



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Mobile phone

Mobilní telefon

Mobilný telefón

Mobiltelefon

Telefon komórkowy

Obsah

1. Základní informace.....	2
1.1. Stručný popis funkcí.....	2
2. Bezpečnostní instrukce.....	3
3. Před použitím.....	10
3.1. Označení a popis částí telefonu	10
3.2. Vložení karet SIM a paměťové karty.....	12
3.3. Zapnutí/vypnutí telefonu	16
3.4. Nabíjení baterie.....	16
3.5. Bezpečnostní heslo	17
4. Stručný návod k obsluze volání	18
4.1. Vytočení hovoru	18
4.2. Přijetí hovoru	18
4.3. Změna hlasitosti během hovoru	18
4.4. Ukončení/ odmítnutí hovoru	19
4.5. Tísňová volání.....	19
4.6. Rychlá volba klapky.....	19
5. Nabídka funkcí v Menu telefonu	20
5.1. Kontakty	20
5.2. Zprávy.....	20
5.3. Historie volání.....	21
5.4. Nástroje	23
5.5. Multimédia.....	24
5.6. Nastavení.....	26
6. Zadávání textu.....	33
7. Péče a údržba	34
8. Technické specifikace.....	36

1. Základní informace

1.1. Stručný popis funkcí

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon Element s barevným displejem. Během čtení této příručky se seznámíte s obsluhou telefonu, jeho funkcemi a způsobem ovládání.

Mobilní telefon je navržen pro prostředí sítí GSM; telefon umožňuje provozování dvou karet SIM v pohotovostním režimu, ale pokud na jedné kartě SIM probíhá hovor, nelze volat z druhé karty. Kromě základních funkcí volání nabízí telefon také řadu užitečných funkcí, jako adresář, provozní režimy, zprávy, přehrávač zvuku a videa, fotoaparát a videokameru, budík, kalkulačku a další funkce, které jsou praktické při práci i volnočasových aktivitách.

Mobilní telefon vyhovuje kritériím GSM a obdržel certifikaci od příslušného úřadu.

Společnost si vyhrazuje právo měnit obsah příručky bez předchozího upozornění.

2. Bezpečnostní instrukce



UPOZORNĚNÍ

Věnujte pozornost těmto pokynům. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost vůči uživateli, který se neřídí těmito doporučeními nebo nevhodně používá chytrý telefon. Nevhodným používáním se uživatel vystavuje nebezpečí porušení příslušných zákonů. Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny k obsluze. Pokyny si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

- Při použití tohoto přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny, abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití a dodržujte veškeré pokyny k používání, údržbě a montáži. Nepoužívejte mobilní telefon k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Nedodržení pravidel stanovených v návodu použití nebo nevhodné používání znamená ztrátu záruky a může mít za následek poranění nebo škody na majetku.

Výrobce v tomto případě neručí za jakékoli škody.

- Mobilní telefon je v některých místech zakázáno provozovat. V případě zákazu provozu mobilního telefonu jej vypněte dle pokynů uvedených v návodě.

Obvyklými místy se zákazem provozu mobilních telefonů jsou: Letadla, Čerpací stanice hořlavých paliv, oblasti, kde probíhají trhačí práce apod. Provoz chytrých telefonů může mít vliv na funkčnost elektronických

zařízení a zdravotnických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla a další lékařská elektronická zařízení.

- Vypněte přístroj v blízkosti paliva, chemických látek nebo výbušnin. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Dodržujte místní předpisy týkající se užívání mobilních telefonů při řízení vozidel, jako řidič máte především odpovědnost za dané vozidlo. Pokud Váš chytrý telefon má funkci hands-free, použijte ji. Za špatných jízdních podmínek, zastavte vozidlo před vytáčením nebo zvednutím hovoru.
- Pokud telefon podporuje funkci „Flight mode“ (režim Letadlo), prosím, nastavte jej na „režim Letadlo“ před nástupem do letadla. Pokud telefon nepodporuje tento režim, vypněte jej před nástupem do letadla, protože telefon může způsobit rušení elektronických zařízení v letadle. Prosím, postupujte podle instrukcí uvedených na palubě letadla.
- S telefonem používejte především originální příslušenství, použitím neoriginální baterie popřípadě nabíječky se vystavujete riziku ztráty záruční opravy, poškození telefonu a zdraví uživatele.
- Mobilní telefon je zakázáno jakkoliv modifikovat, konstrukčně měnit vlastnosti nebo zasahovat do samotného zařízení. Modifikace zařízení může vést k vážným poruchám a škodám na majetku, popřípadě i zranění obsluhy. Modifikací je brána i změna ovládacího software, pakliže toto není výrobcem zařízení schváleno.
- Nepřipojujte nabíječku baterie k Vašemu chytrému telefonu dřív, než je nainstalována baterie. Nezkratujte baterii.

- Baterii chytrého telefonu nabíjejte v dobře větraných a chlazených prostorech a daleko od hořlavých a výbušných materiálů.
- Aby nedošlo k demagnetizaci, mějte svůj chytrý telefon mimo dosah magnetických materiálů, jako jsou disky, kreditní karty atd.
- Mobilní telefony jsou citlivé na externí rušení, které může vážně ovlivnit jejich funkci, v některých prostředích nelze mobilní telefon užívat.
- Mobilní telefon ani nabíječka nejsou hračkou, používání dětmi nese riziko spolknutí malých částí. Nabíječka a její zapojení do elektrické sítě je velmi rizikové pro malé děti, toto používání dětmi je zakázáno.
- Neodpojujte nabíječku od síťové zásuvky tahem za napájecí kabel – nebezpečí poškození napájecího kabelu/ síťové zásuvky popřípadě nabíječky. Nabíječku od zásuvky odpojujte tahem za tělo nabíječky.
- Při poškození čelního skla telefonu dbejte opatrnosti, existuje riziko vzniku ostrých skleněných částí, které mohou přivodit zranění. Takto poškozený telefon nepoužívejte a vyhledejte odbornou opravu.
- Vysoká hlasitost mobilního telefonu může při dlouhém poslouchání poškodit sluch, dbejte opatrnosti při nastavení hlasitosti. Poslech hlasité hudby prostřednictvím telefonu může mít vážné následky, dbejte opatrnosti při nastavování hlasitosti při poslechu hudby.
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky. K čištění používejte mírně navlhčený hadřík.



- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, např. ve vaně, sprše nebo bazénu. Potopení přístroje do vody může vést k úrazu elektrickým proudem. Na přístroj neumísťujte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Přístroj pokládejte na stabilní povrchy. Při pádu může dojít k poškození anebo zranění.
- Nezakrývejte otvory na přístroji. Slouží k větrání a ochraně před přehřátím.
- Přístroj instalujte v místech, kde na něj nikdo nemůže stoupnout.
- Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné předměty. Může dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nenechejte přístroj postříkat tekutinou.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, přístroj nerozebírejte. Pokud je nutné provést servis nebo opravu přístroje, odneste ho do autorizovaného servisního střediska nebo ke kvalifikovanému technikovi. Při otevření nebo sejmutí krytů mohou být odhalena místa s nebezpečným napětím nebo jinými riziky.

V případě nesprávného opětovného složení může dojít při následném použití přístroje k úrazu elektrickým proudem.

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, např. v blízkosti horkého topení či kamen nebo ve vyhřátém autě.
- Nepokládejte na přístroj hořící předměty, jako svíčky nebo cigarety.
- Nepoužívejte přístroj k hlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento chytrý telefon pořizuje fotografie, nahrává videa a zvuk; dodržujte příslušné zákony a předpisy pro používání těchto funkcí. Fotografie, video záznam a záznam zvuku

bez povolení mohou znamenat za jistých okolností porušování zákonů a platných předpisů.

- Při použití síťových funkcí, prosím, nestahujte soubory, které obsahují virus, neinstalujte žádné fotografie a vyzváněcí tóny, které byly poškozeny. Pokud výsledkem stažených souborů je abnormální chování telefonu, naše společnost nenese za danou vadu žádnou odpovědnost.
- Likvidujte baterie v souladu s místními předpisy, pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu.



VAROVÁNÍ

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku.

PROHLÁŠENÍ: Naše společnost si vyhrazuje právo revidovat obsah této příručky bez předchozího upozornění.

Poznámky

Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsané v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném softwaru a možnostech a konfiguraci místní sítě, a nemusí být k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili.

Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah,

obrázky, hudbu, filmy, dodatečně instalovaný software chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná.

Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.

Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce. Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit pomocí dalších aplikací.

Proto se postupy a jednotlivé kroky mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.

Poznámka k operátorovi: telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

SENCOR® Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.



Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!


Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.

3. Před použitím

3.1. Označení a popis částí telefonu

3.1.1. Zařízení

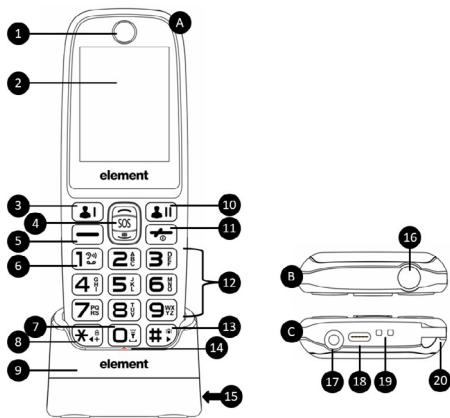

A	Pohled přední strana telefonu a dokovací stanice
1	Sdílení sluchátka s reproduktorem vyzvánění
2	LCD displej
3	Levá softwarová klávesa / rychlá předvolba
4	Šipka nahoru a dolů: <ul style="list-style-type: none"> - posun v menu - zkratky (předvolba funkce) - zvýšení nebo snížení hlasitosti během probíhajícího hovoru Tlačítko SOS: <ul style="list-style-type: none"> - rychlé vytočení přednastaveného čísla - klávesa pro potvrzení v menu - hlasitý reproduktor během probíhajícího hovoru
5	Tlačítko vytáčení
6	Tlačítko 1: Tlačítko hlasová schránka
7	Tlačítko 0 Tlačítko zapnutí / vypnutí svítilny
8	Tlačítko *: <ul style="list-style-type: none"> - Tlačítko pro odemčení uzamknuté klávesnice - Tlačítko pro pohyb v nabídce do leva
9	Dokovací stojan
10	Pravá softwarová klávesa / rychlá předvolba
11	Tlačítko ukončení hovoru Tlačítko VYPNUTÍ a ZAPNUTÍ přístroje

12	Tlačítka 2 - 9
13	Tlačítko # Tlačítko pro změnu zvukového profilu Tlačítko pro pohyb v nabídce do prava
14	Indikační LED dioda stavu nabíjení v dokovacím stojanu
15	Napájecí konektor dokovacího stojanu USB-C (zadní strana)
B	Pohled telefonu - vrchní strana
16	Svítilna
C	Pohled telefonu - spodní strana
17	Konektor pro sluchátka Audio jack 3,5mm
18	Nabíjecí konektor telefonu USB-C
19	Kontakty pro nabíjení z dokovacího stojanu
20	Úchyt pro poutko

3.2. Vložení karet SIM a paměťové karty

Před prvním použitím telefonu je potřeba do telefonu vložit kartu SIM.

Kartu SIM vám poskytne váš síťový operátor.

Když si zakoupíte služby v mobilní síti, obdržíte kartu SIM společně s podrobnostmi, jako je váš kód PIN a dostupné volitelné služby.



UPOZORNĚNÍ:


Kartu SIM neohýbejte a zabraňte jejímu poškrábání. Nevystavujte kartu SIM statické elektríně, vodě a znečištění. Při vkládání a vyjímání karet SIM i paměťové karty, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození slotů a základní desky telefonu.




VAROVÁNÍ

Před manipulací s kartami (SIM, paměťová karta) odpojte nabíječku, telefon vypněte a vyjměte baterii.


Ve výřezu na levém spodním kraji zadní strany telefonu nadzvedněte zadní kryt nehtem nebo tupým předmětem. Poté jej po obvodu postupně uvolněte.

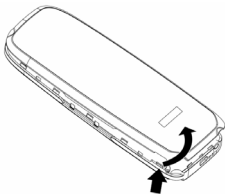

Baterii nadzvedněte nehtem nebo tupým předmětem v horní části baterie.

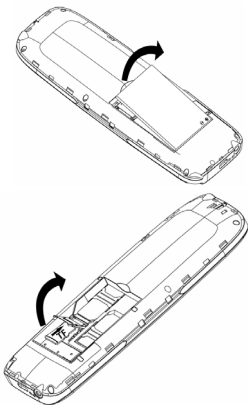

Karty SIM vsuňte do příslušných slotů pod baterii kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty karet SIM dotýkaly zabudovaných kontaktů pro SIM v telefonu. Kartu SIM 1 vložte do pravého spodního slotu zkoseným rohem umístěným v levém horním rohu slotu, kartu SIM 2 vložte do levého horního SIM slotu zkoseným rohem umístěným ve spodním pravém rohu slotu.

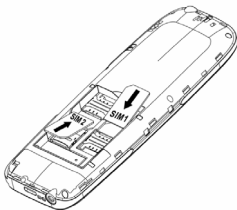

Paměťová karta se umístí do levého spodního slotu kontakty směrem dolů k tělu telefonu. Hrana paměťové karty s výřezy bude směřovat ke středu telefonu.



UPOZORNĚNÍ:

Pokud paměťová karta nefunguje, zkontrolujte, zda je správně vložena a zda má dobrý kontakt. Maximální velikost podporovaných paměťových karet je 16 GB.

Při vkládání baterie do telefonu spojte nejprve kontakty baterie s kontakty umístěnými v telefonu (ve spodní části) a poté baterii lehce zatlačte do prostoru pro baterii.

Při nasazování zadního krytu jej přiložte na tělo telefonu tak, aby zámkové prvky na krytu jemně zapadly do výřezů na telefonu. Poté kryt telefonu po obvodu jemně zatlačte k tělu telefonu. Na závěr zkontrolujte pohledem, že kryt správně přilnul k tělu telefonu na všech místech po obvodu, případně jej opakovaně přitlačte.

3.3. Zapnutí/vypnutí telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru. Telefon vypnete stisknutím a podržením tlačítka ukončení hovoru v pohotovostním režimu.

3.4. Nabíjení baterie

Pro nabíjení použijte originální nabíjecí adaptér s USB-C kabelem. Připojte ho do napájecí sítě ~ 230 V, 50 Hz. S kabelem propojte telefon nebo originální nabíjecí stojánek.

Do nabíjecího stojánu vložte telefon tak, aby se nabíjecí kontakty telefonu a stojánu dotýkaly.

Během nabíjení se ikona baterie v pravém horním rohu displeje telefonu začne pohybovat. Jakmile se ukazatel baterie přestane pohybovat, nabíjení baterie je dokončeno. V případě použití nabíjecího stojánu je průběh nabíjení telefonu indikován LED diodou na nabíjecím stojánu. Zelená indikace oznamuje plné nabití telefonu.



UPOZORNĚNÍ:

Nabíjecí kontakty telefonu udržujte v čistotě. Předejděte tak oxidaci a zanesení nečistot do nabíjecích kontaktů. Nabíjecí kontakty ve stojánu jsou jemné a citlivé na dotek. Nedotýkejte se nabíjecích kontaktů rukou ani jinými předměty a předejděte tak jejich poškození.

3.5. Bezpečnostní heslo

• PIN

Kód PIN slouží k tomu, aby nebylo možné vaši kartu SIM používat nezákonně. Kód PIN je obvykle přiložen ke kartě SIM. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, odemknete ho zadáním kódu PUK. Další podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

• PIN2

Kód PIN2 je třeba zadat při vstupu do některých funkcí (např. zpoplatnění hovorů); pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN2, odemknete ho zadáním kódu PUK2. Další podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

• PUK

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN je třeba zadat kód PUK. Kód PUK je přiložen ke kartě SIM. Pokud přiložen není, obraťte se na vašeho síťového operátora. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK, kartu SIM již nebude možné použít.

Obraťte se na vašeho síťového operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho síťového operátora.

• PUK2

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN2 je třeba zadat kód PUK2. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují zadání kódu PIN2. Obraťte se na vašeho síťového operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK2 nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho síťového operátora.

4. Stručný návod k obsluze volání

V případě, že je po prvním zapnutí telefonu nastaven jako výchozí jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefonu následovně: **Menu/ Settings/ Phone settings/ Display language** a zde vyberte z menu požadovaný jazyk.

4.1. Vytočení hovoru

V pohotovostním režimu pomocí tlačítek s čísly zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko vytáčení a hovor se uskuteční. Pokud chcete uskutečnit mezinárodní hovor, přidejte před telefonní číslo předvolbu oblasti.

4.2. Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru vás telefon náležitě upozorní (vibrací, vyzváněním apod.); pokud je tato funkce podporována vaší telefonní sítí, na displeji telefonu se objeví jméno a telefonní číslo volajícího. Stisknutím tlačítka vytáčení můžete příchozí hovor přijmout.

4.3. Změna hlasitosti během hovoru

Při probíhajícím hovoru můžete ovládat hlasitost reproduktoru pomocí šipky nahoru (zvýšení hlasitosti) a šipky dolů (snížení hlasitosti). Během hovoru můžete stiskem tlačítka SOS na telefonu potvrdit volbu „ZapRep“ pro zapnutí hlasitého reproduktoru nebo „VypRep“ pro jeho vypnutí.

4.4. Ukončení/ odmítnutí hovoru

Po skončení probíhajícího hovoru volání ukončíte stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

4.5. Tísňová volání

Hovor na tísňovou linku můžete uskutečnit přímo, bez vložené karty SIM. Různé sítě používají různá tísňová čísla. Podrobnosti vám sdělí váš síťový operátor.

4.6. Rychlá volba klapky

Pokud chcete do zadání telefonního čísla zadat pauzu (např. pro provolbu na číslo pobočky) při zadávání čísla, stiskněte a podržte tlačítko „*“. Na displeji se zobrazí symbol „P“, pak pokračujte v zadání čísla pobočky. Při vytáčení se mezi čísla vloží krátká časová mezera, aby cílová ústředna správně pobočku rozpoznala.

5. Nabídka funkcí v Menu telefonu

5.1. Kontakty

Tato funkce umožňuje procházet telefonní seznam, ukládat, upravovat a odstraňovat jména a telefonní čísla v telefonu a na kartě SIM. Kapacitu karty SIM vám sdělí váš operátor. Maximální kapacita paměti telefonu je 500 kontaktů.

5.1.1. Uložení nového kontaktu / odstranění uloženého kontaktu

Pro vložení nového kontaktu stiskněte levou softwarovou klávesu „Volby“. Zvolte a potvrďte první položku „Nový kontakt“. Následně budete dotázáni kam se má kontakt uložit (Telefon, SIM1, SIM2). „Jméno“ - pomocí Tlačítka SOS zvolte upravit a vložte pomocí klávesnice název kontaktu. Potvrďte tlačítkem „OK“. Šipkou dolu zvolte další nabídku „Mobil“ vyplňte telefonní číslo ve správném formátu a potvrďte tlačítkem „OK“.

Po vyplnění požadovaných položek stiskněte levou softwarovou klávesu „Uložit“.

Odstranění kontaktu ze seznamu kontaktů se provádí výběrem uloženého kontaktu. Stiskněte levé softwarové tlačítko „Volby“. Šipkou dolu zvolte možnost „Smazat“ a potvrďte levou softwarovou klávesou „OK“.

5.2. Zprávy

Služba zpráv je ve skutečnosti službou telefonní sítě. Tato nabídka řádně funguje v závislosti na typu vaší karty SIM a na službách poskytovaných síťovým operátorem.

Před použitím funkce ověřte služby u vašeho operátora. Kapacita zpráv karty SIM závisí na jejím typu. Jednotlivé SMS zprávy lze smazat v režimu čtení zprávy pomocí menu dostupného levým softwarovým tlačítkem „Volby“ / „Smazat“.

Napsat zprávu: Návod pro vkládání textu je popsán v samostatné kapitole. Zprávu odešlete pomocí menu dostupného levým softwarovým tlačítkem „Volby“ / „Odeslat“.

Doručené zprávy: Uchovává přijaté zprávy SMS.

Koncepty: Uchovává rozepsané zprávy.

K odeslání: Zprávy, které jsou v procesu odesílání.

Odeslané zprávy: Uchovává úspěšně odeslané zprávy SMS.

Nastavení zpráv SMS: Nabízí možnost nastavení SMS zpráv pro jednotlivé karty SIM, ověřit stav paměti, nastavit automatické ukládání odeslaných zpráv nebo vybrat preferované úložiště pro zprávy SMS.

5.3. Historie volání

5.3.1. Záznamy o hovorech

Historie volání nabízí přehled hovorů a možnost vymazání záznamů. Stisknutím tlačítka „Volby“ můžete v jednotlivých přehledech vybrat požadovanou funkci pro vybranou položku, například vytočit vybrané telefonní číslo „Volat“, Odeslat textovou zprávu „Napsat zprávu“, blokovat číslo přidáním na Blacklist (černou listinu) nebo Smazat záznam z historie volání.

- **Seznam všech volání:** Obsahuje výpis všech posledních hovorů.

- **Zmeškané hovory:** Zobrazí poslední zmeškané hovory.
- **Volaná čísla:** Obsahuje výpis posledních volaných čísel.
- **Přijaté hovory:** Obsahuje výpis posledních přijatých hovorů.
- **Odmítnuté hovory:** Příchozí hovory které byly vámi odmítnuté.
- **Smazat vše:** Můžete odstranit záznamy o volaných číslech, zmeškaných nebo přijatých hovorech.

5.3.2. Nastavení volání

V menu Výpis volání/Nastavení volání naleznete následující funkce pro jednotlivé karty SIM.

Rozšířené nastavení

Umožňuje upravit nastavení následujících funkcí:

Připomenutí trvání hovoru: Lze nastavit jednorázové nebo opakované upozornění na dosaženou délku probíhajícího hovoru po dosažení nastaveného časového intervalu (v sekundách).

Automatické opakované volání: Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Při zapnuté funkci telefon automaticky vytočí volané číslo v případě předchozího neúspěšného pokusu o spojení.

Vibrace při připojení: Telefon zavibruje při spojení hovoru s druhým účastníkem.

Odpověď pomocí SMS po zamítnutí: Pokud příchozí hovor odmítnete, dojde k zobrazení nabídky odpovědi zprávou SMS. Jsou předpřipravené šablony k rychlému odeslání.

Automatické nahrávání hlasových hovorů: Pokud máte v telefonu vloženou paměťovou kartu s dostatkem volného místa, je možné zapnutím funkce zaznamenávat vaše hovory. Zaznamenané hovory se uloží do složky Audio na

vaší paměťové kartě.

Černá listina: Funkci odmítání blokováných čísel (Reject number) můžete zapnout nebo vypnout. Do seznamu blokováných čísel (Blacklist numbers) lze uložit až 20 telefonních čísel.

5.4. Nástroje

Kalendář: Tuto funkci lze použít k jednoduchému zobrazení kalendářních dnů. Pomocí směrových tlačítek (šipka nahoru, šipka dolů, *****, **#**) lze přejít na jiné datum.

Kalkulačka: Umožňuje provádět jednoduché matematické operace. Opakovaným stiskem směrových tlačítek nahoru/dolů/doprava/doleva vyberete požadovaný matematický znak pro početní operaci. Desetinnou čárku vložíte stisknutím klávesy *****. Stiskem středové navigační klávesy zobrazíte výsledek.

Budík: Můžete mít přednastaveno až 3 aktivní budíky. Pro každý budík můžete upravit jeho status (zapnuto/vypnuto), čas buzení, režim opakování (jednou, každý den nebo týdně) a zvuk budíku. Mezi statusem budíku Vypnout / zapnout přepnete levou softwarovou klávesou. Pohyb mezi jednotlivými budíky se provádí šipkou nahoru a dolů.

Světový čas: Funkce slouží k zobrazení více časových pásem na jedné obrazovce. Tlačítkem SOS můžete přidat z připraveného seznamu další čas který bude zobrazen.

STK - SIMToolKit: Služby poskytované vaším operátorem. Pro více informací se obraťte na vašeho mobilního operátora.

5.5. Multimédia

5.5.1. Prohlížeč obrázků

Slouží k zobrazení uložených obrázků, jejich použití, sdílení, přejmenování nebo smazání.



UPOZORNĚNÍ:

Soubory k zobrazení musí být uloženy na paměťové kartě ve složce „Photos“.

5.5.2. Přehrávač audio

Telefon dokáže přehrávat soubory MP3 z paměťové karty a podporuje přehrávání „na pozadí“, kdy můžete během poslechu hudby využívat jinou funkci telefonu (např. Zprávy, Kalkulačka). Spuštěné přehrávání „na pozadí“ zastavíte v aplikaci Přehrávač audio (Menu/Multimédia/Přehrávač audio) stiskem tlačítka SOS.

K ovládní přehrávače použijte pro posun na předchozí skladbu klávesu číslo 4, pro posun na následující skladbu použijte klávesu číslo 6, Tlačítkem SOS ovládáte spuštění/pozastavení přehrávání. K ovládní hlasitosti použijte tlačítka * a #.

Levým softwarovým tlačítkem přejdete do seznamu hudby, případně dále do Nastavení:

Opakovat: Nastavení režimu opakování přehrávání

Zamíchat: Nastavení režimu náhodného pořadí přehrávání

**UPOZORNĚNÍ:**

Soubory k přehrání musí být uloženy na paměťové kartě ve složce „Music“.

5.5.3. Videopřehrávač

Slouží k prohlížení uložených videozáznamů. Tento telefon podporuje formáty videa 3GP, AVI a MP4.

**UPOZORNĚNÍ:**

Soubory k přehrání musí být uloženy na paměťové kartě ve složce „Videos“.

5.5.4. Záznamové zařízení

Telefon můžete použít pro záznam zvuku. Pro správnou funkci je zapotřebí mít vloženou paměťovou kartu v telefonu. Stiskem levého softwarového tlačítka „Volby“ zobrazíte možnost spuštění nahrávání nového záznamu nebo seznam již uložených nahrávek k přehrání.

5.5.5. Rádio FM

Při poslechu rádia můžete vytáčet nebo přijímat hovory bez omezení. Během hovoru bude zvuk rádia automaticky ztlumen. Středovou klávesou spustíte/pozastavíte přehrávání. Navigačními klávesami nahoru/dolů změníte hodnotu frekvence.

Navigačními klávesami 4 a 6 můžete přepínat mezi uloženými stanicemi.

K ovládání hlasitosti použijte tlačítka na boku telefonu.

Na obrazovce přehrávání rádia stiskem levého softwarového tlačítka vstoupíte do nabídky „Volby“, kde lze provádět následující činnosti:

Automatické skenování a ukládání: Spustí automatické vyhledávání a nalezené stanice uloží do seznamu stanic.

Seznam stanic: Lze uložit seznam oblíbených stanic a poté editovat název nebo frekvenci vybrané stanice.

Manuální vyhledávání: Vybranou frekvenci lze ručně vyhledat, zapsat a uložit.



UPOZORNĚNÍ:

Pro správnou funkci používejte telefon na volném prostranství aby jste docílili co nejlepší úrovně FM signálu.

5.5.6. Správa souborů

Umožňuje prohlížení obrázků na paměťové kartě či v telefonu prostřednictvím funkce fotoalba. Vybraný uložený snímek lze například nastavit jako tapetu displeje telefonu.

5.6. Nastavení

Můžete přizpůsobit nastavení telefonu, jako čas a datum, jazyk, nastavení SOS atd.

5.6.1 Profily

Přednastavené režimy jsou „Normální“ režim, „Tichý“, režim „Vibrační“ a režim „Venku“. Nastavení některých profilů lze přizpůsobit.

Nastavení vyzvánění: Nastavení vyzvánění hovorů a zpráv pro jednotlivé karty SIM (SIM1, SIM2).

Upravit hlasitost: Nastavení hlasitosti vyzvánění, hlasitosti tónu zpráv.

Typ vyzvánění: zde můžete nastavit režim vyzvánění, případně kombinaci vyzvánění a vibrace současně.

Další upozorňovací tóny: Nastavení typu zvuku při dotyku klávesnice nebo jeho vypnutí. V případě nastavené volby „Hlas při stisku klávesy“ budou při stisku klávesnice na pohotovostní obrazovce hlasitě oznamovány zadávané číslice (např. při zadávání telefonního čísla k vytočení). Také je možné v menu vypnout nebo zapnout oznamovací tóny funkcí.

5.6.2 Nastavení SIM karet

SIM 1: možnost zapnutí / vypnutí slotu pro kartu SIM 1.

SIM 2: možnost zapnutí / vypnutí slotu pro kartu SIM 2.

Režim letadla: režim letadlo slouží k vypnutí všech vysílacích a přijímacích režimů telefonu (např. vypnutí signálu GSM).



UPOZORNĚNÍ:

Během letu letadla nepoužívejte tuto funkci, ale vypněte celý přístroj.

Dotázat se při zapnutí na režim Letadlo: Při zapnutí funkce budete vždy při zapnutí telefonu dotázáni zda chcete spustit telefon v režimu Letadlo (Aktivován) nebo do plně zapnutého stavu (Vypnout).

5.6.3 Nastavení telefonu

Čas a datum: Můžete nastavit datum a čas telefonu, zvolit formát zobrazení času, typ zobrazení dnů nebo automatická aktualizace ze sítě síťového operátora.

Automatické zapnutí a vypnutí: Umožňuje nastavit čas pro automatické zapnutí nebo vypnutí telefonu. Pokud je aktivní zámek SIM bude při automatickém zapnutí vždy vyžadován.

Jazykové nastavení: Můžete změnit jazyk telefonu, nebo můžete nastavit preferovaný způsob vkládání textu.

Nastavení displeje

- **Nastavení tapety:** Umožňuje nastavení tapety pohotovostní obrazovky z přednastavených (Statická tapeta) nebo vlastních obrázků (Další obrázky).
- **Nastavení nečinného displeje:** možnost zapnutí zobrazení údajů na hlavní obrazovce - Čas a datum; SIM1; SIM2; Přehrávač audio; Rádio FM; STK (SIMTOOLKIT).
- **Kontrast:** možnost změny podsvícení displeje. Ovládání této funkce se provádí * (snížení podsvícení), # (zvýšení podsvícení)
- **Doba podsvícení:** nastavte si jak dlouho bude displej svítit

Stav baterie - údaj zobrazení stavu energie v baterii.

5.6.4 SOS nastavení

Při aktivované funkci SOS a nastavených telefonních číslech se při stisknutí a podržení tlačítka SOS ozve z telefonu hlasitý výstražný zvuk a SOS zprávy se automaticky odešlou. Po odeslání SOS zpráv začne telefon automaticky volat na nastavená telefonní čísla.

SOS stav: Zapnutí / vypnutí funkce SOS. Ve vypnutém stavu nebude tlačítko SOS aktivní.

Číslo SOS: Funkce slouží k nastavení telefonních čísel pro odeslání SOS SMS zprávy.

Lze nastavit až 5 telefonních čísel. Zvolte řádek s prázdným záznamem a stiskněte tlačítko „Volby“. Vyberte, zda chcete zvolit kontakt z telefonního seznamu nebo zadat číslo (Upravit). V telefonním seznamu vyhledejte požadovaný záznam šipkami „nahoru/dolů“ a tlačítkem „SOS“ uložte vybraný kontakt „Volby -> OK“. Uložený kontakt můžete kdykoliv změnit nebo odebrat pomocí funkce „Volby -> Smazat“ pro vybraný záznam ze seznamu uložených kontaktů SOS seznamu.

Posílám SMS: Při zapnutí funkce SOS SMS se po aktivaci SOS tlačítka nejprve odešlou SMS zprávy a poté se zahájí vytáčení telefonních čísel. Při vypnutí funkce se po aktivaci SOS tlačítka rovnou zahájí vytáčení telefonních čísel.

SOS SMS: Funkce slouží k nastavení textu tísňové textové zprávy SMS. Text zprávy upravte pomocí tlačítek 1-9 (stejným způsobem jako v případě běžné SMS zprávy) a text uložte. Návod na zadávání textu je popsán v samostatné kapitole.

Tón upozornění: Zapnutí/vypnutí hlasitého výstražného zvuku po aktivaci tlačítka SOS.



UPOZORNĚNÍ:

Mezi telefonní čísla pro SOS zprávy a SOS volání nikdy nenastavujte telefonní čísla záchranných složek (112, 150, 155, 158 apod.).

5.6.5 Nastavení zkratky

Zrychlená volba: je možné si přiřadit pod levé / pravé softwarové tlačítko, nebo 2-9 klávesy telefonní čísla, která bude možné v pohotovostním režimu zrychleně vytočit dlouhým podržením tlačítka.

Nastavení zkratky: je možné si nadefinovat funkci pod tlačítko šipka nahoru / dolů. V pohotovostním režimu, dlouhým stiskem šipky nahoru / dolů vyvoláte vámi předdefinovanou funkci.

5.6.6 Zabezpečení

Umožňuje nastavení jednotlivých SIM a zabezpečení telefonu.

PIN1

V položce PIN1 nejprve vyberte kartu SIM na které chcete provádět nastavení PIN.

PIN1: (Aktivní) - PIN kód pro kartu SIM je aktivní a je tedy vždy při zapnutí telefonu vyžadován. Pro vypnutí PIN kódu budete vyzváni k zadání stávajícího PIN kódu.

Aktivace a deaktivace kódu PIN.

Upravit PIN1: Po zadání vašeho aktuálního PIN1 kódu

budete vyzváni k zadání nového PIN1 kódu a následného potvrzení nového PIN1 kódu.

PIN 2: Pro více informací kdy použít PIN2 kontaktujte svého síťového operátora. Nastavení kódu PIN2 se provádí totožně, jako je popsáno v sekci PIN1.

Telefon uzamčen:

- **Zámek telefonu:** Aktivace nebo deaktivace zámku telefonu. Výchozí heslo je „1122“.
- **Upravit heslo telefonu:** Změna hesla telefonu a soukromí.

Autom. zámek obrazovky: Zapnutý automatický zámek obrazovky uzamkne klávesy telefonu po uplynutí nastaveného času nečinnosti.

Zamk.displej tlač. Ukončit: Zapnutou funkcí můžete zjednodušeně vypnout displej a zároveň uzamknout klávesnici. Pro odemčení klávesnice použijte pokynů na displeji.

5.6.7 Výběr sítě

Nabídka slouží k prohledání mobilních sítí které jsou dostupné pro zařízení.

Automatický výběr - dojde k automatickému připojení do mobilní sítě. Doporučujeme tuto volbu ponechat aktivní.

Manuální výběr - mobilní telefon vyhledá všechny dostupné sítě v okolí. Tuto volbu je vhodné použít v sítích roamingu kdy chcete změnit síťového poskytovatele. Více informací vám poskytne váš síťový poskytovatel.

5.6.8 Bluetooth

Funkce slouží k bezdrátovému přenosu dat, například obrázků audio souborů atd. Před odesláním souborů je nutné funkci spustit.

Bluetooth - zapnutí / vypnutí funkce

Viditelnost Bluetooth - zařízení v zapnutém režimu bude viditelné pro ostatní zařízení a bude se prezentovat přednastaveným nebo vámi zvoleným názvem.

Spárované zařízení - prohledejte zařízení v okolí a připojte se na vámi požadované zařízení. Například Bluetooth sluchátka pro přenos bezdrátového zvuku.

Jméno mého Bluetooth - název kterým se bude vaše zařízení zobrazovat v ostatních zařízeních. Předdefinován je název P032S

Místo uložení - zvolte úložiště kam se mají soubory ukládat. Doporučujeme vložit paměťovou kartu a zvolit ji.

5.6.9 Obnovit nastavení

Část nastavení telefonu můžete obnovit na výchozí hodnoty. Výchozí kód pro obnovení nastavení z výroby je: 1122.



UPOZORNĚNÍ:

Obnovení továrního nastavení může způsobit ztrátu uloženého nastavení a dat.

6. Zadávání textu

Přístroj nabízí několik režimů zadávání textu, abyste mohli zadávat text nebo údaje do vašich kontaktů, upravovat záznamy kontaktů, vyhledávat jména a psát zprávy SMS. Pokud chcete v režimu zadávání textu změnit způsob zadávání, stiskněte tlačítko „#“.

K výběru je několik režimů klávesnice: obecná (ABC), česká (CS), automaticky malá nebo velká písmena, automatické velké první písmeno nebo režim čísel.

Vybraný způsob zadávání textu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

Písmena (velká, normální)

Vstupte na stránku úprav, stiskněte tlačítko „#“ a přepněte režim vstupu na režim písmen (např. „abc“), poté použijte tlačítka s čísly a vybraná písmena se budou objevovat na obrazovce.

Jedním stisknutím tlačítka s číslem zadáte první písmeno vyznačené na tlačítku, dvěma rychlými stisknutími zadáte druhé. Pokud se písmeno, které chcete zadat, nachází na stejném tlačítku jako předchozí písmeno, počkejte, dokud se znovu neobjeví kurzor, a poté zadejte další písmeno.

Například pokud chcete zadat „ok“, je třeba třikrát stisknout tlačítko „6“ a zadat tak „o“, poté dvakrát stisknout tlačítko „5“ a na displeji se objeví písmeno „k“. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadaný text.

Čísla

Přejděte do režimu úprav a stisknutím tlačítka „#“ změňte způsob zadávání na režim čísel (např. „123“). Poté použijte

tlačítka s čísly a na displeji se budou zobrazovat příslušná čísla. Jednotlivá tlačítka 0-9 představují číslice od 0 do 9. Pro zapsání požadovaného čísla stiskněte odpovídající tlačítko. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadané číslo.

Interpunkční znaménka vložíte z výběru po stisknutí tlačítka „*“. Pro zrychlenou volbu nejčastěji používaných interpunkčních znamének lze využít klávesu „1“ (opakovaný stisk).

Mezeru v textu vložíte stiskem klávesy „0“.

7. Péče a údržba

Péče o baterii

Přístroj je napájen akumulátorem. Akumulátor je třeba nabít, když je vybitý.

Maximálního výkonu nového akumulátoru dosáhnete nabíjením pouze zcela vybitého akumulátoru. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zásuvky a přístroje. Nenechávejte plně nabitý akumulátor nabíjet po delší než nezbytně nutnou dobu.

Přebíjením může dojít ke zkrácení jeho životnosti. Teploty ovlivňují úroveň, na kterou lze akumulátor nabít. Proto je nutné akumulátor před nabitím ponechat při pokojové teplotě. Pokud teplota akumulátoru překročí 40 °C, nelze ho nabít.

Akumulátor používejte pouze k určenému účelu a zabraňte jeho zkratování.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový

předmět způsobí přímé propojení kladného (+) a záporného (-) kontaktu akumulátoru. Nepoužívejte poškozený akumulátor. Akumulátor nenechávejte na horkých nebo chladných místech.

Dochází tím ke snížení jeho kapacity a životnosti. Příklad s horkým nebo studeným akumulátorem nemusí dočasně fungovat, i když je akumulátor plně nabitý.

Akumulátory nevhazujte do ohně, mohou vybuchnout. Likvidujte je v souladu s místními předpisy.

Péče o přístroj a údržba

Následující doporučení vám pomohou prodloužit životnost vašeho telefonu.

Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Uchovávejte přístroj v suchu. Všechny typy kapalin a vlhkost způsobí narušení elektronických obvodů.

Přístroj neuchovávejte v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a zdeformovat nebo roztavit určité plasty.

Nepokoušejte se otevřít přístroj jinak, než jak je popsáno v této příručce. Neodbornou manipulací může dojít k poškození přístroje. Při čištění přístroje nepoužívejte agresivní chemické přípravky nebo silné čisticí prostředky.



UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze dodávané nebo schválené náhradní příslušenství. Neoriginální příslušenství může způsobit poškození telefonu a porušení záručních podmínek.

8. Technické specifikace

Displej

Velikost: 2,4" TFT

Rozlišení: 320 x 240

Čipset

CPU: SC6531E

Paměť

Operační paměť: 24 MB

ROM: 32 MB

Slot na karty Micro SDHC (až do 32 GB)

Sít/konektivita

DUAL SIM

Pásmo GSM 850/900/1800/1900 MHz

Bluetooth 3.0

Vlastnosti

Svítilna

Vibrační vyzvánění

Přehrávač videa a hudby

Zámek klávesnice

Kalendář, alarm, kalkulačka

Jiné

USB-C

Dobíjecí baterie: Li-Ion 800 mAh

Rozměry: 154 x 53,5 x 14,5 mm

Hmotnost: 75 g

Příslušenství: nabíječka, dokovací stanice, návod k obsluze

Radio FM	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
GSM/DCS		gsm850 : 824mhz-894mhz gsm900: 880mhz-960mhz dcs1800:1710mhz-1880mhz pcs1900:1850mhz-1990mhz
Bluetooth	Verze	3.0
	Maximální výkon vysílače	100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz

Název nebo ochranná známka výrobce, identifikačné číslo podniku a adresa	Shenzhen Xin Chenming Technology Co., LTDAdd:No.6, Baoshi 3rd Street,Tianliao, Gongming, SZ
Identifikačný kód modelu	XCM01-X050550YE
Vstupní napětí	100–240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	4.75–5.25 V
Výstupní proud	0,55 A
Výstupní výkon	2,75 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	≥68.95 %
Účinnost při nízké zátěži (10%)	72,53 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	≤0.1 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;

- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.
- mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Distributor:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany

Servisní středisko:

FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552,

683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na

www.sencor.cz.

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

