




ELEKTRICKÁ KONVICE  
Návod k použití v originálním jazyce





**A**

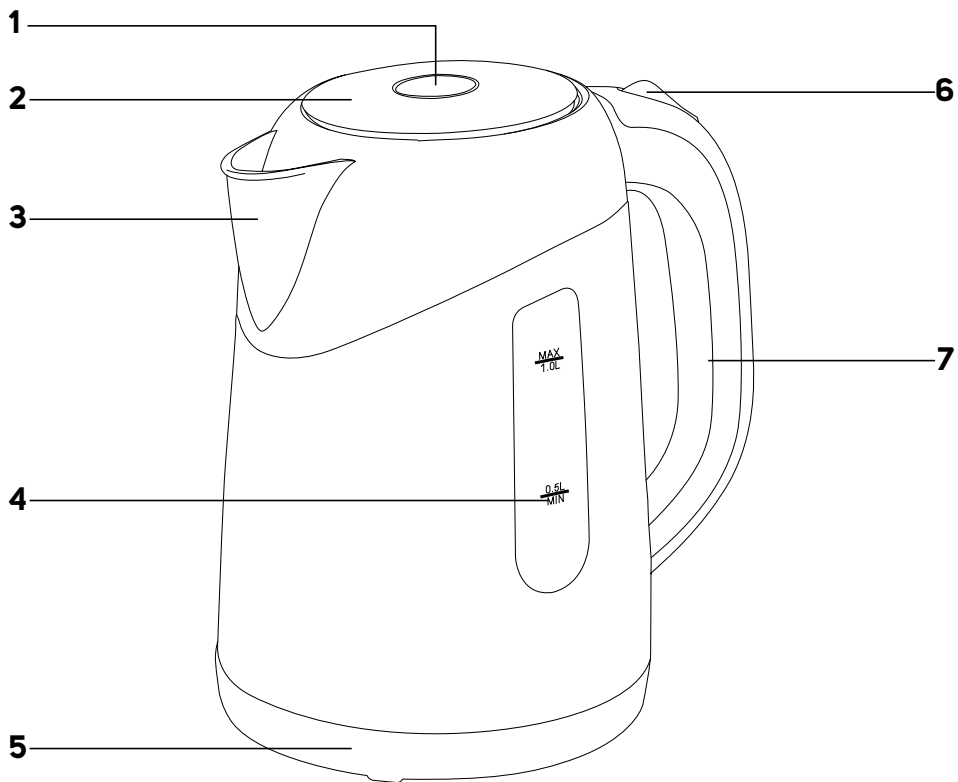

## **Důležité bezpečnostní pokyny**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorech, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - v zemědělství;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;
  - v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
- Je-li konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí horké vody.



### **VÝSTRAHA:**

Neotvírejte víko, dokud se voda vaří.



### **UPOZORNĚNÍ:**

Umístěte víko tak, aby pára směřovala od držadla.

- Používejte konvici pouze s dodávaným podstavcem. Podstavec nepoužívejte s jinými typy spotřebičů.



## UPOZORNĚNÍ:

Před sejmutím spotřebiče z podstavce se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.



## VÝSTRAHA:

Zabraňte políť nástrčky.

- Vnitřní prostor konvice vypláchněte čistou vodou. Dodržujte pokyny k čištění v kapitole „Čištění a údržba“.



## VÝSTRAHA:

Při nesprávném používání hrozí riziko možného poranění.

- Povrch topného článku obsahuje po použití zbytkové teplo. Nedotýkejte se zahřátého povrchu.
- Před připojením konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se její nominální napětí shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Konvici neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy ji umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, neumísťujte ji do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazény.
- Konvici používejte výhradně k ohřevu pitné vody. Nepoužívejte ji k ohřevu jiných tekutin nebo potravin.
- Konvici nenaplňujte vodou, pokud je umístěna na podstavci. Před plněním sejměte konvici z podstavce. Při plnění dbejte na to, aby hladina vody zakrývala alespoň rysku minima a nepřesahovala rysku maxima.
- Před spuštěním konvice se ujistěte, že víko je řádně uzavřeno.
- Konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit její životnost. Pro případ náhodného spuštění bez vody je konvice vybavena bezpečnostním jističem, který ji chrání před poškozením.
- Ke zdvínutí a přenášení konvice použijte rukojel.
- Při vylévání vody z konvice dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření vroucí vodou nebo párou.
- Do zahřáté konvice nelijte ledově studenou vodu.
- Konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, pokud ji necháváte bez dozoru, před přemístěním nebo čištěním.
- Konvici odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte konvici sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jistou.

# Elektrická konvice

## Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky Smarton, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS SPOTŘEBIČE

<b>A1</b>	Tlačítko k otevření víka	<b>A5</b>	Podstavec se středovým konektorem
<b>A2</b>	Víko	<b>A6</b>	Přepínač zapnuto/vypnuto
<b>A3</b>	Výlevka s filtrem uvnitř	<b>A7</b>	Rukojeť
<b>A4</b>	Tělo konvice s vodoznakem		

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KONVICE

- Z konvice a jejího podstavce sejměte veškerý obalový materiál.
- Konvici naplňte čistou vodou až k rysece maxima. Vodu převařte a obsah konvice vyprázdněte. Tento postup opakujte 2krát až 3krát.



#### Poznámka:

Po uvaření vody v konvici postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Použití konvice.

- Nyní je konvice připravena k použití.

### POUŽITÍ KONVICE

- Nastavte požadovanou délku síťového kabelu a vtačte jej do drážky v podstavci. Podstavec umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch.
- Konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Hladina vody musí dosahovat alespoň k rysece minima (0,5 l), ale nesmí přesahovat rysku maxima (1,0 l). Po naplnění konvice rádně uzavřete víko.



#### Upozornění:

Konvici nenapluňujte, když je umístěna na podstavci.



#### Poznámka:

Nepilňte konvici nad rysku maxima, neboť voda může vystříknout z výlevky, zatímco se vaří. Ujistěte se, že je víko rádně zavřené, než zapojíte vidlici do síťové zásuvky.

- Konvici umístěte na podstavec. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce a stiskněte přepínač zapnuto/vypnuto dolů, abyste uvedli konvici do chodu.



#### Upozornění:

Konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání konvice může nepříznivě ovlivnit její životnost. Zapnete-li omylem konvici bez vody, termostat po dosažení určité teploty automaticky přeruší elektrický obvod. Přepínač se automaticky vypne a světelná kontrolka zhasne. Konvici lze znovu spustit po několika minutách, až dojde k ochlazení topného dna.

- Jakmile se uvaří voda, dojde k automatickému vypnutí konvice.



#### Poznámka:

Chod konvice může být kdykoli přerušen zdvihnutím přepínače zapnuto/vypnuto.

- Uvařenou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. Dbejte na to, aby při přenášení spočítala konvice ve svislé poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k rysece maxima.
- Pokud chcete konvici znovu naplnit, při otvírání víka dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření unikající párou.
- Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky. Konvici vyprázdněte a nechte vychladnout.



#### Poznámka:

Ujistěte se, že není přepínač zapnuto/vypnuto blokován a víko je rádně zavřené. Konvice se nevypne, pokud bude přepínač blokován nebo bude víko otevřené.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je konvice odpojená od síťové zásuvky, a nechte ji vychladnout.
- K čištění vnějších částí konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci kuchyňského saponátu otřete povrch čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vyjete dosucha.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- Nikdy nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod.

### Odstraňování vápenatých usazenin

- Vodní kámen usazený v konvici může negativně ovlivnit její životnost, a proto jej pravidelně odstraňujte v závislosti na frekvenci používání konvice.
- Při běžném používání (3krát až 5krát denně) doporučujeme odstraňovat vodní kámen:
  - 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
  - 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou a středně tvrdou vodou.

Můžete používat komerčně dostupný odstraňovač vodního kamene a dodržujte pokyny na obalu takového prostředku. Případně můžete použít bílý ocet podle pokynů níže.

- Naplňte konvici 40 ml bílého octa a doplňte čistou vodou (asi 0,5 l), aby se zcela pokrylo dno konvice. Nechte působit přes noc.
- Vylijte obsah z konvice, poté naplňte čistou vodou, uvařte a vylijte ji. Opakujte tento proces několikrát, abyste odstranili případný octový zápach. Skvrny uvnitř konvice otřete navlhčenou utěrkou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1000–1200 W
Kapacita.....	1,0 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



