

SENCOR®

SFR 6600SS



CHYTRÝ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SFR 6600SS



A

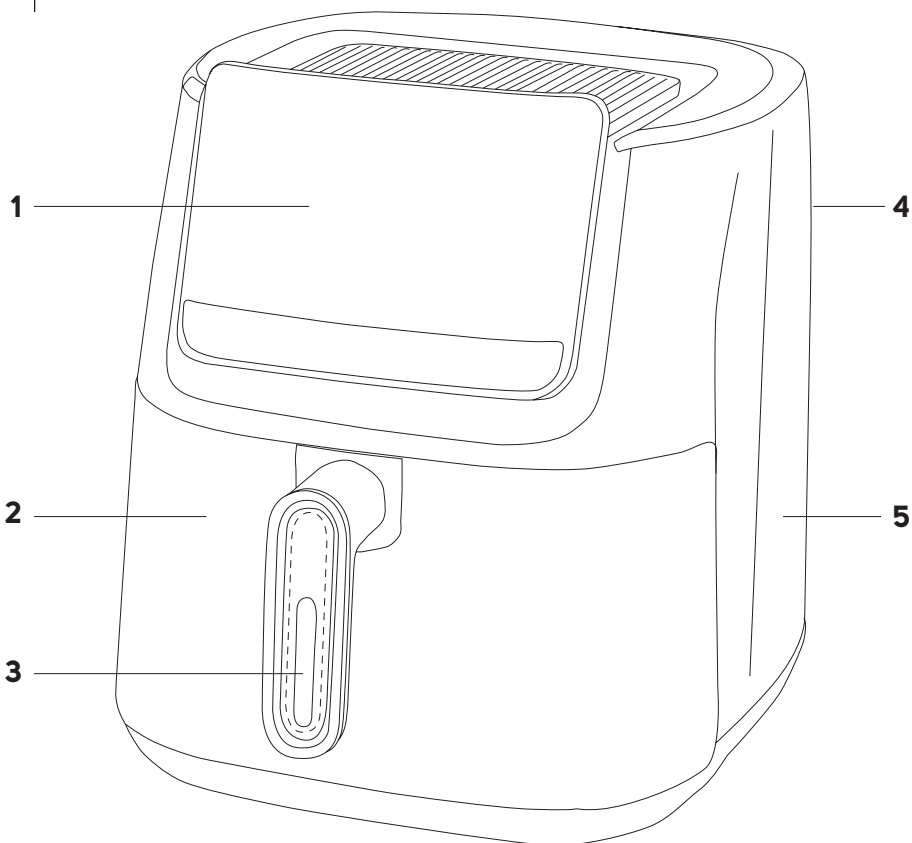


B

1

2

3

4



°C

13

MIN

12



5



6



7



8



9



10



11

CZ Chytrá horkovzdušná fritéza

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani vidlici do vody nebo jiné tekutiny.
- Povrchy, které přicházejí do kontaktu s pokrmem, čistěte podle pokynů, které jsou v tomto návodu uvedeny.
- Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch!

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Spotřebič může být horký i po jeho vypnutí. Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací se ujistěte, že je spotřebič zcela vychladlý.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Doporučujeme zapojit spotřebič do samostatného elektrického obvodu. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Spotřebič nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud není řádně sestaven.
- Nedotýkejte se přívodního kabelu nebo zástrčky mokřima rukama.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič je určen k přípravě potravin. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umísťte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový varčí nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, dřezu, plaveckého bazénu nebo jiného zdroje vody.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je odkapávací tácek umístěn na svém místě.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Potraviny připravujte vždy v dodávaném fritovací nádobě.
- Naplnění fritovací nádoby olejem může způsobit nebezpečí požáru.
- Při přípravě tučných potravin dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili prskajícím tukem.
- Nepřílnavého povrchu se nedotýkejte ostrými nebo kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nezakrývejte ventilační otvory, zatímco je spotřebič v provozu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním nebo přemístěním.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout. K přenášení spotřebiče používejte tepelně izolované rukojeti.
- Spotřebič nepoužívejte k odkládání předmětů.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku. Záсаhem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Chytrá horkovzdušná fritéza

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|--|--|
| A1 Ovládací displej | A4 Ventilační otvory (umístěny vzadu) |
| A2 Fritovací nádoba s podložkou | A5 Tělo fritézy |
| A3 Rukojeť | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|--|---|
| B1 Číselný displej | B7 Tlačítko výběru přednastaveného programu |
| B2 Ikona vnitřního větráku | B8 Tlačítko zapnutí/vypnutí a spuštění fritézy |
| B3 Ikona provozu fritézy | B9 Tlačítko nastavení teploty/doby přípravy |
| B4 Ikony přednastavených programů | B10 Tlačítko ↕ |
| B5 Tlačítko Wi-Fi | B11 Tlačítko ↔ |
| B6 Tlačítko spuštění fritézy | B12 Ikona MIN (doba přípravy) |
| | B13 Ikona °C (teplota) |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační štítky či etikety.
- Vnější povrch fritézy otřete měkkou houbičkou zlehka navlhčenou v teplé vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha.
- Vyjměte fritovací nádobu a podložku a omýjte je v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu. Opláchněte a otřete dosucha.
- Vnitřní prostor fritézy otřete měkkou houbičkou zlehka navlhčenou v teplé vodě. Otřete čistou utěrkou dosucha.



Poznámka:

Fritovací nádobu a podložku je možné mýt v myčce.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ FRITÉZY

- Položte fritézu na rovný, pevný a suchý povrch v dostatečné vzdálenosti od síťové zásuvky.
- Vyjměte fritovací nádobu a podložku a omýjte je v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu. Opláchněte a otřete dosucha.
- Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky.
- Zazní krátké zvukové upozornění a ovládací panel se krátce rozsvítí. Poté zhasne a fritéza se přepne do pohotovostního režimu.
- Zapněte fritézu tlačítkem . Tlačítko se rozsvítí a na displeji se budou zobrazovat teplota „180 °C“ a doba přípravy „15 min“.
- Zvolte program přípravy nebo nastavte ručně dobu přípravy a teplotu – více v další části návodu.
- Stisknete tlačítko a fritéza se spustí. Na displeji se zobrazí nastavená teplota a doba přípravy a spustí se odpočítávání.
- Doba přípravy a teplota se budou střídavě zobrazovat na číselném displeji během přípravy.

- Během přípravy pravidelně kontrolujte stav připravovaných potravin. Některé potraviny bude třeba během přípravy promíchat. Opatrně vyjměte fritovací nádobu a chod fritézy se přeruší. Potraviny promíchejte a vložte fritovací nádobu zpět. Chod fritézy se obnoví.
- Jakmile uplyně nastavená doba přípravy, spustí se odpočítávání 20 sekund a zazní zvukové upozornění, fritéza se vypne a přepne do pohotovostního režimu.
- Zkontrolujte stav propečení potravin. Pokud nejsou potraviny ještě zcela propečené, vložte fritovací nádobu zpět a nastavte požadovanou teplotu a dobu přípravy.
- Pokud jsou potraviny dostatečně propečené, vyjměte je z fritovací nádoby pomocí kleští a nechte okapat na talíři vyloženém papírovou kuchyňskou utěrkou.



Poznámka:

Fritovací nádobu neotáčejte dnem vzhůru. Olej, který se hromadí na dně, vyteče na připravené potraviny.

- Pokud potřebujete přípravu kdykoli zrušit, stisknete dlouze tlačítko .
- Po ukončení používání odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky.
- Před čištěním, údržbou nebo jinou manipulací nechte fritézu vychladnout.



Poznámka:

Pokud během přípravy vyjměte nádobu, fritéza se vypne. Po opětovném vložení nádoby do fritézy ji bude třeba znovu zapnout a zvolit program/dobu přípravy a teplotu.



Varování:

Během používání se fritéza zahřívá a může dosahovat vysokých teplot. Zůstává horká i po ukončení používání. Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vážného popálení. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci. Doporučujeme používat kuchyňské chňapky. Vždy používejte dostupné tepelně izolované rukavice.



Poznámka:

Nikdy nepoužívejte kovové náčiní ani nůž, neboť byste mohli poškrábat nepřlivný povrch fritovací nádoby.

Výběr přednastaveného programu




Horkovzdušná fritéza je vybavena osmi přednastavenými programy přípravy. Každý z programů má přednastavenou teplotu a dobu přípravy, které je možné změnit.

- Zapněte fritézu tlačítkem .
- Opakovaně stiskněte tlačítko a vyberte jeden z přednastavených programů – více v tabulce níže.
- Pokud potřebujete změnit teplotu, stiskněte opakovaně tlačítko až se na číselném displeji zobrazí teplota a „°C“. Tlačítky +/- změňte teplotu v rozmezí od 80 do 200 °C.
- Pokud potřebujete změnit dobu přípravy, stiskněte opakovaně tlačítko až se na číselném displeji zobrazí doba přípravy a „MIN“. Tlačítky +/- změňte dobu přípravy v rozmezí od 1 do 60 minut.
- Pro spuštění fritézy stiskněte tlačítko .




Tabulka přednastavených programů

Program	Ikona	Výchozí teplota (°C)	Výchozí doba přípravy (min)
Hranolky		200	15
Pečení		160	40
Kuřecí paličky		200	20
Kuře		200	30
Párky/klobásy		180	15
Pizza		180	30
Ryba		160	20
Mořské plody		180	20
Steak		180	20
Slanina		150	15

Nastavení teploty

- 1. Zapněte fritézu tlačítkem . Na číselném displeji se bude střídavě zobrazovat výchozí doba přípravy 15 minut a výchozí teplota 180 °C.
- 2. Stiskněte opakovaně tlačítko  až se na číselném displeji zobrazí teplota a „C“. Tlačítka +/- změní teplotu v rozmezí od 80 do 200 °C.
- 3. Pro spuštění fritézy stiskněte tlačítko .

Nastavení doby přípravy

- 1. Zapněte fritézu tlačítkem . Na číselném displeji se bude střídavě zobrazovat výchozí doba přípravy 15 minut a výchozí teplota 180 °C.
- 2. Stiskněte opakovaně tlačítko  až se na číselném displeji zobrazí doba přípravy a „MIN“. Tlačítka +/- změní dobu přípravy v rozmezí od 1 do 60 minut.
- 3. Pro spuštění fritézy stiskněte tlačítko .



Poznámka:

Dobu přípravy a teplotu můžete měnit, i když je fritéza v provozu, a to stejným způsobem, který je popsán výše.

Pohotovostní režim

Při nastavení se fritéza přepne do pohotovostního režimu po 1 minutě nečinnosti, pokud ji nespustíte tlačítkem .

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE

- Tuto chytrou horkovzdušnou fritézu je možné ovládat prostřednictvím aplikace Sencor HOME.
- Stáhněte si aplikaci do svého chytrého mobilního telefonu, zaregistrujte se a ovládejte chytrou horkovzdušnou fritézu prostřednictvím aplikace.



Pokud máte již aplikaci instalovanou, přidejte si chytrou horkovzdušnou fritézu do svých zařízení.



Poznámka:

Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu u aplikace povolené polohovací služby i bluetooth.

Přidání chytré horkovzdušné fritézy do seznamu zařízení prostřednictvím bluetooth.

- Chytrou horkovzdušnou fritézu si můžete přidat do aplikace Sencor HOME spárováním přes bluetooth.
- 1. Ve vašem mobilním telefonu zapněte funkci bluetooth.
 - 2. Zapněte chytrou horkovzdušnou fritézu.
 - 3. Resetujte Wi-Fi. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi na 3 sekundy pro reset funkce Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi se rozblíká.
 - 4. Otevřete aplikaci a na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu „+“.
 - 5. Zařízení samo nabídne možnosti „Nepřidávat/Přejděte na přidání“.
 - 6. Klikněte na „Přejděte na přidání“ a aplikace vás automaticky provede přidáním.



Poznámka:

Pokud připojení přes bluetooth selže nebo není možné, ujistěte se, že mezi vaším telefonem a chytrou horkovzdušnou fritézou nejsou žádné pevné překážky a obě zařízení jsou blízko sebe.

Přidání chytré horkovzdušné fritézy do seznamu zařízení prostřednictvím QR kódu

- Chytrou horkovzdušnou fritézu si můžete přidat do aplikace Sencor HOME i prostřednictvím níže uvedeného QR kódu. Na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu „+“ a na obrazovce přidání zařízení klikněte na [–] ikonu v pravém horním rohu.
- Po naskenování QR kódu budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi. Vyberte síť, zadejte heslo a klikněte na „Další“.
- Budete vyzváni k resetování zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi na 3 sekundy. Kontrolka Wi-Fi se rozblíká. To znamená, že je chytrá horkovzdušná fritéza připravena k spárování. Pokyny naleznete rovněž na obrazovce aplikace.
- V aplikaci potvrďte, že kontrolka Wi-Fi bliká, a klikněte na „Další“.
- Klikněte na „Připojit“. Následně v nastavení Wi-Fi ve vašem mobilním zařízení připojte Wi-Fi k chytré horkovzdušné fritéze. Poté se vrátíte do aplikace a vyčkajte, až se chytrá horkovzdušná fritéza spáruje.
- V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu chytré horkovzdušné fritézy a vstoupíte do jejího ovládání.

QR kód pro přidání ovládacího panelu chytré horkovzdušné fritézy do aplikace Sencor HOME



Manuální přidání chytré horkovzdušné fritézy do seznamu zařízení

- Na hlavní obrazovce klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na „+“ v pravém horním rohu a zde klikněte na „Přidat zařízení“.
- Zobrazí se obrazovka s kategoriemi spotřebičů a seznamem spotřebičů.

- Klikněte na „Zařízení do kuchyně“ a ze seznamu výrobků vyberte model chytré horkovzdušné fritézy.
- Na další obrazovce budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi. Vyberte síť, zadejte heslo a klikněte na „Další“.
- Budete vyzváni k resetování zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi na 3 sekundy. Kontrolka Wi-Fi se rozblíká. To znamená, že je chytrá horkovzdušná fritéza připravena k spárování. Pokyny naleznete rovněž na obrazovce aplikace.
- V aplikaci potvrďte, že kontrolka Wi-Fi bliká, a klikněte na „Další“.
- Klikněte na „Připojit“. Následně v nastavení Wi-Fi ve vašem mobilním zařízení připojte Wi-Fi k chytré horkovzdušné fritěze. Poté se vracíte do aplikace a vyčkejte, až se chytrá horkovzdušná fritéza spáruje.
- V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu chytré horkovzdušné fritézy a vstoupíte do jejího ovládání.

Wi-Fi reset

Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi na 3 sekundy pro reset funkce Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi se rozblíká.

TIPY A RADY

- Připravujte současně potraviny o stejné velikosti. Menší kusy potravin obvykle vyžadují o něco kratší dobu přípravy než větší kusy.
- Upravte dobu přípravy v závislosti na množství připravovaných potravin. Větší množství vyžaduje delší dobu přípravy než menší množství.
- Promíchejte potraviny během přípravy (zvláště menší kusy). Tím docílíte optimálního výsledku a rovnoměrného propečení.
- Přidejte trochu oleje **k hranolkům z čerstvých brambor a smažte, až budou křupavé**.
- Optimální množství pro přípravu křupavých hranolků je 0,5 kg.
- V horkovzdušných fritěžích nepřipravujte potraviny s velmi vysokým obsahem tuku, například klobásy.
- Potraviny obvykle připravované v troubě můžete připravit i v horkovzdušné fritěze.
- Při přípravě jídel z předpřipraveného těsta zkrátte dobu přípravy.
- Při přípravě muffinů nebo sušenek použijte plech nebo zapékač misku, kterou vložíte do fritovací nádoby.
- Horkovzdušnou fritězu je možné použít také k ohřevu jídel. Chcete-li jídlo ohřát, nastavte teplotu na 150 °C a dobu přípravy na 10 minut.

Domácí hranolky

- Při přípravě domácích hranolků postupujte následovně:
- Oloupejte a nakrájejte brambory na hranolky.
- Hranolky důkladně omýjte a osušte je papírovou kuchyňskou utěrkou.
- Do misky dejte 1 až 2 lžice olivového oleje, přidejte hranolky a dobře promíchejte, až se všechny hranolky obalí olejem.
- Hranolky vyjměte z misky a nechte přes sítko okapat.
- Okapané hranolky vložte do fritovací nádoby a zvolte program na přípravu hranolků.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Fritězu vyčistěte po každém použití. Před čištěním musí být fritéza vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a zcela vychladlá včetně příslušenství.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Fritovací nádoba

- Vyjměte podložku z fritovací nádoby. Fritovací nádobu a podložku omývejte v teplé vodě s trochou malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Používejte měkkou houbičku. Opláchněte a otřete dosucha.
- Pokud se potraviny připečou, nalijte do ní horkou vodu a přidejte kuchyňský saponát. Nechte působit asi 10 minut a poté vyčistěte.
- Fritovací nádobu a podložku je možné mýt v myčce.

Vnitřní prostor

- Očistěte vnitřní prostor po vyjmutí fritovací nádoby pomocí měkké houbičky, mírně navlhčené v teplé vodě. Opatrně otřete topné těleso. Očistěte čistou utěrkou dosucha.

Vnější povrch

- K čištění vnějšího povrchu použijte suchou nebo mírně navlhčenou textilii. Poté vše řádně otřete dosucha.



Varování:

K čištění nikdy nepoužívejte drátětek, čistící prostředky s abrazivním účinkem, benzín apod.

Uložení

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....220–240 V-
Jmenovitý kmitočet.....50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....1600 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

Tímto SENCOR prohlašuje, že typ rádiového zařízení SFR 6600SS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese www.sencor.com.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

