

SENCOR®

SHS 0930RS



NABÍJECÍ AUTOMATICKÁ KULMA NA VLASY

Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SHS 0930RS



A

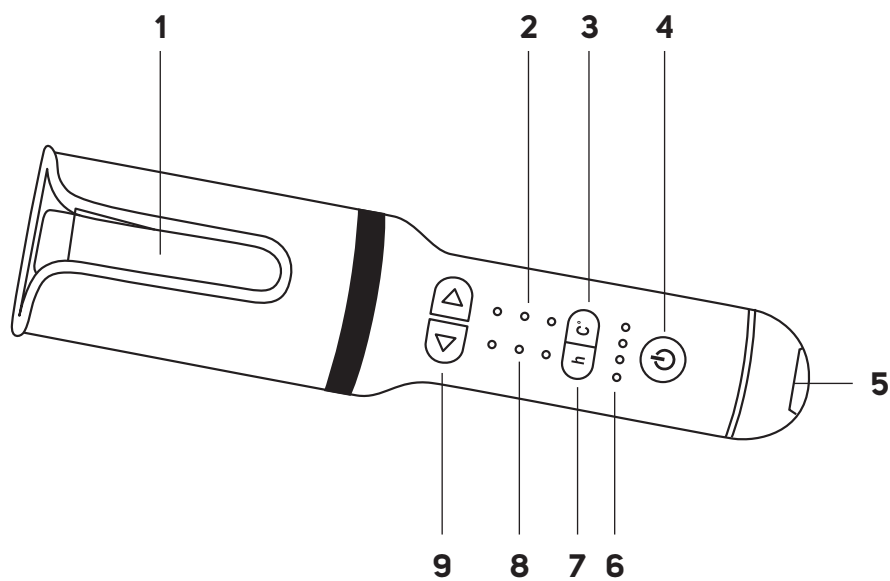

CZ Nabíjecí automatická kulma na vlasy

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je USB-C kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným USB-C kabelem je zakázáno používat.



Výstraha:

Nepoužívejte tento přístroj blízko vody.

Nepoužívejte jej v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Před připojením přístroje k síťovému adaptéru (není součástí balení) se ujistěte, že napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí na síťovém adaptéru.
- Používejte přístroj pouze s USB-C kabelem, který je se spotřebičem dodáván, příp. který výrobce specifikuje.
- Přístroj neposkykujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Nepoužívejte přístroj, zatímco se nabíjí. Pokud by přístroj upadl do vody, OKAMŽITĚ odpojte adaptér ze síťové zásuvky. V žádném případě nesahejte pro přístroj do vody. Hrozí riziko vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud nebudete přístroj používat, vypněte jej. Před čištěním či přemístěním postupujte stejným způsobem.

- Před uložením se ujistěte, že je zcela vychladlý.
- Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvířata citlivé na horký vzduch.
- Přístroj neodkládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti. Přístroj neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte jiné nástavce než dodávané nebo doporučené výrobcem.
- Nikdy neblokuje ventilační otvory přístroje. Udržujte ventilační otvory v čistotě. Do ventilačních otvorů nekládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte poškozený přístroj.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nepokládejte USB-C kabel do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Nepokládejte na něj těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Nabíjecí automatická kulma na vlasy

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KULMY

- | | |
|---|---|
| A1 Topný článek | A7 Tlačítko doby kulmování |
| A2 LED indikátory teploty | A8 LED indikátory doby kulmování |
| A3 Tlačítko nastavení teploty | A9 Tlačítka směru otáčení |
| A4 Tlačítko zapnutí/vypnutí | Bez vyobrazení: |
| A5 Zdrčka pro připojení USB-C kabelu | dobíjecí USB-C/A kabel |
| A6 Indikátor stavu nabití | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Před prvním použitím vyjměte kulmu z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že není poškozená.

ÚČEL POUŽITÍ

Automatická kulma Sencor SHS 0930RS je určena pro úpravu a kulmování suchých vlasů.

NABÍJENÍ

Před použitím vždy zkontrolujte stav nabití a v případě potřeby kulmu nabijte. Před prvním použitím doporučujeme kulmu plně nabit.

1. Vložte USB-C koncovku dobíjecího kabelu do zdrčky ve spodní části kulmy.
2. Vložte USB-A koncovku dobíjecího kabelu do zdrčky v síťovém adaptéru (není součástí balení).
3. Síťový adaptér vložte do řádně uzemněné síťové zásuvky.
4. LED kontrolky blikají, zatímco se kulma nabíjí.
5. Jakmile se rozsvítí všechny LED kontrolky, je kulma plně nabitá.
6. Odpojte dobíjecí kabel a vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.



Varování:

Kulmu není možné používat, zatímco se nabíjí. Jedná se o bezpečnostní ochranný prvek.



Poznámka:

Kulma se automaticky vypne, pokud je stav nabití příliš nízký. V takovém případě kulmu nabijte.

POUŽITÍ KULMY

1. Pečlivě si rozčešte vlasy a rozdělte je na stejné husté prameny.
2. Stiskněte tlačítko (⏻) 3 sekundy, abyste kulmu zapnuli.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka (⏻) nastavte požadovanou teplotu: vysoká (200 °C), střední (180 °C) nebo nízká (160 °C). Tlačítko (⏻) se rozžlíná a kulma se začne zahřívat na nastavenou teplotu.

4. Opakovaným stisknutím tlačítka (⏻) nastavte dobu kulmování: 6 s, 8 s nebo 10 s.
5. Jakmile se tlačítko (⏻) rozsvítí, je kulma připravena k použití.
6. Přiložte pramen vlasů k topnému článku a jednou pramen obtočte. Buďte opatrní, abyste se nepopálili.
7. Tlačítky (↺) (↻) zvolte směr otáčení a kulma natočí pramen vlasů na topný článek. Zároveň se spustí odpočítávání doby kulmování.
8. Jakmile zazní zvukové upozornění, je proces kulmování dokončený a je možné sejmut pramen z topného článku. Při odstraňování pramene z topného článku vlasy ještě ukazováčkem stočte a poté je pomalu pouštějte dolů.
9. Opakujte celý proces se všemi prameny.
10. Pokud už kulmu nebudete používat, stiskněte tlačítko (⏻) 3 sekundy, abyste kulmu vypnuli.
11. Nechte ji vychladnout na teplotvzdorné podložce před jejím vyčištěním a uložením.



Poznámka:

Kulma se automaticky vypne po 12 sekundách nečinnosti od jejího zapnutí a po 20 minutách nepřetržitého provozu. Jedná se o normální jev.

Bezpečnostní prvky

- Když je kulma v provozu, jsou všechna tlačítka (⏻) neaktivní.
- Tlačítka směru otáčení jsou aktivní pouze po nastavení teploty a doby kulmování.
- Kulma se automaticky vypne do 2 sekund od zablokování otáčení.
- Rozdělte vlasy na stejné husté prameny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním kulmu vypněte a nechte úplně vychladnout.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte kulmu, dobíjecí kabel ani síťový adaptér do vody nebo jiné tekutiny.

- Otřete kulmu čistou a suchou utěrkou.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.

Uložení

Uložte kulmu na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystavena extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kulma

Jmenovitý příkon.....	5,0 V ~, 2,0 A
Jmenovitý výkon.....	35 W
Napětí akumulátoru.....	3 V 4 800 mAh Li-ion
Doba nabíjení.....	3 hodiny
Doba provozu.....	40 minut (vysoká teplota)
Nastavení teploty.....	vysoká (200 °C)/střední (180 °C)/nízká (160 °C)

LIKVIDACE AKUMULÁTORU



Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru je třeba spustit vysavač a vyčkat, až dojde k jeho vybití. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

