

SENCOR®

SHP 8500BK



MULTIGROOMER SADA PRO MUŽE 14V1

Návod k použití v originálním jazyce















SENCOR®

SHP 8500BK



A

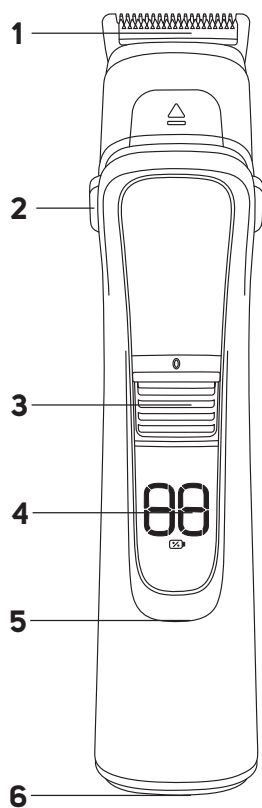

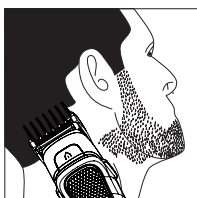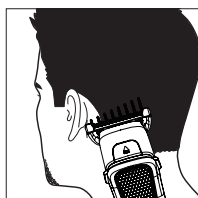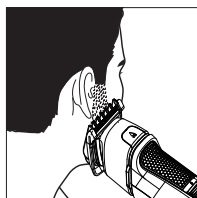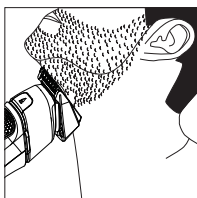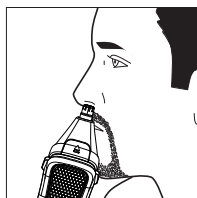

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným kabelem je zakázáno používat.



VÝSTRAHA: Udržujte spotřebič v suchu.

- Části, které musí být připevněny, musí být instalovány tak, aby nemohly spadnout do vody.
- Používejte spotřebič pouze s nabíjecím kabelem, který je ke spotřebiči dodáváný. Nepoužívejte jiný nabíjecí kabel ani nabíjecí kabel spotřebiče nepoužívejte k nabíjení jiných spotřebičů.

• Před připojením spotřebiče k síťovému adaptéru se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí na typovém štítku adaptéru. Síťový adaptér není součástí balení. Dodržujte pokyny v návodu k použití daného síťového adaptéru.

- Nabíjecí kabel nepokládejte přes ostré předměty; zajistěte, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Nabíjecí kabel nepřipojujte a neodpojujte mokřýma rukama.
- Spotřebič skladujte, nabíjejte a používejte při okolní teplotě od 15 do 35 °C. Spotřebič nenabíjejte déle, než je třeba k jeho úplnému nabití. Po ukončení nabíjení jej odpojte od napájecího zdroje.
- Spotřebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Jinak může dojít k poškození vestavěného akumulátoru.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností. Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.
- Spotřebič nenabíjejte, nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo na místech, tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou; v místnosti, kde se skladují nebo používají těkavé, hořlavé nebo výbušné látky.
- Pokud spotřebič spadne do vody, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte síťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívejte spotřebič nebo nabíjecí kabel, který byl ponořen do vody. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Spotřebič nepoužívejte ve vaně nebo sprše. Nečistěte jej pod vodovodním kohoutkem, nepostříkujte jej vodou nebo jinou tekutinou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento zastříhovač je určen pouze k domácímu použití uvnitř budovy a slouží k zastříhování lidských vlasů, vousů a chloupků. Zastříhovač není určen ke komerčním účelům nebo k úpravě srsti zvířat. Nepoužívejte jej venku.
- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy.
- Zastříhovač a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto zastříhovačem.
- Zastříhovač a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrné prašnému prostředí.
- Zastříhovač a jeho příslušenství neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolený hřebenový nástavec není poškozený. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozeným hřebenovým nástavcem.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání zastříhovače. Jedná se o normální jev.
- Zastříhovač udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Zastříhovač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před připevněním, sejmutím nebo výměnou nástavce, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Zastříhovač a jeho síťový adaptér skladujte v suchém prostředí.
- Zastříhovač udržujte čistý. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Na zastříhovači neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole Čištění a údržba.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, zastříhovač ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neopravujte. Pro veškeré opravy kontakujte autorizované servisní středisko. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případné záruky za jakost.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UMÍSTĚNÝCH NA VÝROBKU NEBO V PRŮVODNÍ DOKUMENTACI



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.



Tento symbol znamená, že použitý akumulátor nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použitý akumulátor na určená sběrná místa. Správnou likvidaci akumulátoru pomůžete předéjit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.



Poznámka:

Zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru. Doporučujeme nabít zastříhovač dříve, než dojde k jeho úplnému vybití. Pokud zastříhovač nepoužíváte dlouhou dobu, nabíjte jej alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

- Zastříhovač používejte pouze na suché a čisté nebo lehce navlhčené vlasy. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo vlasy, na kterých je nanesen gel apod.
- Osobu, jejíž vlasy budete stříhat, posaďte tak, aby její hlava byla v úrovni vašeho hrudníku. Zajistěte tak pohodlnou pozici pro stříhání. Před stříháním vlasy řádně rozčesejte ve směru jejich růstu.
- K minimalizaci znečištění oděvu ostříhanými vlasy zakryjte osobě, kterou budete stříhat, krk a ramena ručníkem.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zastříhovač čistý.
- Před každým použitím se přesvědčte, že stříhací jednotka nebo zvolený hřebenový nástavec není poškozen. Nikdy nepoužívejte zastříhovač s poškozenou stříhací jednotkou nebo poškozeným hřebenovým nástavcem.

POPIS ZASTŘÍHOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

A1 Zastříhovač	vousů, délka stříhu 1 mm
A2 Odemykací/uzamykací tlačítka	A14 Nástavec na zastříhávání kolem uší – levá strana
A3 Tlačítko zapnutí/vypnutí	A15 Hřebenový nástavec, délka stříhu 16 mm
A4 Displej	A16 Hřebenový nástavec, délka stříhu 12 mm
A5 Ergonomicky tvarovaná rukojeť	A17 Hřebenový nástavec, délka stříhu 9 mm
A6 Zdríkka k připojení koncovky nabíjecího kabelu (umístěný vzadu)	A18 Hřebenový nástavec, délka stříhu 4 mm
A7 Extra široký hřebenový nástavec	A19 Nástavec na zastříhávání kolem uší – pravá strana
A8 Nástavec na tvarování detailů	A20 Mazací olej
A9 Nástavec na odstraňování chloupků z nosu	A21 Čisticí kartáček
A10 Planžetový holicí nástavec	A22 Nabíjecí USB kabel
A11 Nástavec na zastříhování vousů, délka stříhu 3 až 7 mm	A23 Hřeben
A12 Nástavec na zastříhování vousů, délka stříhu 2 mm	A24 Nabíjecí adaptér
A13 Nástavec na zastříhování	A25 Stojánek s úložným prostorem pro příslušenství

ÚČEL POUŽITÍ

- Zastříhovač je vhodný pro stříhání suchých nebo mírně navlhčených vlasů nebo vousů. Zastříhovač není určen ke stříhání čerstvě umytých vlasů, stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srsti. Zastříhovač je určen k používání v domácnostech, není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

NABÍJENÍ ZASTŘÍHOVAČE

- Zastříhovač je vybaven vestavěným Lithium-iontovým akumulátorem, který slouží jako vnitřní zdroj energie a umožňuje bezšňůrový provoz zastříhovače. Před prvním použitím nebo po dlouhé době nepoužívání nechte zastříhovače plně nabít alespoň 3 hodiny. K nabíjení používejte pouze dodávaný nabíjecí kabel.
- Ujistěte se, že je zastříhovač vypnutý a konektor nabíjecího kabelu zapojte do zdríky v zadní části zastříhovače. Druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do síťového adaptéru a jeho vidlici zapojte do řádně uzemněné síťové zásuvky.
- Nabíjení se automaticky spustí a ikona stavu nabíjení se rozsvítí červeně.
- Jakmile je zastříhovač plně nabitý, ikona stavu nabíjení se rozsvítí zeleně. Odpojte nabíjecí kabel od zastříhovače a síťový adaptér vytáhněte ze síťové zásuvky.
- Když se ikona stavu nabíjení rozblíká během použití nebo po zapnutí, je třeba zastříhovač nabít.
- Během použití svítí ikona stavu nabíjení bíle.



Varování:

Nástavec nenasažujte ani nevyměňujte, zatímco je zastříhovač zapnutý. Hrozí vážné poranění.

POUŽITÍ NÁSTAVCŮ

- Různé techniky použití nástavců naleznete na obrázku **B**.

Extra široký nástavec

- Použijte extra široký nástavec k zastříhávání vlasů na hlavě nebo okolo uší, ke konturování apod.
- Při zastříhávání vlasů okolo uší nejprve vlasy rozčeste přes uši a poté zastříhněte. Nakloňte zastříhovač tak, aby se zastříhovač dotýkal konečků vlasů.
- Při konturování zátylku nebo licosů otočte zastříhovač a zastříhujte tahem směrem dolů.

Hřebenové nástavce

- Hřebenové nástavce slouží k zastříhávání vlasů na konkrétní délku stříhu. Zastříhovač je dodáván se čtyřmi hřebenovými nástavci s délkou stříhu 4 mm, 9 mm, 12 mm a 16 mm a dvěma nástavci na zastříhávání kolem uší. Délka stříhu je označena přímo na nástavci. Délka stříhu odpovídá výsledné délce vlasu po zastřížení.

- Nasadte požadovaný hřebenový nástavec na extra široký nástavec a rovnoměrným pohybem zastříhnete vlasu.

Nástavec na tvarování detailů

- Nástavec na tvarování detailů slouží k vytvoření jemných linek a kontur kolem vašeho obličeje. Držte zastříhovač kolmo ke kůži a jemným tlakem pohybujte zastříhovací hlavou nahoru nebo dolů.

Nástavce na zastříhávání vousů

- Nástavce na zastříhávání vousů slouží k zastříhávání vousů na konkrétní délku. Zastříhovač je dodáván se třemi nástavci na zastříhávání vousů s délkou stříhu 1 mm, 2 mm a 3–7 mm. Délka stříhu je označena přímo na nástavci. Délka stříhu odpovídá výsledné délce vlasu po zastřížení.
- Nasadte požadovaný nástavec na nástavec na tvarování detailů a rovnoměrnými tahy zastříhujete vousy.
- Doporučujeme vousy před zastříhnutím pročešat.
- Začněte s okrajem kotlety tak, že si nástavec lehce opřete o kůži. Pohybuj směrem k okrají linie kotlety zastříhnete požadovaná místa v oblasti obličeje.
- Při zastříhávání zátýlku doporučujeme použít menší zrcátko v případě potřeby. Ukazováček jedné ruky přiložte na zátylek v místě, ke kterému chcete vlasu zastříhnout. Opatrně zastříhujte vlasu na zátýlku pohybem zdola nahoru až k ukazováčku.
- Při zastříhávání chloupků v oblasti uší se vyvarujte vložení nástavce do vnitřního zvukovodu. Přiložte zastříhovač a jemnými pohyby zastříhnete chloupky.

Nástavec na odstraňování chloupků z nosu

- Nástavec vkládejte pouze na okraj nosní dírký. Po zapnutí jemným pohybem dovnitř a ven zastříhujte chloupky.

Nástavec na holení

- Přímými pohyby pohybujte nástavcem po pokožce. Doporučujeme používat na vousy kratší než 1 mm. Vždy pohybujte nástavcem v přímém a rovnoměrném pohybu. Nepohybujte v kruhových pohybech.
- Při mokřém holení postupujte následovně:
- Na navlhčenou pokožku naneste holicí pěnu nebo holicí gel.
- Navlhčete nástavec na holení, aby nástavec hladce klouzal po pokožce.
- Nástavcem pohybujte v kruhivém pohybu.
- Po dokončení holení osušte obličej a vyčistěte zastříhovač.

RADY A TIPY

- Začněte stříhat při nastavení nejvyšší výšky stříhu na stříhací jednotce a postupně nastavení délky vlasů snižujte.
- Poznamenejte si použité nastavení délky pro určitý styl účesu, abyste ho při příštím stříhání nemuseli zdlouhavě vyhledávat.
- Nejúčinnější je stříhání proti směru růstu vlasů.
- Protože vlasu rostou v různém směru, je nutné zastříhovačem rovněž pohybovat v různém směru (nahoru, dolů nebo napříč).
- Jednotlivé tahy zastříhovače opakujte tak, abyste odstránili i ty vlasu, které jste při předešlých tazích nezachytili.
- Dbejte na to, aby plochá část hřebenového nástavce byla zcela v kontaktu s pokožkou hlavy. To zajišťuje rovnoměrný výsledek stříhání.
- Abyste dosáhli dobrých výsledků u kudrnatých, řidších nebo dlouhých vlasů, můžete zkusit vést vlasu hřebenem směrem k zastříhovači.
- Zastříhování vousů provádějte pomalými pohyby proti směru růstu vousů odspodu směrem nahoru. Zastříhujete-li vousy s pomocí hřebenového nástavce, mějte na paměti, že zvolený hřebenový nástavec musí být neustále v kontaktu s pokožkou, aby byl zajištěn rovnoměrný stříh. Po připevnění nástavce zpět ke stříhací jednotce nezapomeňte znovu nastavit délku stříhu.
- Stříhací jednotku pravidelně čistěte od ostříhaných vlasů a vousů. Pokud se v zastříhovači nahromadí velké množství vlasů nebo vousů, sejměte ji ze zastříhovače a vlasu a vousy z ní vyfoukejte nebo vyklepejte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním zastříhovač vždy vypněte. Doporučujeme čistit zastříhovač po každém použití.



Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte zastříhovač, příwodní kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



Varování:

K čištění nepoužívejte kartáčky s tvrdými štiťinami, čistící prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k poškození čištěného povrchu.

ČIŠTĚNÍ ZASTŘIHOVAČE

- Ze zastříhovače sejměte nástavec, pokud je k němu připevněn.
- Kartáčkem odstraňte veškeré zbytky vlasů, vousů nebo chloupků z nástavce a zastříhovače.
- Stiskněte odemykací/uzamykací tlačítka na obou stranách a sejměte stříhací jednotku ze zastříhovače. Kartáčkem odstraňte veškeré zbytky vlasů nebo vousů ze stříhací jednotky a také z vnitřního prostoru zastříhovače pod stříhací jednotkou.
- Po vyčištění připevnte stříhací jednotku zpět k zastříhovači. Mírně přitlačte, až se ozve slyšitelné cvaknutí.
- Rukojeť zastříhovače lze vyčistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehce navlhčený hadřík. Vyčištěný povrch pak řádně vytřete dosucha.



Varování:

Čepule zastříhovače jsou ostré, při manipulaci s nimi dbejte zvýšené opatrnosti.

ČIŠTĚNÍ NÁSTAVCŮ

- Nástavce lze omýt pod vlažnou tekoucí vodou. Po omýtí nástavce opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem a poté nechejte volně vyschnout.

MAZÁNÍ OSTŘÍ STŘIHAČÍ JEDNOTKY

- K zajištění úplné pohyblivosti čepelí zastříhovače ji doporučujeme pravidelně promazávat vždy po několika použitích.
- Pokud je na stříhací jednotce nasazen některý hřebenový nástavec, sejměte jej.
- Na čepule zastříhovače naneste 1 až 2 kapky oleje a čistým hadříkem olej rovnoměrně rozetřete. Přebytočný olej osušte. Před dalším použitím se ujistěte, že je zastříhovač čistý.



Poznámka:

Používejte pouze lehké oleje, protože se nevypařují ani nespomalují rychlost řezných nožů. Nepoužívejte vlasový olej, tuk ani jiný olej smíchaný s petrolejem nebo rozpouštědlem.

ULOŽENÍ

- Uložte zastříhovač na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení.....	5 V, 1 A
Vestavný akumulátor.....	Li-ion 3,7 V 1200 mAh
Doba nabíjení.....	přibližně 3 hodiny
Doba provozu.....	přibližně 90 minut
Rozměry.....	71 × 40 × 37 mm
Hmotnost.....	144 g
Hlučnost.....	70 dB (A)
Voděodolnost.....	IPX5

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 70 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

LIKVIDACE AKUMULÁTORU

Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

