

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIALEVÉL

ELEKTROMOS KERTI APRÍTÓ

Típus: SHE280S-BOX-G



SERWIS.NAC.COM.PL

TELJESKÖRŰ SZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS



Maximális elégedettséget garانتálunk



ELEKTROMOS KERTI APRÍTÓ

Típus: SHE280S-BOX-G

Gyártó: NAC Sp. Z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
fax +48 22 314 93 00
www.nac.com.pl, info@nac.com.pl

Központi szolgáltatás - raktár
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
fax +48 22 314 93 00
serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl



Figyelem!

Telepítés vagy üzemeltetés előtt kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót.

A készüléket elsősorban házkörűli használatra tervezték.

A készülék professzionális, félprofesszionális vagy kereskedelmi célú használata esetén a garancia érvényét veszti.

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	3
Műszaki adatok	3
Grafikus oldalak és piktogramok leírása	4
Általános biztonsági előírások	5
Az elektromos aprítókra vonatkozó különleges biztonsági előírások	7
A készülék belsejében lévő anyagokra vonatkozó egészségügyi információk	8
Információk a készülék belsejében lévő anyagok környezeti hatásairól	8
Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtési rendszeréről és a háztartás szerepéről	9
Fennmaradó kockázat	9
A gyártó biztonsága és felelőssége	10
Alkalmazás	10
A kezdeti indítás előtt	10
Felkészülés a munkára	11
Szolgáltatás	12
Tisztítás, karbantartás és tárolás	15
Szállítás	16
Problémák áttekintése és diagnosztizálása	16
Garancia és szervíz	16
A készülék összeszerelési rajza	17
Megfelelőségi nyilatkozat	18
Garanciális feltételek	20
Garancia kártya	21

MŰSZAKI ADATOK

ELEKTROMOS KERTI APRÍTÓ	
Típus, modell	SHE280S-BOX-G
Motor típusa	elektromos
Névleges teljesítmény	2800 W; S6 (40%)
Tápfeszültség	230 VOLT
Az ellátás gyakorisága	50 Hz
Motorfordulatszám terhelés nélkül	60 kép / perc
Maximális elágazási átmérő	44 mm
A hulladéktároló kapacitása	60 l
Aprító rendszer	marás
Lakhatás	műanyag
Túlterhelés elleni védelem	igen
Elektromos védelmi osztály	II
IP védelem mértéke	IPX4
Hangnyomásszint az LpA munkaállomáson; mérési bizonytalanság	LPA = 79,1 dB (a); K = 3 dB (a)
Garantált hangteljesítményszint LWA	94 dB (a)
A készülék súlya	19,2 kg
Gyártás éve	2024

A berendezés a következőkből áll:


- az elektromos aprító,
- hulladéktartály,
- szállítókerekek,
- a fém keret,
- a tappet,
- a rögzítőcsavarokat és anyákat,
- Használati utasítás, EK-megfelelőségi nyilatkozat,
- garancia kártya, garanciális feltételek.

GRAFIKUS OLDALAK ÉS PIKTOGRAMOK LEÍRÁSA



1. FIGYELEM! Veszély. Legyen nagyon óvatos.
2. Fontos! Olvassa el az utasításokat, és kövesse a figyelmeztetéseket.
3. FIGYELEM! A beállítás, az alkatrészek cseréje vagy a tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból.
4. Óvakodj az elutasított elemektől!
5. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
6. Ne használja magas páratartalmú környezetben.
7. Szünetkor válassza le az áramforrást.
8. FIGYELEM! Forgókések. A kések a gép kikapcsolása után egy ideig tovább forognak.
9. Tartson biztonságos távolságot a közelben tartózkodóktól.
10. FIGYELEM! Éles elemek.
11. FIGYELEM! Tartsa távol a kezét és a lábát a forgó alkatrészekről.
12. Viseljen védőkesztyűt.
13. Viseljen biztonsági cipőt.
14. Viseljen védőszemüveget és fülpárnát.
15. Másodosztályú elektromos védelem.
16. Az elektromos készülékeket ne selejtezzék települési hulladékként dobja ki. Minden elektromos és elektronikus terméket, amelyet már használtak, külön erre a célra kijelölt tárolóhelyen kell tárolni. Ez a követelmény valamennyi uniós országra vonatkozik. Ne helyezzen ilyen termékeket nem válogatott települési hulladékkal. A régi berendezések újakra történő cseréje esetén a kiskereskedő jogilag köteles a régi berendezéseket legalább ingyenesen visszavenni.
17. Garantált hangteljesítményszint.

Egyéb jelölések a gépen

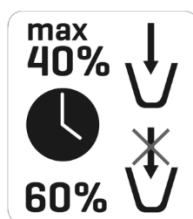

FIGYELEM!

A munkagépnek az idő legfeljebb 40%-át kell futtatnia aprítási üzemmódban, és az idő 60%-át terhelés nélkül.

Figyelmeztető típus tábla

A típus tábla az egység házában található.

A táblán található információk szükségesek a megfelelő pótalkatrészek és szervizműveletek azonosításához.

Ezt a kézikönyvet a gép szerves részének kell tekinteni. Az előírt helyen kell tárolni, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Ne felejtse el átadni ezt az utasítást az új tulajdonosnak vagy felhasználónak, ha a készüléket viszonteladja vagy másnak adja át.

Elektromos motorral felszerelt gépekre és eszközökre vonatkozó biztonsági szabályok

A készüléket mérsékelt, egyenletesen párás éghajlatú országokban való használatra alkalmasnak tekintik. Más országokban is használható.



FIGYELEM!

- ✓ Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ismerje meg az elektromos meghajtású eszközök és a vezérlőrendszerek biztonsági előírásait, valamint az eszköz megfelelő használatát.
- ✓ Az alábbi figyelmeztetések és biztonsági óvintézkedések be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
- ✓ Tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
- ✓ A készülék nem használható csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve a készülék tapasztalatával vagy ismereteivel nem rendelkező személyek számára, kivéve, ha ezt felügyelet mellett vagy a biztonságukért felelős személyek által adott használati utasításoknak megfelelően végzik.
- ✓ Ne használja a készüléket olyan gyermekek, 16 évesnél fiatalabb serdülők vagy személyek, akik nem ismerik a készülék használati utasítását.

Munkahelyi biztonság

- Tartsa a munkaterületet rendezett és jól megvilágított. A rendetlenség és a rossz világítás hozzájárul a balesetekhez.
- Ne használja az elektromos meghajtású készüléket gyúlékony folyadékok, gázok vagy por által létrehozott robbanásveszélyes környezetben. A készülék szikrákat okozhat, amelyek por vagy füst gyulladását okozhatják.
- Ne engedje, hogy gyermekek és megfigyelők elektromos motorokat használjanak. A zavaró tényezők miatt elveszítheti az eszköz feletti irányítást. Tartsa távol az elektromos kerti berendezéseket a közelben tartózkodóktól.
- A gépkezelő vagy a felhasználó felelős a balesetekért, a másokat vagy a környezetet fenyegető veszélyekért.

Elektromos biztonság

Az elektromos szerszám dugóit be kell illeszteni az aljzatokba. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon. Ne használjon védőföldelésű elektromos szerszámokhoz hosszabbító kábelt. A dugaszok és aljzatok módosításának hiánya csökkenti az áramütés kockázatát.

- Ne érjen földelt vagy földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőberendezésekhez, központi fűtőradiátorokhoz és hűtőszekrényekhez. Ha földelt vagy földelt alkatrészeket érint, az áramütés kockázata nő.
- Ne tegye ki az elektromosan működő berendezéseket esőnek vagy nedves körülményeknek. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az áramütés kockázata nő.
- Ne feszítse meg a csatlakozókábeleket. Soha ne használja a csatlakozókábelt az elektromos berendezések szállításához, kihúzásához vagy a csatlakozó kihúzásához. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajoktól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy kusza csatlakozókábelek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos szerszámot kültéren használják, a csatlakozókábeleket kültéri használatra tervezett hosszabbító vezetékekkel kell meghosszabbítani. A hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Áramütés elleni védelemként egy maradékáram-eszközt (RCD) kell használni. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát. A berendezést legfeljebb 30 ma névleges áramerősségű maradékáram-berendezéssel kell működtetni.
Megjegyzés: A "Maradék áramerősség eszköz (RCD)" kifejezés helyettesíthető a "GFCI megszakító" vagy a "Szivárgásáram megszakító (ELCB)" kifejezéssel.
- Tartsa az elektromos szerszámot a ház szigetelt részénél, mivel a munkadarab működés közben károsíthatja a rejtett elektromos vezetéket vagy a sajátját. A szerszám élő kábellel való érintkezése áramütést okozhat a kezelő számára.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a tápkábelt. Ne dolgozzon, ha a tápkábel vagy a hosszabbító kábel elhasználódott, elvágódott vagy más módon megsérült.
- Ha a hálózati kábel használat közben megsérül, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.
- Az I. osztályú elektromos védelmi berendezéseket védőcsappal kell csatlakoztatni egy elektromos berendezéshez. Ez a felhasználó biztonsága érdekében szükséges.

Személyes biztonság

- Legyen kiszámítható, figyelje meg, mit csinál, és legyen ésszerű, amikor elektromos berendezésekkel dolgozik. Ne használja a készüléket, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. A szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség súlyos személyi sérülést okozhat.
- Védőfelszerelést kell használni. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között védőfelszerelés, például porvédő maszk, csúszásgátló lábbeli, sisak vagy hallásvédő használata csökkenti a személyi sérülést.
- A nem kívánt indítást kerülni kell. Az áramforráshoz való csatlakoztatás és/vagy az akkumulátor csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám kapcsolója kikapcsolt helyzetben van. A készülék felemelése vagy mozgatása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel le van választva a hálózatról, és a be-/kikapcsoló kapcsoló a következő helyzetben van: „ki”. A be-/kikapcsoló gombon egy ujjal történő mozgatás, vagy a be-/kikapcsoló kapcsoló bekapcsolt állapotában a hálózatra való csatlakozás balesetet okozhat.
- Az elektromos szerszám beindítása előtt minden kulcsot el kell távolítani. Ha a kulcsot az elektromos szerszám forgó részében hagyja, az személyi sérülést okozhat.
- Ne nézz túl messzire. Meg kell állnod és folyamatosan egyensúlyban kell maradnod. Ez lehetővé teszi a kiszámíthatatlan helyzetekben történő jobb ellenőrzést.
- Öltözz megfelelően! Ne viseljen laza ruhát vagy ékszert. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről. A laza ruházatot, ékszert vagy hosszú haját a mozgó alkatrészek elkapathatják.
- Munkavégzés közben tartsa a szerszámot a kiegészítő fogantyúnál fogva, ha van. A szerszám feletti uralom elvesztése a sérülés kockázatát hordozza magában.

 **Annak ellenére, hogy a tervezés, a védelmi intézkedések és a kiegészítő védelmi intézkedések révén biztonságos kialakítást alkalmaznak, a működés során mindig fennáll a maradék sérülés veszélye.**

A berendezések használata és gondozása

- Ne terhelje túl az elektromosan hajtott munkaeszközt. Olyan munkaeszközt használjon, amely a elvégzendő munkához szükséges. A megfelelő elektromos szerszám lehetővé teszi, hogy jobban és biztonságosabban dolgozzon a terhelés alatt, amelyre tervezték.
- Ne használjon elektromos meghajtású szerszámot, kivéve, ha a csatlakozó be- és kikapcsolja. Minden olyan eszköz, amely nem kapcsolható be vagy ki csatlakozóval, veszélyes, és meg kell javítani.
- Minden egyes beállítás, alkatrészcsere vagy tárolás előtt húzza ki a dugót a szerszám tápegységéből és/vagy húzza ki az akkumulátort. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen beindításának kockázatát.
- Tartsa az elektromos szerszámot gyermekektől távol, amikor nincs használatban. Ne engedje, hogy bárki, aki nem ismeri az elektromos szerszámot vagy ezt a kézikönyvet, használja azt. Az elektromos szerszámok és berendezések veszélyesek a képzetlen felhasználók kezében.
- Az elektromos szerszámokat meg kell őrizni. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek, az alkatrészek repedései és az elektromos szerszám működését esetlegesen befolyásoló egyéb tényezők nem megfelelő illeszkedését vagy megtapadását. Ha sérülést talál, használat előtt javítsa meg az elektromos szerszámot. Sok baleset oka az elektromos szerszám szakszerűtlen javítása és/vagy karbantartása.
- A készülék használata előtt cserélje ki a hibás, kopott vagy sérült alkatrészeket. Cserélje ki az egységen lévő figyelmeztető jelzéseket, ha azok olvashatatlaná vagy károsodottá válnak.
- Figyelmeztető matricák és pótalkatrészek rendelhetők a NAC szerviztől és a hivatalos márkakereskedőtől.
- Használja az elektromos szerszámot, a berendezést, a munkaeszközöket stb. a jelen kézikönyvnek megfelelően, figyelembe véve az elvégzendő munka feltételeit és típusát. Az elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyes lehet.

Vezeték nélküli berendezések és elektromos szerszámok működtetése és működtetése

- Mielőtt az akkumulátorokat behelyezné a szerszámba, győződjön meg róla, hogy a szerszám be-/kikapcsoló kapcsolója „ki” állásban van. Az elemek behelyezése a szerszámba, miközben a be-/kikapcsoló kapcsoló „be” állásban van, súlyos sérülést okozhat.
- Csak a gyártó által ajánlott töltőt használja. A töltő használata más típusú akkumulátorok töltésére tüzet okozhat.
- Soha ne használjon a gyártó által javasolt elemektől eltérő akkumulátort. Más akkumulátorok használata súlyos sérülést vagy tüzet okozhat.

- Vegye ki az akkumulátort, ha a szerszám nincs használatban. Tartsa távol az akkumulátort olyan fémtárgyaktól, mint a papírkapcsok, érmék, szögek, csavarok stb., amelyek rövidzárolhatják az akkumulátor érintkezőit. Az akkumulátorsaruk rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Szélsőséges körülmények között az akkumulátor kiszökhet. Fontos, hogy elkerüljük a vele való érintkezést. Ha véletlenül folyadékkal érintkezik, azonnal öblítse le vízzel. Ha folyadék kerül a szembe, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiáramló folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- **FIGYELEM!** Az akkumulátoros eszközök töltői és tápegységei beltéri használatra készültek száraz környezetben.
- Tilos töltőket és tápegységeket használni a szabadban vagy a magas páratartalmú helyiségekben, például a fürdőszobában vagy a pincékben.



Áramütés és/vagy a készülék károsodásának veszélye.

Javítás

Ha a készülék sérült vagy rendellenes rezgések jelentkeznek, azonnal állítsa le a műveletet, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. A folytatás előtt javítsa meg az elektromos meghajtású munkaeszközt. Ha nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel és felhatalmazással, akkor a szükséges javításokat szakképzett személynek kell elvégeznie, kizárólag eredeti pótalkatrészeket használva, lehetőleg szakszervizben; ajánlott egy hivatalos NAC-szolgáltató szolgáltatásait igénybe venni. Ez biztosítja, hogy az elektromos szerszám továbbra is biztonságos legyen.



MEGJEGYZÉS:

A gyermekek megfulladásának veszélye a csomagolással való játék során.
Tartsa a csomagolást gyermekektől elzárva.

AZ ELEKTROMOS APRÍTÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Figyelmeztetés

Kövesse az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági utasítást, utasítást, leírást és adatot. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

- Ne próbáljon meg fémeket vágni.
- Tartsa távol a tápkábelt az éles tárgyaktól és a készülék aprító alkatrészeitől.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból, mielőtt beállítaná, tisztíthatja, karbantarthatja a készüléket, vagy ha a kábel besodródik, vagy ha a kábel megsérül.
- A készülék tisztításához használjon puha, száraz ruhát. Soha ne használjon mosószeret vagy alkoholt.
- Ne használja a gépet, ha mások, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak a közelben.
- Tartson biztonságos távolságot min 5 méterre más emberektől. Hagyja abba a munkát, ha mások közelednek.
- Tartsa a közelben tartózkodókat biztonságos távolságban az elektromos szerszám lefedettségi területétől. Aki munkaeszköz közelében tartózkodik, annak személyi védőfelszerelést kell használnia.
- Ne használja a készüléket, ha a kábelek megsérültek vagy elhasználódtak.
- Ne csatlakoztassa a sérült berendezést a tápegységhez.
- Ne érintse meg a sérült kábelt, mielőtt leválasztaná a hálózatról, mert a sérült kábel áramütés veszélyét okozhatja.
- Ne vigye a készüléket a kábelen keresztül.
- A munkaeszköz rögzítőrendszerének meg kell felelnie az elektromos szerszám méreteinek. A nem megfelelő méretű munkaeszközöket nem szabad megfelelően árnyékolni vagy szabályozni.
- Húzza ki a tápegységet (pl. húzza ki a készüléket):
 - felügyelet nélkül hagyja a berendezést,
 - a készülék ellenőrzése, tisztítása vagy javítása előtt
 - ha idegen tárgy elütötte,
 - a bemenet tisztítása előtt,
 - rendellenes rezgések esetén.
- Ne ellenőrizze az egységet, amíg az aprító teljesen ki nem ürült. Ellenkező esetben a készülék ismételt bekapcsolásakor problémák léphetnek fel.
- Ha a motor túlterhelés vagy elégtelen feszültség miatt leáll, állítsa le a motort, és hagyja lehűlni körülbelül 1–5 percig. Ezután kapcsolja be a megszakítót, majd csatlakoztassa újra a készüléket.

- Viseljen személyi védőfelszerelést. A munka típusától függően viseljen arcmaszkot, amely az egész arcot lefedi, szemvédelmet, például védőszemüveget, kesztyűt és biztonsági cipőt. Védje szemét a munka során keletkező idegen tárgyaktól. A pormaszknak és a légzésvédő maszknak szűrniük kell a működés közben keletkező port. A hosszú zajexpozíció halláskárosodáshoz vezethet.
- Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert, mert a gép mozgó alkatrészei elkapathatják.
- Ne mozgassa az elektromos szerszámot mozgás közben. A ruhadarab és a munkaeszköz véletlen érintkezése elvághatja a ruhadarabot, és érintkezésbe kerülhet a kezelő testével.
- Tartsa biztonságos, stabil helyzetben, amikor dolgozik.
- A gépet csak nappali fényben vagy jó mesterséges fényben használja.
- Ne dolgozzon esőben, különösen vihar esetén.
- Az elektromos szerszám használata során ügyeljen az idegen tárgyakra. Ne dobjon köveket, üveget, vasat, csontokat, műanyagokat stb. az aprítóba. Ez károsíthatja az egységet, és visszarúgást okozhat a töltőalagúton.
- Soha ne helyezze a kezét a kések vagy a kilökö helyére.
- Ne álljon a kidobó elé a gép bekapcsolásakor és működtetésekor. A készülékben nem lehetnek aprított anyagok.
- Amikor a gép működik, győződjön meg róla, hogy sem az arc, sem más alkatrészek nem állnak a töltőalagút felett és a kidobó előtt. Soha ne tegye a kezét a töltőalagútba vagy a kidobóba. Az ujjak, az arc és a szem sérülésének nagy a kockázata.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kések megfelelően illeszkednek-e, és nem sérültek-e.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készülék szellőzőnyílásait. A motorfűvő port szív be a házba, és a fémpor nagy felhalmozódása elektromos veszélyt okozhat.
- Csak a kezelői kézikönyvben leírt karbantartási műveleteket végezze el.
- Ha szervizelésre eltávolították a biztonsági alkatrészeket vagy eszközöket, a befejezést követően helyezze vissza őket.
- Az aprítót tartsa száraz, biztonságos és gyermekektől elzárva.
- Ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják őket.
- Ha a készülék működtetéséhez hosszabbítókábel szükséges, használjon földelt hosszabbítókábelt, és csatlakoztassa egy olyan típusú földelővezetékekkel rendelkező dugóval: H05VV-F VAGY H05RN-F..

Rézvezeték keresztmetszete:

– 1,5 mm²: max. hossz 20 m,

– 2,5 mm²: max. hossz 50 m.



MEGJEGYZÉS: A hosszabbítókábel, a csatlakozó és a dugaszolható csatlakozó vízhatlan, és kültéri használatra szolgál.



MEGJEGYZÉS: Annak ellenére, hogy a tervezés, a védelmi intézkedések és a kiegészítő védelmi intézkedések révén biztonságos kialakítást alkalmaznak, mindig fennáll a maradék sérülés veszélye.

Baleset vagy meghibásodás esetén

Baleset esetén azonnal állítsa le a gépet, és kérjen segítséget (ha a helyzet szükségessé teszi).

Hiba esetén állítsa le/állítsa le a gépet, és forduljon a hivatalos szervizszemélyzethez a hiba elhárítása érdekében.

A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN LÉVŐ ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK

A készülékben kis mennyiségű zsír és/vagy olaj van, ezért olyan anyag van, amely potenciálisan veszélyes az egészségre.

Amikor a keverék érintkezésbe kerül a szemekkel, a szem enyhe irritációja (a kötőhártya vörössége) lehet. Javasoljuk, hogy az anyagot meleg vízzel öblítse le.

A bőrrel való érintkezés néha bőrpírt, irritációt és bőrszárazságot okozhat, különösen hosszan tartó érintkezés esetén. Javasoljuk, hogy mossa meg az anyagot meleg vízzel.

A zsír lenyelése irritációt okozhat a gyomor-bél traktus nyálkahártyáján (hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom).

Az áldozat azonnali orvosi ellátásának és különleges kezelésének jelzései: A mentési eljárásról szóló döntést az orvos az áldozat állapotának alapos értékelését követően hozza meg. Tüneti kezelés.


INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN LÉVŐ ANYAGOK KÖRNYEZETI HATÁSAIRÓL

A berendezés anyagai és alkatrészei veszélyesek lehetnek a környezetre.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAINAK GYŰJTÉSI RENDSZERÉRŐL ÉS A HÁZTARTÁS SZEREPÉRŐL

1. Minden ügyfél a használt berendezést abban a boltban hagyhatja, ahol az új berendezést vásárolta, mert az üzlet köteles a régi berendezést ingyenesen átvenni, ha azonos típusú és funkciójú új berendezést vásárol.
2. Minden Vásárló a kiszállítás helyén visszaküldheti az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait. A vonatkozó előírások fényében a forgalmazó, amely a vevőt (a Vásárlót) háztartási felszereléssel látja el, köteles a háztartási hulladékfelszerelést ingyenesen a berendezés kiszállítási helyén összegyűjteni, feltéve, hogy a használt berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított berendezés.
3. Minden ügyfél elhagyhatja a használt berendezéseket egy nagy üzletben anélkül, hogy újat kellene vásárolnia. A vonatkozó szabályozásoknak megfelelően a háztartásoknak szánt berendezések értékesítési területe min 400 m², köteles az egység közvetlen közelében vagy annak közelében ingyenesen elfogadni azokat a háztartási hulladékokat, amelyek külső méretei közül egyik sem haladja meg a 25 cm-t, új háztartási készülékek vásárlása nélkül.
4. Minden ügyfél a használt berendezést a gyűjtőpontra utalhatja. A legközelebbi helyszínre vonatkozó információk a Városháza önkormányzati honlapján vagy hirdetőtábláján találhatók.
5. Ha úgy dönt, hogy a szervizhelyen megjavítja a berendezést, és a berendezés javítása technikai okokból nem nyereséges vagy lehetetlen, a szolgáltatás köteles a berendezést ingyenesen elfogadni.
6. A háztartás nagyon fontos szerepet játszik a használt berendezések újrafelhasználásában és visszanyerésében. A hulladékkezelő berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

Az így összegyűjtött berendezések speciális feldolgozó üzemekbe kerülnek, ahol a veszélyes alkatrészeket először eltávolítják. A fennmaradó alkatrészeket újrahasznosítják és újrahasznosítják. A villamos energiával vagy akkumulátorral működő eszközöket keresztezett kosárszimbólummal kell ellátni:

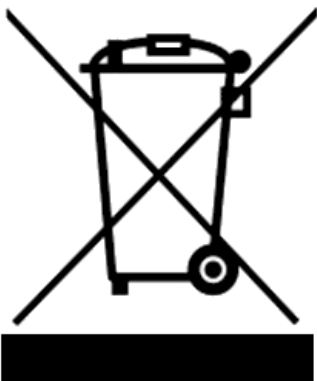

A berendezésen, a csomagoláson vagy a kísérő dokumentumokon látható áthúzott szemetes szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más hulladékkal együtt megsemmisíteni. A felhasználó felelőssége, hogy a használt berendezést a megfelelő feldolgozás érdekében átadja egy kijelölt gyűjtőpontnak. Ugyanakkor a jelölés azt jelzi, hogy a berendezést 2005. Augusztus 13. Után hozták forgalomba

Ne dobja a használt berendezést más hulladékkal együtt!
Pénzügyi büntetéssel fenyegetnek ezért.

A hulladékkezelő berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges következményeket.

Ugyanakkor a Föld természeti erőforrásait a berendezések feldolgozásából származó nyersanyagok újrafelhasználásával mentjük meg.

FENNMARADÓ KOCKÁZAT

Bár a gyártó felelős a veszélyes kialakításért, a működés során bizonyos kockázati elemek elkerülhetetlenek. A fennmaradó kockázat a felhasználó helytelen viselkedéséből adódik.

A legnagyobb veszély a következő tiltott műveletek végrehajtása esetén áll fenn:

- a készülék gyermekek általi használata,
- a készülék használata a felhasználói kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra,
- ha más személyek, különösen gyermekek vagy állatok vannak a közelben,
- az eszköz használata olyan személyek által, akik nem ismerik a felhasználói kézikönyvet,
- az eszköz használata megfelelő védőruházattal és lábbeli nélkül, amely védi a lábat,
- a készüléket sérült burkolattal vagy házzal, a biztonsági berendezések megfelelő beszerelése nélkül használja.

Fennáll a veszélye, ha nem tartja be a fenti ajánlásokat.

Ha követi a felhasználói kézikönyvben leírt utasításokat, a készülék használata esetén a fennmaradó veszély kiküszöbölhető.

A GYÁRTÓ BIZTONSÁGA ÉS FELELŐSSÉGE

A jelen kézikönyvben nem ismertetett elektromos aprító használata nem megfelelő, és a gyártó nem felelős az ilyen használatból eredő károkért vagy károkkért.

A megfelelő használat magában foglalja a gyártó által meghatározott üzemeltetési, karbantartási, tárolási és javítási feltételeknek való megfelelést is.

A balesetek megelőzése érdekében a biztonságos használatra és a veszélyek elkerülésére vonatkozó valamennyi szabályt be kell tartani.

A berendezés tervezésének a felhasználó által végrehajtott módosítása befolyásolhatja a gép biztonságát, és mentesítheti a gyártót a sérülésekért vagy sérülésekért.

ALKALMAZÁS



MEGJEGYZÉS: Az elektromos aprító megfelelő, megbízható és biztonságos működése elsősorban a megfelelő működéstől függ.

A jelen kézikönyvben foglalt utasítások be nem tartása kizárja a gyártó és a szolgáltatás felelősségét az abból eredő károkért.

A kerti aprítógépet magánhasználatra tervezték. A készülék maximális működési ideje nem haladhatja meg a 0,5 órát. Az aprítót széles körben használják a kerti és háztartási munkákban szerves anyagok, például ágak, ágak, sövénynyírók stb. aprításakor. Az őrlés utáni anyag komposztként, bokrok ballaszt, síkatorok és utak díszítésére vagy télen üzemanyagként használható. A készülék fékfunkcióval van felszerelve, amely néhány másodpercen belül leállítja a tárcsát: Az eszköz lecsatlakoztatása, a rögzítőcsavar meglazítása, a fő tápkábel leválasztása vagy bármilyen kábelhiba. Ez a funkció védi a felhasználót a késsel való érintkezéstől, a ház szándékos vagy önkidolása miatt.

Egyes szecskázó típusok túlterhelés elleni védelemmel lehetnek felszerelve. Rövid időn belül automatikusan levágja a gépet, amikor a kés reteszeli.

A készüléket nem kell bokrok vágására, fű és levelek aprítására használni.

A KEZDETI INDÍTÁS ELŐTT

Olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet és a berendezést.

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek.

Az elektromos aprító szerkezete és leírása




1. Szállítókonzol
2. Adagolólagút
3. Lakhatás
4. Kés beállítása
5. Gyűjtőtartály
6. Kezelőpanel
7. Technikai fedezet
8. A támogatást
9. Támassza meg a lábfejet
10. Az utazókerék
11. A sapkát
12. Tápkábel
13. Kazetta zárolása (ha van)
14. Be/ki kapcsoló
15. Biztonsági kapcsoló
16. Kiegészítő kapcsoló a penge forgási irányának megváltoztatásához
17. A tappet

Ábra 1


Az eszközt a gyártó részben szétszerelt állapotban kartoncsomagolásban szállítja. A kezelési utasítások és az összeszerelési rajzok elolvasása után nem lehet nehéz összeszerelni a készüléket. A csomag tartalmazza a telepítéshez szükséges összes alkatrészt.

Összeszerelés


1. Helyezze a fő aprító házát a földre úgy, hogy a fogantyú lefelé nézzen, és fordítsa az aprító lábait munkahelyzetbe (**2a ábra**). Távolítsa el a csavarok rögzítését a tengelyről (ha van), majd távolítsa el a tengelyre szállítás céljából mozgatót elemeket (**2b. Ábra**). Helyezze át a keréktengelyt a megfelelő furatokon (**2a ábra**).

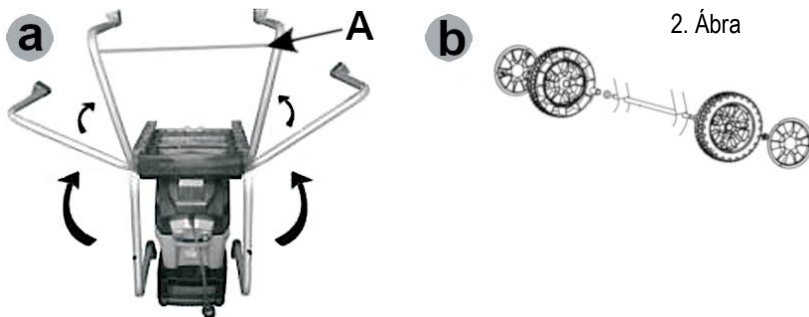

2. Helyezze a mellékelt **B** alátétet és **C** perselyt a keréktengelyre (**3. Ábra**).
3. Szerelje vissza a kerékhajtást **D** a **4. Ábrán** látható módon. A kerekeket úgy kell felszerelni, hogy a kiálló agy belül és a lapos oldal kívül legyen. Kézzel húzza meg az **e** ellenanyát (**4. Ábra**).
- 4.

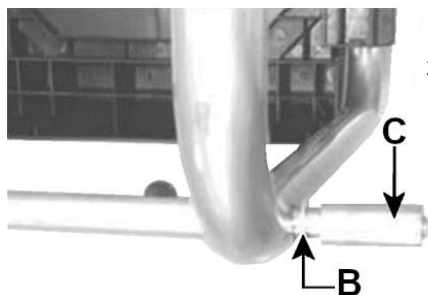


3. Ábra

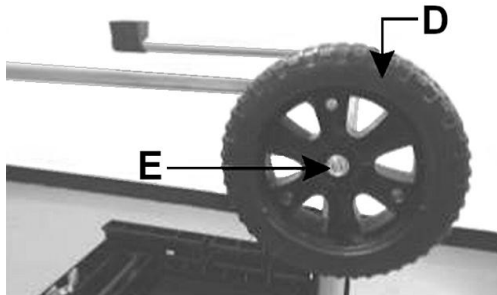


4. Ábra

5. A tartozék **F** hatlapfejű csavarkulccsal rögzítse a fogaskereket, és ezzel egyidejűleg rögzítse az anyát szilárdan a **G** csavarkulccsal (**5. Ábra**).
6. Végül illessze a sapkát (kerékfedelelet) **H** a sapka közepére (**6. Ábra**).
- 7.

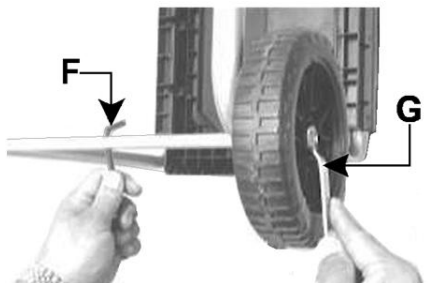

5. Ábra

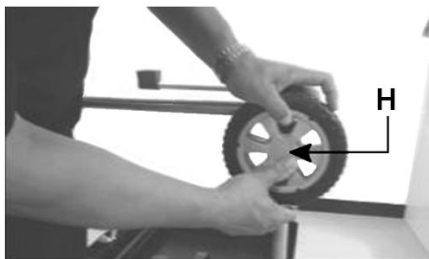

6. Ábra

8. Csúsztassa el az **I.** nyomógombot (**7. Ábra**) a gyűjtőtartály rögzítéséhez és az aprító alvázához való rögzítéséhez. Mozgassa a zárógombot felfelé a tartály zárolásához.



7. Ábra


A készüléket nem lehet nehéz működtetni, de be kell tartania a biztonsági szabályokat.

Kapcsolja be a készüléket

FIGYELEM! A készülék beindítása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és győződjön meg arról, hogy megfelelően be van zárva.

1. Csatlakoztassa a kábelt az áramforráshoz. A készülék beindítása előtt ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a csatlakozókábelek. A kábel csak akkor használható, ha tökéletes állapotban van. Csak földelt kimenetet használjon.
2. Ellenőrizze, hogy a gyűjtőtartály megfelelően van-e behelyezve, és közvetlenül a kidobó alatt van-e.
3. A kerti aprítóval végzett munka során mindig viseljen praktikus ruhát. A ruházatnak jól kell illeszkednie, a kesztyűknek tartósnak kell lenniük, és a lábbeliknek tapadótalppal kell rendelkezniük. Mindig viseljen védőszemüveget és használjon hallásvédő eszközöket!

FIGYELEM! A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e levágott anyag az aprítóban.

4. Kapcsolja a 16. Kiegészítő kapcsolót (1. Ábra) a 1. Helyzetbe „+”  „Behúzás” (8. Ábra).
5. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a 14 főkapcsolót (1. Ábra) „I” helyzetben (3 a 8. Ábrán). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a művelet csak teljes sebességgel történhet.



8. Ábra


FIGYELEM! A jótállás veszélye esetén ne nyomja a főkapcsolót 3 állásba, ha a 16 segédkapcsoló (1. Ábra) semleges helyzetben van (0. Ábra), hogy a forgásirány ne legyen kiválasztva (9. Ábra 5). A készülék nem megfelelő működtetése biztonsági eszközt eredményezhet (lásd az alábbi 7. Pontot).

6. A gépet a 14 főkapcsoló (1. Ábra) „0” helyzetbe (4 a 8. Ábrán) történő megnyomásával állíthatja le.
7. A kerti szecskázó felszerelhető (ha van) egy integrált megszakítóval (10. Ábra), amely túlterhelés vagy a penge záródása esetén kikapcsolja a motort. Ha a túlterhelés vagy eltömődés okát eltávolította, és a készülék megfelelően lehűlt, az aprító készen áll a munka folytatására. A védelmi funkció újbóli aktiválásához nyomja meg a kapcsolót. Csak ezután kapcsolja be a főkapcsolót.



9. Ábra

MEGJEGYZÉS: Ha a motor túlterhelés vagy elégtelen feszültség miatt leáll, kapcsolja ki, majd hagyja lehűlni (1–5 perc). Ezután aktiválja a biztonsági gombot, majd indítsa újra a készüléket. Ha a biztonsági eszköz rövid időközönként többször is aktiválódik, ajánlatos azonnal leállítani a munkát, és megvizsgálni a jelenség okát.

8. Ez a szecskázó típus hátrameneti forgatási funkcióval rendelkezik. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha az anyag elakadt a gép pengéjében. A forgásirány megváltoztatásához kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy a főkapcsolót 14 (1. Ábra) 4 állásba kapcsolja (2. Ábra), majd kapcsolja a 16. Kiegészítő gombot (1. Ábra) hátrameneti helyzetbe "–"  (8. Ábra 8. Ábra), éstartsa a főkapcsolót 3. Helyzetbe (8. Ábra) Indítsa be a készüléket. Ez a funkció csak akkor működik, ha a főkapcsolót az ujjával lenyomva tartja.



10. Ábra

9. Ellenőrizze, hogy a kerti szecskázó gyűjtőtartálya teljesen üres-e, amikor leválasztja. A maradék anyag eltömítheti a pengéket, amikor újra megpróbálja indítani.

Túterhelés elleni védelem

S6. Az elektromos motor működési típusa. Ez a jelzés azt jelzi, hogy a szecskázóban használt motor alkalmas hosszú távú szakaszos működésre.

S6 (40) – folyamatos működésnek kell tekinteni, amelynek során a motor a terhelés alatt töltött idő 40%-át, a hátralévő alapjáratú időt használja.

Ha a készülék túltöltés miatt záródik, a túlerhelésvédő automatikusan bekapcsol. Ebben a helyzetben a motor leáll, és a biztonsági kapcsoló 15 felugrik (1. Ábra). Ne nyomja meg újra a kapcsolót, amíg az eltömődés okát meg nem szünteti. Az eltömődés eltávolításához először húzza ki a fő dugót, majd vizsgálja meg a biztonsági eszköz okát. Néha szükség van a készülék visszafordítására.

A készülék újraindítása előtt várjon legalább 1 percet.

Vágás

FIGYELEM! A készülékben szerves anyagokat, például ágakat, botokat, bokrokat, virágszárakat, leveleket vághat. A kb. 44 mm átmérőjű ágak frissen apríthatók.

FIGYELEM! A fa kivágásokat azonnal össze kell zúzni, mert szárítás után nagyon kemények lesznek. Ebben a helyzetben a vágandó ágak maximális átmérője kisebb, mint a megadott átmérő.

A nagyon nedves kerti hulladék, mint például a növényi levelek, virágszárak stb., hajlamos összetapadni, és ezért blokkolhatja a kidobót. Ez a fajta hulladék könnyebben őrölhető szárítás után (néhány nap).

FIGYELEM! Ha a pengék élesek, a szívóerő nagyon magas. Ezért az ágak aprításakor tartsa őket szilárdan, hogy ne terhelje túl a motort. Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

Ellenőrizze, hogy a kerti szecskázó teljesen üres-e, amikor leválasztja. A nem forgácsolt anyag blokkolhatja a pengéket, amikor újra megpróbálja indítani.



A mulcsozás és a mulcsozás akkor történik, amikor a gépbe táplált anyagot a forgó pengékkel természetesen behúzzák. Ha kisebb mulcsozásra van szükség, helyezze vissza az anyagot a készülékbe, és ismételje meg ezt a műveletet a kívánt eredmény eléréséig. A készülék kialakítása miatt az aprított anyag vastagsága korlátozott.

Ne töltse túl a gépet, és ne töltsön be nedves vagy nedves anyagot, amely akadályozhatja a vágási helyet vagy a kisülési alagutat. Az aprítandó alkatrészeket megfelelően elő kell készíteni. A vastagabb elemeket egyszerű szakaszokra kell osztani.

A nyomólap beállítása

A készülék képes beállítani a zúzott anyag nyomását a pengéhez. Ezt a beállítást a vágóelem elhasználódásával kell elvégezni. A beállítás az **a** gombbal történik (**11. Ábra**). Ha a beállítás megfelelően van beállítva, nagyon hosszú ideig fog működni (amíg a penge elhasználódik), de fontos, hogy az első beállítást pontosan végezze el.

FIGYELEM! A beállítások a készülék kikapcsolt állapotában történnek.

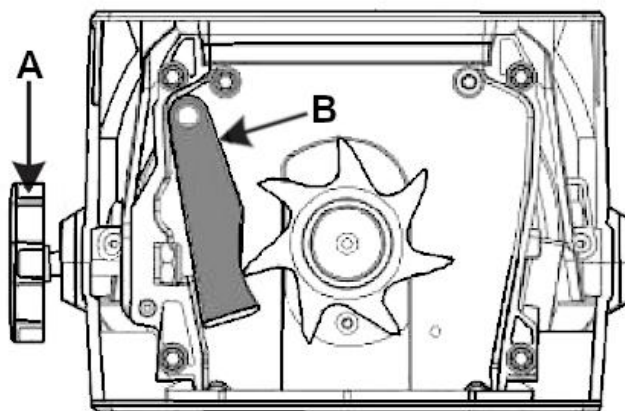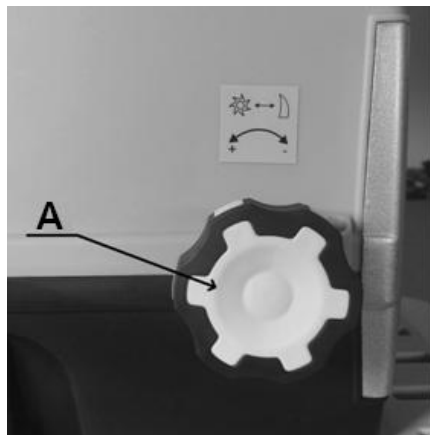

11. Ábra

FIGYELEM! A nyomás beállításakor tilos a nyomáselemet (a **11. Ábrán B** nyomólap) a pengéhez nyomni (ezekre az elemekre a mechanikai kopás tekintetében nem vonatkozik a garanciális védelem). A penge és a rögzítőelem közötti megfelelő hézag 2-4 mm.

A beállításhoz forgassa el az **a** gombot (**11. Ábra**) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg ellenállást nem érez (enyhe súrlódási zaj hallható), majd fordítsa el a gombot körülbelül $1/8$ fordulattal $= 1/8 \cdot 360 = 45^\circ$ -kal az ellenkező irányba. Pontosabb beállításokat lehet elvégezni az egyéni igényeknek megfelelően, de a fenti irányelvek szerint.

FIGYELEM! A helytelen beállítás miatt a védelem gyakran bekapcsol, és a szecskázó alkatrészei nagyon gyorsan kopnak.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a vágókorongokat!

Távolítsa el az elakadt anyagot

1. Kapcsolja a forgásirány-kapcsolót **16** (**1. Ábra**) hátrameneti helyzetbe (**2 a 8. Ábrán**), és kapcsolja be a készüléket (a készüléket a **14** főkapcsoló (**1. Ábra**) „I” állásba (**3 a 8. Ábrán**) történő megnyomásával kapcsolja be. A aprítógörgők az ellenkező irányba forognak (pillanatnyi működés), és feloldják az elakadt anyagot.
2. A munka folytatásához állítsa a **16** forgókapcsolót (**1. Ábra**) „visszahúzás” helyzetbe, és kapcsolja be az egységet.
3. Ha továbbra is elakadások jelentkeznek, növelje a távolságot a görgő és a nyomáselem között, fordítsa el **a** tolólap beállítógombját **4** (**1. Ábra**) az óramutató járásával ellentétes irányba.
4. Kapcsolja be a hátrameneti fokozatot **a** 1. Lépésben leírtak szerint. Az anyag kioldását követően a szorítóelemet újra kell állítani (lásd „a nyomólap beállítása” c. fejezetet).

A gyűjtőtartály kiürítése

Rendszeresen ürítse ki a gyűjtőedényt, és ne feledje, hogy a kisülési csatorna alatti tartály nem töltődik egyenletesen.

A tartály kiürítése:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Oldja ki a faforgácstárolót a tál zárógombjának **13** (**1. Ábra**) lefelé fordításával (**a** lakat nyitva van). (**12. Ábra**)
3. Húzza ki a tartályt a gép vázából, és ürítse ki.
4. Mielőtt visszahelyezné a tartályt a keretbe, győződjön meg róla, hogy a tartály zárógombja **13** közelében nincsenek fadarabok (**1. Ábra**).
5. Csúsztassa a faforgácstartályt a keretbe, és rögzítse a konténer zárógombját felfelé mozgatva (lakat zárva). (**12. Ábra**)



12. Ábra



A munka befejezése után a készüléket fűrészportól, portól és portól kell megtisztítani.



FIGYELEM! Minden ellenőrzés vagy karbantartás elvégzése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és ki van választva a hálózatról. Ellenőrizze, hogy a kések leálltak-e, és hogy nem került-e víz a gépbe, ami károsíthatja a kapcsolót, a dugót és az elektromos motort.

Finom kefével, kefével vagy ruhával tisztítsa meg a házat a portól, és sűrített levegővel tisztítsa meg a készüléket.

Elfogadható, hogy nedves ruhával tisztítsa, de csak akkor, ha a készülék közvetlenül a művelet után megszárad. Óvja a fém alkatrészeket olajjal.

A szellőzőnyílásokat rendszeresen tisztítsa sűrített száraz levegővel. Ne helyezzen éles tárgyakat a szellőzőnyílásokba.

Ha elkészült, akkor:

- Törölje le a szellőzőnyílásokat, és hagyja őket szennyeződéstől mentesen.
- Törölje le a készüléket száraz ruhával.
- Ne hagyja a tápkábelt elcsavarodva.
- Győződjön meg arról, hogy a beömlő csatorna és a kidobó csatorna tiszta és mentes minden törmeléktől.
- Ellenőrizze, hogy minden hardver biztonságosan van-e csatlakoztatva.
- Javítsa meg a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket, vagy cserélje ki őket hivatalos szervizben.



FIGYELEM! Soha ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószeret, mert azok károsíthatják a készülék műanyag részeit.

Tisztítószer és oldószer, mint például benzin, szén-tetraklorid, klórozott tisztítószer, ammónia és háztartási tisztítószer, amelyek ammóniát tartalmaznak, károsíthatják a műanyag alkatrészeket.

FIGYELEM! Az elektromos aprítót jól szellőző helyiségben, száraz, pormentes helyen tárolja.



Csak működő eszközt tároljon; tárolás előtt javítsa meg a hibákat.

A penge karbantartása

A szecskázó úgy van kialakítva, hogy a lehető legkevesebb karbantartást igényelje a felhasználtól. A penge kiváló minőségű acélból készül, de élettartama is korlátozott. A penge kopási ideje a felhasználástól és a felaprított anyag típusától függ. A gyártó a penge és a szorítóelem gyakori minőségi ellenőrzését javasolja.

Ehhez a következőket kell tennie:

- Válassza le az egységet az áramforrásról.
- Távolítsa el a négy imbuszcavart **a** (13. Ábra), amelyek rögzítik a műszaki fedelet **7** (1. Ábra). Ez egy késvédő és egyben a motortengely csapágya, amelyen az aprítókés ül. Az ék eltávolítása után távolítsa el a kést a motor tengelyéről.
- Miután a pengét és a **B** préselemet ellenőrizték és szükség esetén kicserélték (13. Ábra), szerelje fel a fedelet, és rögzítse **a** négy „a” imbuszcavarral (13. Ábra).

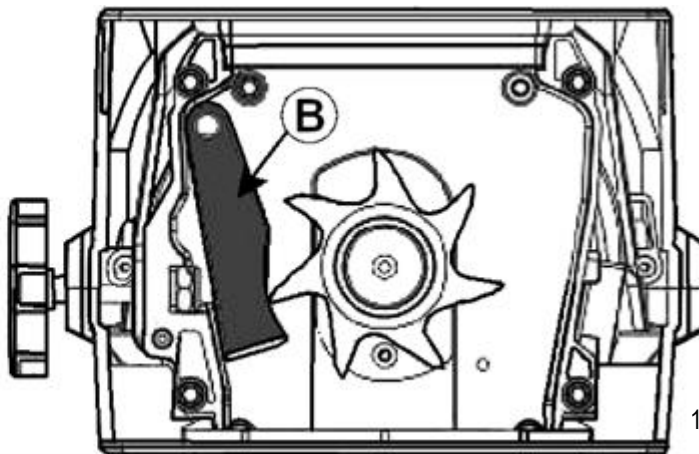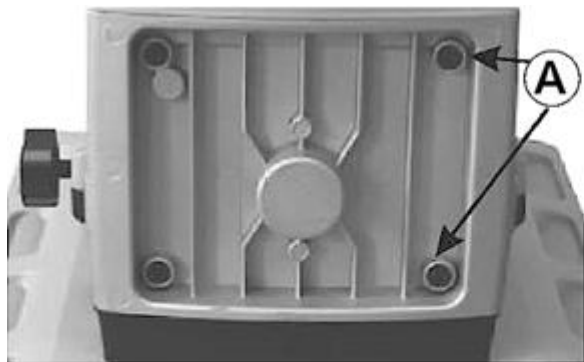

13. Ábra

FIGYELEM! A késregeneráló pengék összetett alakja miatt a pengéket speciális lakatosoknak kell készíteniük. A gyártó azt javasolja, hogy a pengét és a B nyomóelemet (13. Ábra) 2 évente cserélje ki az eredetire. Ezzel elkerülhetők a kellemetlen meglepetések, amelyek a szecskázó működése során fellépő kopás miatt jelentkeznek.

A lapátház elcsavarásakor ügyeljen arra, hogy pontosan összeálljon, és minden alkatrészt jól illeszkedjen.

FIGYELEM! Az élesítés után a helytelenül összehajtott aprító súlyos géphibát és a felhasználó sérülését okozhatja.

A NAC azt javasolja, hogy végezzen élesítést a hivatalos szervizközpontokban.

SZÁLLÍTÁS

A készülék szállításra való előkészítésekor húzza ki az egységet a hálózati aljzatból.


PROBLÉMÁK ÁTTEKINTÉSE ÉS DIAGNOSZTIZÁLÁSA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás a problémára
A motor nem jár.	Nincs tápellátás.	Ellenőrizze a dugót, a kábelt és a tápbemenetet.
		Sérült kábel: Szervizelje a kábelt. Soha ne javítsa meg a kábelt ragasztószalaggal.
		Hibás kapcsoló - a szervizszemélyzetnek kell kicserélnie.
	Túlterhelés elleni védelem aktiválva.	Ellenőrizze a túlterhelés elleni védelem okát, javítsa ki a hibát, nyomja meg ismét a túlterhelés elleni védelem gombját, és próbálja meg beindítani a készüléket.
	A gyújtótartály nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a tartályt, és mozgassa a tartály zárját ON (BE) állásba.
Az aprított anyag nem esik át a kiszűlési csatornán.	A zúzott anyag túl puha.	Helyezzen be száraz ágakat vagy nyomó anyagot egy darab fával.
	A késörgő reteszelve van.	Távolítsa el a zárat.
	Fordított forgásirány beállítása.	Állítsa a forgásirányt szívásra.
Az aprított anyag nem különül el.	A nyomólemez nincs megfelelően beállítva.	Helyezze el a nyomólemezt.

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Az Ön által vásárolt termék kizárólag amatőr (hobby) használatra készült. Az elektromos szerszám egyéb (kereskedelmi, szakmai) célra történő használata esetén ez a garanciavállaló által a megvásárolt eszközzel kapcsolatban vállalt felelősség elvesztését eredményezi. A garanciával és a NAC szervizhálózattal kapcsolatos információkért tekintse meg a mellékelt garanciakártyát.

Ne feledje, hogy a gépet minden használat után meg kell tisztítani. A berendezés tisztán tartása tartós és megbízható működést biztosít. A tisztítás, a karbantartás és az időszakos ellenőrzések nem javítások. Az engedélyezett NAC-szolgáltatások ezeket a tevékenységeket fizetett szolgáltatásként végezhetik.

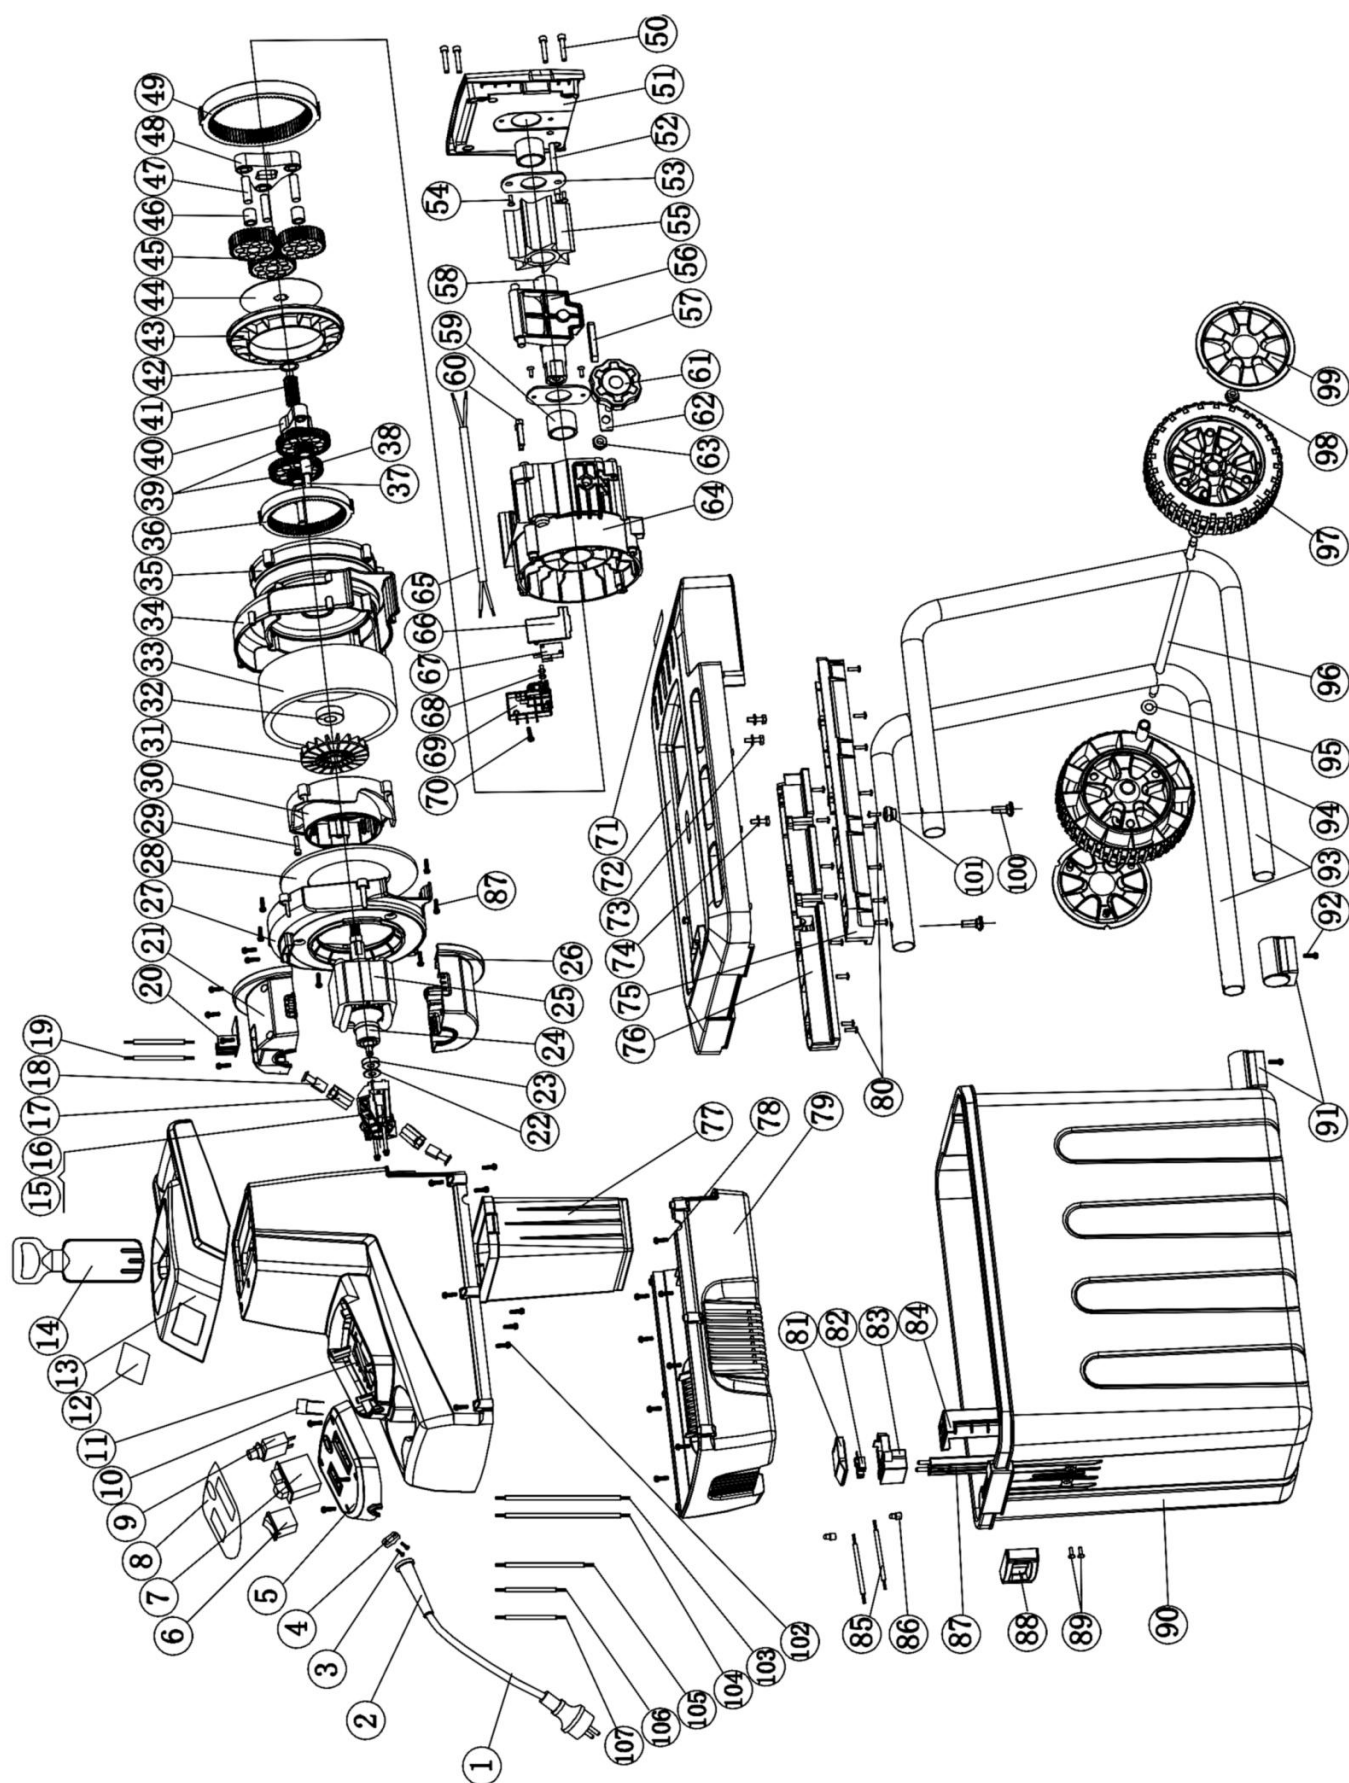



EK-megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó:

név: **NAC Sp. Z o.o.**
cím: **Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Lengyelország**

teljes felelősséggel kijelenti, hogy a gép:

név: **Elektromos kerti aprító**
típus: **SHE280S-BOX-G**
sorozatszám: **012 24 2067856109 0000 000001 - 012 26 2067856109 9999 999999**

megfelel az alapvető követelményeknek:

- A gépekről szóló **MD 2006/42/EK** irányelv,
- **EMC** irányelv **2014/30/EU**
- **NEE NOISE** Directive **2000/14/EK** , **V. melléklet** és **2005/88/EK**,
- **RoHS** irányelv **2011/65/EU**,

megfelel az alábbi harmonizált szabványoknak:

- EN 60335-1:2012/A15:2021,
- EN 50434:2014,
- AFP GS 2019:01 PAK
- EN IEC 55014-1:2021,
- EN IEC 55014-2:2021,
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021,
- EN IEC 61000-3-11:2019,
- EN ISO 3744:1995,
- ISO 11094:1991,

2000/14/EK: V. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárás

- A mért maximális hangteljesítményszint L_{WA} 92 dB(a),
- A garantált hangteljesítményszint L_{WA} 94 dB(a).

A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult személy: Jarosław Malinowski.

Cím:

NAC Sp. Z o.o.
Al. Krakowska 39,
05-090 Raszyn

Jarosław Malinowski
műszaki és tanúsítási igazgató

Raszyn, 2023. Október 30



GARANCIA

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, és gratulálunk a helyes választáshoz. Az Ön által megvásárolt készüléket a legmodernebb technológia felhasználásával tervezték és gyártották, és a világszínvonalú minőséget és megbízhatóságot képviseli, miközben környezetbarát.

Szeretnénk emlékeztetni Önt arra, hogy a készülék használata előtt alaposan meg kell ismernie az üzembe helyezési és üzemeltetési eljárásokat, amelyeket a készülékhez mellékelte használati útmutató tartalmaz.

☎ 801 044 450

A segélyvonal hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között fogadja hívását. A hívás költsége az egyes hálózatzüzemeltetők díjszabása szerint alakul.

Specializált szervizhálózatunk minden segítséget megad Önnek a műszaki és üzemeltetési tanácsadás terén.

Hasznos szervizinformációk és a hivatalos szervizközpontok listája megtalálható a weboldalon:

📧 service.nac.com.pl

1. A NAC garantálja a készülék hatékony működését a használati útmutatóban leírt műszaki és üzemeltetési feltételeknek megfelelően.
2. A készülékre 24 hónapos garancia jár a fogyasztónak ("azaz olyan természetes személynek, aki a vállalkozóval olyan jogügyletet köt, amely nem kapcsolódik közvetlenül a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységéhez"), illetve 12 hónapig, ha a készüléket vállalkozó vásárolja meg "(azaz természetes személy, jogi személy és olyan szervezeti egység, amely saját nevében kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat)". Ezen időszak után a vásárló jogosulttá válik a javításra fizetés ellenében. Az akkumulátorok nem tartoznak a garancia hatálya alá.
3. A jótállási időszak alatt az anyag-, összeszerelési vagy kivitelezési hibák miatt feltárt minden hibát díjmentesen kijavítunk.
4. A garanciális védelem megszerzésének alapja a berendezés NAC hivatalos forgalmazótól történő megvásárlásának igazolása, valamint a **NAC hivatalos forgalmazója** által az eladás napján kiállított jótállási jegy aláírt, kinyomtatott példánya. A jótállás védelme nem biztosított, ha a jótállási nyomtatványt olyan vállalat tanúsítja/bélyegzi, amely nem a NAC márká hivatalos forgalmazója. Ez a garancia a Lengyel Köztársaság területén érvényes.
5. A jótállás hatálya alá tartozó berendezések hibáit az átvételtől számított 14 munkanapon belül a NAC hivatalos szervizközpontjában javítták ki. Ez a határidő kivételes esetekben 30 munkanapra meghosszabbítható.
6. A Garanciavállalón kívül álló okok miatt a fent említett határidő meghosszabbítható, különösen, ha a termék további ellenőrzést/vizsgálatot igényel, vagy ha olyan vis maior jellegű körülmények állnak fenn, amelyek lehetetlenné teszik a határidő betartását, pl.: árvíz, tűz, sztrájk, természeti katasztrófák, importkorlátozások stb. esetén.
7. Az olyan tevékenységek, mint az összeszerelés, karbantartás, időszakos szervizelés, beállítás és tisztítás, valamint az ellenőrzések, olaj- és szűrőcserék, beleértve a fent említett tevékenységekhez használt anyagokat és alkatrészeket, nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ezek a tevékenységek díj ellenében végezhetők. A garancia nem terjed ki az akkumulátorok természetes elhasználódására, illetve a normál használatból eredő károsodására.
8. A hibák vagy károk kijavításához a készüléket a vásárlást igazoló bizonylattal és az érvényes jótállási jeggyel együtt a következő címre kell eljuttatni: a legközelebbi hivatalos szervizközpontba vagy a kényelmes "háztól házig" rendszer segítségével, vagy a vásárlás helyére. A készüléket előzetesen meg kell tisztítani. A szerviz/üzlet megtagadhatja a tisztítatlan készülék javítását. Ha a készüléket szállítani kell, feltétlenül üritse ki a készülékből az üzemi folyadékokat (üzemanyag és olaj), mielőtt azt átadná a futárnak vagy a kereskedőnek. A csomagolásnak biztosítania kell a sérülésmentes szállítást, az eredeti csomagolás ajánlott.
9. A panasz kezelésének módját a garanciavállaló határozza meg. A Garanciavállaló nem köteles csereeszközt biztosítani a garanciális javítás időtartama.
10. Ez a garancia akkor érvényes, ha a készüléket a mellékelt használati útmutatónak megfelelően üzemeltetik, karbantartják és működtetik.
11. A felhasználó köteles a meghibásodott készülék használatát azonnal abbahagyni. A hibás készülék további üzemeltetése további hibákat okozhat, és veszélyeztetheti a felhasználó vagy harmadik személyek egészségét vagy életét.
12. A garancia nem terjed ki a következők által okozott károkra: mechanikai sérülés, helytelen használat, illetéktelen személyek által végzett módosítások és javítások. Ez vonatkozik a nem megfelelő alkatrészek és szűrők, kenőanyagok, olajok, üzemanyagok felszerelésére és használatára is.
13. A garancia pecsétek (ha vannak) vagy a sorozatszám-tábla megsemmisítése a garancia elutasítását vonhatja maga után.
14. A garancia nem terjed ki a villámcsapás, tűz, árvíz vagy más természeti katasztrófa által okozott hibákra.
15. A garancia nem terjed ki a fogyó és természetesen elhasználódó alkatrészekre, amelyek a működés során elhasználódnak, és amelyek állapotát a felhasználónak kell ellenőriznie, mint például: ékszíjak, izzók, szűrők, gyújtógyertyák, futóművek, kések és vágópengék, késtartók, vágófejek, vágóláncok, láncvezetők, vezérlőkábelek, nyomatékkulcsok és csapok.
16. A NAC nem vállal felelősséget a készülék bármilyen célú használatából vagy használatának ellehetetlenüléséből eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért vagy költségekért.
17. Ha a javítás elvégzése előtt a készüléken karbantartási munkákat kell végezni, a szerviz/üzlet a felhasználó/panaszos beleegyezésével, térítés ellenében végezheti el ezeket a munkákat.
18. Ha a javítás során a felhasználó vagy harmadik személyek biztonságával kapcsolatos alkatrészek (beleértve a vágópengéket, láncokat, vezetőket, a vágóalkatrészek védőburkolatait és egyéb biztonsággal kapcsolatos alkatrészeket) cseréjét szükségesnek találják, a szervizközpont köteles ezeket az alkatrészeket kicserélni, még akkor is, ha ez a felhasználó/panaszos beleegyezésével díj felszámításával jár. Visszautasítás esetén a szerviz a terméket javítás nélkül visszaküldi.
19. A garancia nem terjed ki a tárgyakban vagy személyekben bekövetkező esetleges károkra.
20. Az eladott használati termékre vonatkozó alábbi jótállás nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a vásárló jogosultságát a termék szerződéssel való nem egyezőségének vonatkozásában.

GARANCIA KÁRTYA

A készülék neve *

Modell*

Az eladás dátuma *

A készülék sorozatszáma*

A motor sorozatszáma

Kijelentem, hogy elolvastam a használati útmutatót és a jótállási jegyet. A megvásárolt berendezést működőképes állapotban, hiánytalanul, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt átvettem.

A vevő olvasható aláírása

Az eladó bélyegzője és olvasható aláírása*¹

* Az eladó tölti ki

***¹ Kijelentem, hogy a NAC termékek hivatalos, Meghatalmazott Forgalmazója vagyok.**

Ha nem engedélyezett NAC termék forgalmazó, valótlan adatokat szolgáltat, az az eladó büntetőjogi felelősségét vonhatja maga után a Büntető Törvénykönyv 271. és 286. cikke alapján.

Sorszám	Dátumok	A javítás leírása	Az eladó cég bélyegzője
	A termék bejelentésének dátuma		
	A javítás befejezésének időpontja		
	A termék kiadásának dátuma		
	A termék bejelentésének dátuma		
	A javítás befejezésének időpontja		
	A termék kiadásának dátuma		
	A termék bejelentésének dátuma		
	A javítás befejezésének időpontja		
	A termék kiadásának dátuma		
	A termék bejelentésének dátuma		
	A javítás befejezésének időpontja		
	A termék kiadásának dátuma		

FELFEDEZZEN FEL ÚJ LEHETŐSÉGEKET

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT



Kedves Ügyfelünk,



**Jótállási és szervizelési kérdésekben lépjen kapcsolatba
velünk a weboldalon keresztül.**

serwis.nac.com.pl

KERESS MINKET



Az ebben a kézikönyvben található fényképek és leírások a NAC tulajdonát képezik. A Jogi Közlöny 94. 24. sz. 83. pontja szerint, és módosításai: JK. 94. 43. sz. 170. a NAC engedélye nélkül tilos az anyag egészének vagy részleteinek másolása, feldolgozása és terjesztése, és ez a szerzői jog megsértésének minősül.

Ez a kézikönyv nem tartalmazza az Ön által megvásárolt berendezés jellemzőit, amelyekre a kézikönyv hivatkozik, amennyiben ezek nem befolyásolják közvetlenül a berendezés használatát, ezért a kézikönyvben feltüntetett konkrét műszaki adatok változhatnak, amiért a NAC nem felelős.