

SENCOR®

SSI 8400BZ



NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
Návod k použití v originálním jazyce





SENCOR®

SSI 8400BZ



A

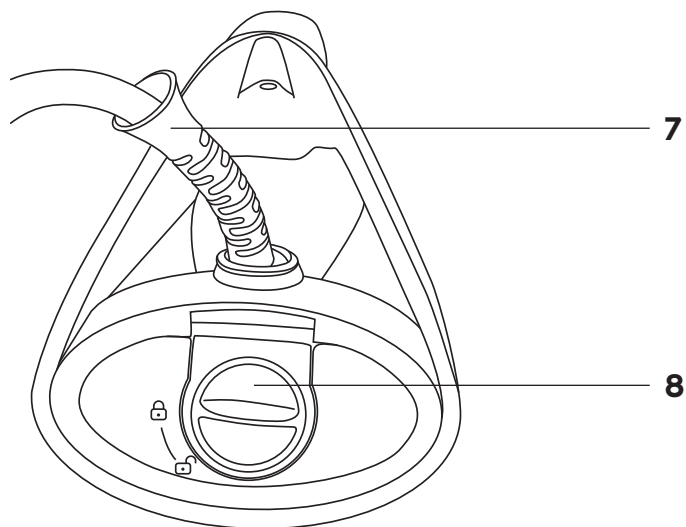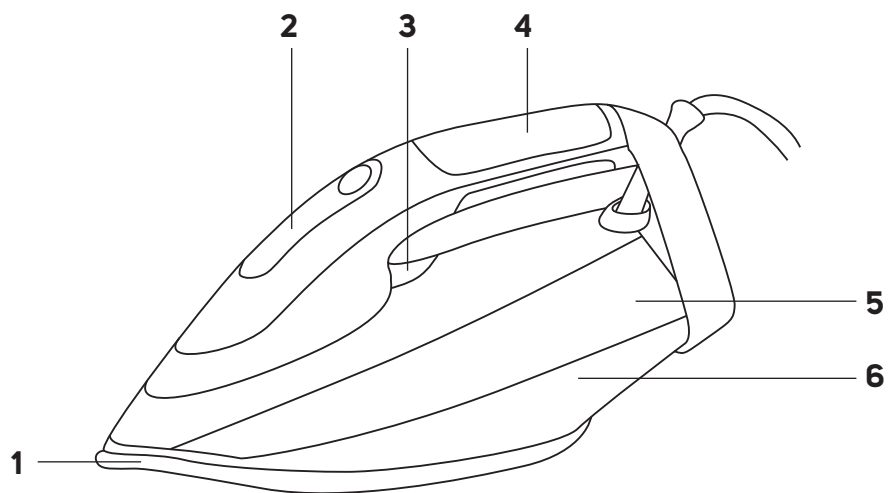

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, je-li připojena k síťové zásuvce.
- Vidlice se musí vytáhnout ze zásuvky před plněním nádržky na vodu.
- Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat.
- Žehlička se musí používat a ukládat na plochem, stabilním povrchu.
- Při umísťování žehličky na stojan zajistěte, aby byl povrch, na který se stojan umístí, stabilní.

- Žehlička se nesmí používat, jestliže spadla, existují-li viditelné známky poškození nebo netěsní.
- Nenechávejte žehličku a její přívod v dosahu dětí mladších 8 let, je-li napájena nebo chladne.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch

Povrchy se mohou stát horkými během používání.

- Před připojením základny k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jejím typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Základnu připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nedotýkejte se žehličky mokřímá nebo vlhkýmá rukama, když je připojena k síťové zásuvce.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neomývejte žehličku nebo základnu pod tekoucí vodou, nepostříkujte ji vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nedostal do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo se zahřátým povrchem.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Základnu odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Netahejte a nepřenásejte základnu za přívodní kabel. Žehličku netahejte za kabel žehličky.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte žehličku nebo základnu sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.
- Pokud je kabel žehličky poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Žehličku s poškozeným kabelem žehličky je zakázáno používat.
- Žehlička je určena pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Žehličku neodkládejte na elektrický nebo plynový varič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Oblečení nikdy nežehlete na těle.
- Nedotýkejte se zahřáté žehlicí plochy. Jinak může dojít k popálení.
- Vyžehlené prádlo může být horké ihned po odejmutí žehličky. Dbejte zvýšené pozornosti, abyste se nepopálili.
- Nádržku na vodu nikdy neplňte přímo pod vodovodním kohoutkem. K plnění nádržky vždy používejte vhodnou nádobku. Do nádržky nikdy nepřidávejte ocet, odvápníkače nebo jiné přísady.
- Před čištěním nebo jakoukoli další manipulací se žehličkou i základnou, kterou jste odpojili od síťové zásuvky, nechte vychladnout žehlicí plochu.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS ŽEHLIČKY

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| A1 Žehlicí plocha | A5 Nádržka na vodu |
| A2 Ovládací panel | A6 Tělo žehličky |
| A3 Tlačítko parního impulsu | A7 Přívodní kabel |
| A4 Rukojeť | A8 Víko nádržky |

ÚČEL POUŽITÍ

Žehlička je určena k žehlení prádla, tkanin nebo látek, které jsou k tomuto účelu určeny. Informaci naleznete na informačním štítku prádla, tkaniny nebo látky.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič z jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Žehlicí plochu žehličky otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte. Suchou nebo lehce navlhčenou utěrkou omyjte také vnější část žehličky a otřete je dosucha.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Naplnění nádržky na vodu



Varování:

Před naplněním nádržky se vždy ujistěte, že je žehlička vypnutá a zástrčka přívodního kabelu je odpojena od síťové zásuvky. Doporučujeme používat pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodu.

- Odklopte víko nádržky na vodu a žehličku mírně nakloňte.
- Otvorem v nádrže nalijte čistou studenou vodu. Veškerou rozlitou vodu otřete suchou utěrkou.
- Zavřete víko. Mírně zatlačte, až uslyšíte cvaknutí.

Při plnění nádržky používejte plnicí odměrku. Neplňte nádržku přímo z vodovodního kohoutku. Nádržku nepřepĺňujte. Při plnění vždy dodržujte rysku MAX, která je na nádrže vyznačena.



Varování:

Nikdy neplňte nádržku horkou nebo vroucí vodou, užitkovou vodou či jinou tekutinou. Nepřidávejte změkčovač vody, ocet, škrob, odvápnovací prostředek, parfémové směsi nebo jiné přísady.

První použití žehličky

- Před prvním použitím žehličky doporučujeme vyžehlit malý navlhčený hadřík nebo utěrku žehličkou při vysoké teplotě, abyste odstranili možné zbytky na žehlicí ploše.



Poznámka:

Během procesu zahřívání žehlicí plochy může z žehlicí plochy vytékat malé množství vody. Jedná se o normální jev.

POUŽITÍ ŽEHLIČKY

Připojení ke zdroji napájení

Postavte žehličku do svislé polohy na žehlicí prkno nebo plochu, kde budete žehlit.

Zcela rozviňte přívodní kabel a zástrčku přívodního kabelu zapojte do řádné uzemněné síťové zásuvky.

Zapnutí žehličky

Žehlička se automaticky zapne po připojení zástrčky k síťové zásuvce. Kontrolka zapnutí se rozblíká, což signalizuje, že se žehlička zahřívá. Když se kontrolka rozsvítí, je žehlička připravena k použití na zvolenou teplotu.

Režimy řízení páry

Díky technologii Smart manager budete moci žehlit dvěma různými způsoby z hlediska řízení páry: režim AUTO a režim PRO. Stisknete a podržíte současně obě tlačítka, dokud se nerozsvítí kontrolka pro režim AUTO nebo režim PRO.

1. Režim PRO

V tomto režimu žehlička nevydává páru nepřetržitě. Vydává ji pouze při stálém stisknutí tlačítka páry pod rukojeť. Když tlačítko uvolníte, výdej páry se zastaví.

Typ látky	Teplota žehlicí plochy	Parní impuls	Stálý výdej páry
Len	230 °C	5	0
Bavlna	220 °C	4	0
Džíny	210 °C	3	0
Dětské prádlo	200 °C	1	0
Vlna	170 °C	3	0
Antistatické látky (polyester)	150 °C	2	0
Hedvábí a jemné látky	140 °C	2	0
Syntetika	130 °C	1	0
Ostatní látky	130 °C	3	0

2. Režim AUTO

V tomto režimu žehlička produkuje páru nepřetržitě. Stisknete jednou krátce tlačítko páry a produkuje se spustí, opětovným krátkým stisknutím se zastaví. Nepřetržitý výdej páry se vytváří pouze tehdy, když pohybujete žehličkou.

Typ látky	Teplota žehlicí plochy	Parní impuls	Stálý výdej páry
Len	230 °C	0	2
Bavlna	220 °C	0	1
Džíny	210 °C	0	1
Dětské prádlo	200 °C	0	1
Vlna	170 °C	0	2

Typ látky	Teplota žehlicí plochy	Parní impuls	Stálý výdej páry
Antistatické látky (polyester)	150 °C	0	1
Hedvábí a jemné látky	140 °C	0	1
Syntetika	130 °C	0	1
Ostatní látky	130 °C	0	2



Varování:
HORKÝ POVRCH A HORKÁ PÁRA!
Při žehlení a manipulaci s žehličkou buďte obzvláště opatrní. Žehlicí plocha a teplota páry jsou velmi horké. Hrozí vážné poranění a popáleniny při nesprávné manipulaci.
Nikdy se nedotýkejte žehlicí plochy rukama!
Nežehlete oblečení přímo na sobě nebo na jiných osobách!



Varování:
Nikdy nenechávejte zapnutou žehličku bez dozoru. Věnujte zvýšenou pozornost, pokud se v blízkosti žehličky pohybují děti, a to i když je vypnuta.

Nastavení teploty a páry

Při nastavování teploty dbejte na složení materiálu textílie. Doporučujeme rozlišit si prádlo dle mezinárodních symbolů uvedených na textílii, dle typu tkaniny nebo dle doporučení výrobce na visačce. Počet teček uvnitř mezinárodního symbolu odpovídá počtu teček na otočném regulátoru teploty. Po zapojení zástrčky přírodního kabelu se žehlička zapne na nízkou teplotu. Indikátor se rozblíká červeně. Opakovaným stisknutím tlačítka nastavení teploty nastavíte teplotu:

Symbol	Nastavení teploty	Typ tkaniny
●	Nízká teplota	Syntetická tkanina (akryl, acetát, polyester, viskóza apod.)
●●	Střední teplota	Bavlna s příměsí jiných druhů vláken, hedvábí, vlna, vlna s příměsí jiných druhů vláken apod.
●●●	Vysoká teplota	Manšestr, bavlna, denim a len

Žehlení bez napařování

Pokud budete žehlit metodou suchého žehlení, nenaplnějte nádržku na vodu. Nechte ji prázdnou. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky a žehličku postavte do vertikální polohy na žehlicí prkno nebo na plochu, kde budete žehlit. Nastavte požadovanou teplotu. Indikátor teploty se rozblíká červeně. To znamená, že se žehlička zahřívá. Když indikátor přestane blikat a rozsvítí se, je žehlička zahřátá a připravená k použití. Indikátor se může během žehlení rozblíkat. To znamená, že se žehlička dohřívá na nastavenou teplotu. Vyčkejte, až přestane blikat a rozsvítí se. Po dokončení žehlení vytáhněte zástrčku přírodního kabelu ze síťové zásuvky a nechte žehličku vychladnout na bezpečném místě.

Žehlení s napařováním

Než budete žehlit prádlo s napařováním, je nutné doplnit vodu do nádržky. Postupujte podle pokynů v části „**Naplnění nádržky na vodu**“. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky a žehličku postavte do vertikální polohy na žehlicí prkno nebo na plochu, kde budete žehlit. Nastavte požadovanou teplotu. Indikátor teploty se rozblíká červeně. To znamená, že se žehlička zahřívá. Když indikátor přestane blikat a rozsvítí se, je žehlička zahřátá a připravená k použití. Ovladačem výdeje páry nastavte požadovaný režim výdeje páry. Indikátor se může během žehlení rozblíkat. To znamená, že se žehlička dohřívá na nastavenou teplotu. Vyčkejte, až přestane blikat a rozsvítí se. Po dokončení žehlení vytáhněte zástrčku přírodního kabelu ze síťové zásuvky a nechte žehličku vychladnout na bezpečném místě.

Parní impuls

Parní impuls jednorázově vypustí větší množství páry o maximální teplotě. Použijte tuto funkci na velmi zmačkané látky nebo oděvy, u kterých potřebujete uvolnit vlákna, abyste je pak mohli snáze vyžehlit. Stiskněte tlačítko parního impulsu pro jeho aktivaci.

Vertikální žehlení

Žehličku je možné používat i k vertikálnímu žehlení závěsů, záclon i oblečení, které je zavěšeno na ramínku.



Varování:
Nikdy nepoužívejte žehličku k žehlení oděvů, které mají osoby na sobě.

Zvolte teplotu podle druhu látky, kterou budete žehlit. Uchopte žehličku za rukojeť a přiložte ji k oděvu nebo závěsu. Pohybem žehličky shora dolů jej vyžehlete.

Odkládání žehličky během žehlení

Žehličku odkládejte ve vertikální poloze na tepelně izolovanou plochu žehlicího prkna během žehlení, příp. na bezpečné místo plochy k žehlení.

Vypnutí žehličky

Po ukončení žehlení postavte žehličku do vertikální polohy a zástrčku přírodního kabelu odpojte od síťové zásuvky. Nechte žehličku vychladnout před vyčištěním.

Automatické vypnutí

Funkce automatického vypnutí vypne topné těleso žehličky, pokud zůstane několik okamžiků bez pohybu. Indikátor začne blikat a ozve se několik pípnutí, což znamená, že žehlička byla automaticky vypnuta, a v těchto situacích:

- Žehlička je ve vodorovné poloze bez pohybu déle než 30 sekund.
- Žehlička je otočena na bok bez pohybu déle než 30 sekund.
- Žehlička je ve vertikální poloze déle než 8 minut.

Abyste funkci automatického vypnutí zrušili a žehlička se začala znovu ohřívat, zvedněte ji nebo s ní lehce pohněte. Indikátor teploty se rozblíká červeně. Když indikátor přestane blikat a rozsvítí se, je žehlička zahřátá a připravená k použití.

SYSTÉM ANTI-CALC

Žehlička je vybavena permanentním filtrem Anti-Calc, který omezuje tvorbu vápenatých usazenin uvnitř žehličky. Tento filtr nelze vyjmout. Účinnost filtru závisí na tvrdosti vody, kterou používáte.

TIPY A RADY PŘI ŽEHLÉNÍ

- U každého oděvu dodržujte pokyny k jeho ošetřování. Žehlete pouze stálobarevné a teplu odolné prádlo. Prádlo s potiskem doporučujeme žehlit naruby.
- Prádlo rozdělte podle teploty od nízké po vysokou. Začněte žehlit kusy prádla na nízkou teplotu a postupně ji zvyšujte, neboť žehlička se rychleji zahřívá, než ochlazuje.
- Nikdy nepřezehlejte místa se stopami potu nebo jinými skvrnami. Vysoká teplota zafixuje skvrnu a ta se pak těžko odstraňuje.
- Aby hedvábné, vlněné a syntetické tkaniny nebyly po vyžehlení lesklé, žehlete je po rubu.
- Některé materiály se žehlí snadněji, pokud jsou mírně vlhké.
- Jemné tkaniny před žehlením nakropte nebo je žehlete přes mírně navhčtenou utěrku. Můžete také držet žehličku zhruba 2 cm nad prádlem.
- Velmi zmačkané oděvy žehlete na vysokou teplotu s napařováním a použijte funkci parního impulsu, abyste uvolnili a narovnali vlákná látky.
- Nežehlete zipy, cvočky nebo jiné ozdobné části oděvu. Došlo by k poškození žehlicí plochy.
- Abyste předešli zmačkání prádla, zvolte i vhodnou rychlost odstředění při prání a prádlo správně rozvěste na prádelní šňůru nebo stojan. Některé kusy oblečení, např. košile, pověste na ramínka, svetry, kardigany apod. sušte rozložené na rovné ploše.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním žehličky odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout.

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch žehličky.



Varování:

Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Čištění žehličky

Žehličku plochu žehličky otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji osušte. Suchou nebo lehce navlhčenou utěrkou omýjte také vnější část žehličky a otřete je dosucha.

Odstraňování minerálních usazenin

K odstraňování minerálních usazenin slouží funkce samočištění. Pravidelně používejte tuto funkci podle tvrdosti vody a frekvence používání. Pokud je voda ve vaší oblasti velmi tvrdá (tj. během žehlení se z žehličky plochy odlupují vločky), je třeba častěji používat funkci samočištění.

- 1. Naplňte nádržku na vodu na úroveň MAX.
- 2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 3. Nastavte tlačítko ovládání teploty na funkci samočištění.
- 4. Jemně třeste žehličkou, dokud se všechna voda v nádržce nespotřebuje.
- 5. Pokud voda vytékající z žehličky stále obsahuje částice vodního kamene, zopakujte proces samočištění.

Uložení

- Pokud nebudete žehličku používat, vypněte ji, odpojte zástrčku od síťové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout.
- Vyprázdněte nádržku na vodu. Kabel žehličky navíhnete před odkládací plochu tak, aby se kabel nedotýkal zahřáté žehličky plochy.
- Uložte žehličku na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystavena extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	2400–2800 W
Kapacita nádržky na vodu	330 ml
Plynulý výstup páry	55 g/min
Parní impuls.....	195 g/min

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

