

# SENCOR®

SCP 2256SS  
SCP 1506SS



## ELEKTRICKÝ VAŘIČ



Návod k použití v originálním jazyce



**SENCOR®**

**SCP 2256SS**  
**SCP 1506SS**

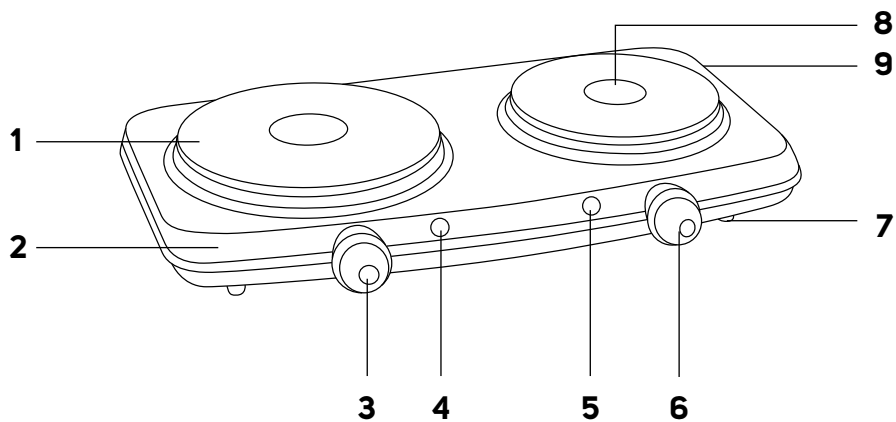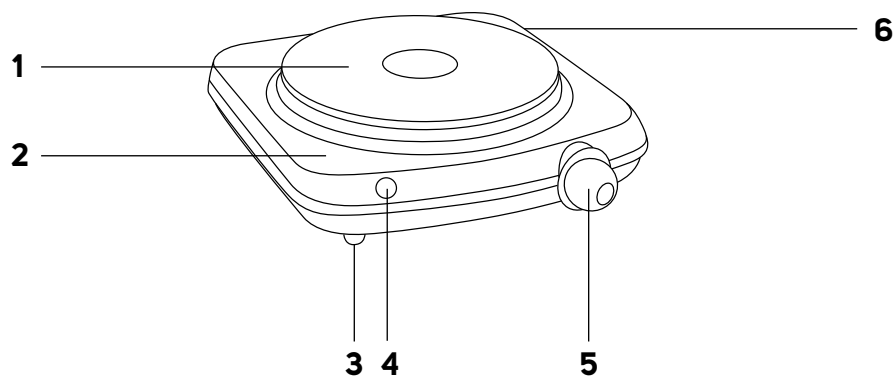

**A****B**

## Důležité bezpečnostní pokyny

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



#### UPOZORNĚNÍ:

Horký povrch. Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.



#### VÝSTRAHA:

Je-li povrch spotřebiče popraskán, vypněte spotřebič, aby se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem.



## UPOZORNĚNÍ:

Tento spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

Při čištění dodržujte pokyny, které jsou uvedeny v kapitole „Čištění a údržba“.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič je rovněž určen pro osobní nekomerční použití v prostorách, jako jsou:
  - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - rekreační objekty, chaty, chalupy;
  - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní typu Bed & Breakfast.
- Spotřebič nepoužívejte venku nebo v průmyslovém prostředí.
- Spotřebič je určen pro ohřev a přípravu pokrmů. Nikdy jej nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedená na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky, ke které jej chcete připojit. Spotřebič připojujte pouze k řádné uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Před použitím plně rozvířte přívodní kabel.
- Spotřebič používejte pouze na vodorovném, suchém, čistém, stabilním a žáruvzdorném povrchu. Spotřebič nepoužívejte na kovových plochách, např. odkapávací desce dřezu.
- Spotřebič nepokládejte na okraj stolu, elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič nepoužívejte na povrchu, který je citlivý na teplo nebo který je zakryt ubrusem, papírem nebo jiným hořlavým materiálem, v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů nebo materiálů citlivých na teplo.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Nad plotýnkou ve směru sálání hlavního tepla musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých materiálů minimálně 50 cm a v ostatních směrech okolo spotřebiče minimálně 10 cm.
- Spotřebič musí být při provozu umístěn na pracovní desce kuchyňské linky tak, aby nad ním nebyla skříňka nebo převislá police.
- Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
- Spotřebič nezakrývejte ani neblokujte jeho ventilační otvory.
- Spotřebič nepoužívejte bez hrnce nebo pánve umístěné na plotýnce. Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin.
- Vždy se ujistěte, že hrnec nebo pánev jsou správně umístěny na plotýnce.
- Rukojeti nádob musí být v bezpečné pozici, aby se o ně nemohlo zavadit a dojít k převržení nádobí.
- Tekutiny nebo pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, jako např. v plechovkách, protože by mohlo dojít k explozi.
- Pokud používáte při vaření olej nebo tuk, dbejte zvýšené opatrnosti. Tuk nebo olej zahřátý na vysokou teplotu se může vznítit.
- Při manipulaci s horkými nádobami, které obsahuje horké potraviny nebo tekutiny, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení nebo opaření.
- Při manipulaci s horkými nádobami používejte kuchyňské chňapky.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, když je v provozu nebo když je připojen k síťové zásuvce.
- Mějte na paměti, že ještě určitou dobu po ukončení používání vyzařuje plotýnka zbytkové teplo. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nedotkli zahřátého povrchu spotřebiče.
- Vždy po ukončení používání vypněte spotřebič tlačítkem zapnutí/vypnutí a přívodní kabel spotřebiče odpojte od síťové zásuvky. Toto provedte i vtedy, pokud necháváte spotřebič bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před čištěním, údržbou, přemístěním nebo uskladněním.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním, údržbou nebo uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout. Nikdy nepřemisťujte spotřebič během provozu, když je na něm umístěn hrnec nebo pánev nebo dokud není zcela vychladlý.
- Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu, aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Spotřebič čistěte pravidelně po každém použití dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Na spotřebiči neprovádějte žádnou jinou údržbu, než je čištění uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody nebo je jakkoli poškozen. Předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS DVOUPLOTÝNKOVÉHO VAŘIČE (SCP 2256SS)

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Plotýnka o Ø 18 cm                | <b>A6</b> Regulátor teploty pravé plotýnky    |
| <b>A2</b> Základna dvouplotýnkového vařiče  | <b>A7</b> Protiskluzové nohy                  |
| <b>A3</b> Regulátor teploty levé plotýnky   | <b>A8</b> Plotýnka o Ø 15 cm                  |
| <b>A4</b> Světelná kontrolka levé plotýnky  | <b>A9</b> Hlavní vypínač (umístěný na straně) |
| <b>A5</b> Světelná kontrolka pravé plotýnky |   |

### POPIS JEDNOPLOTÝNKOVÉHO VAŘIČE (SCP 1506SS)

- |   |   |
|---|---|
| <b>A1</b> Plotýnka o Ø 18 cm                | <b>A5</b> Regulátor teploty                   |
| <b>A2</b> Základna jednoplotýnkového vařiče | <b>A6</b> Hlavní vypínač (umístěný na straně) |
| <b>A3</b> Protiskluzové nohy                |   |
| <b>A4</b> Světelná kontrolka                |   |

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná jeho součást nejsou poškozeny.
- Povrch spotřebiče otřete čistým, lehké navlhčeným hadříkem. Poté jej otřete dosucha.



#### Poznámka:

Při prvním spuštění se může objevit slabý kouř. To je zcela normální jev, který za několik minut zmizí.

### POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Spotřebič umístěte na pracovní desku kuchyňské linky nebo stolu v dosahu síťové zásuvky. Přitom dbejte na to, aby byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny.



#### Varování:

Spotřebič se nesmí pokládat na varnou desku, sporák, plynový vařič apod.

- Ujistěte se, že na plotýnce nejsou umístěny žádné cizí předměty a že povrch je čistý.
- Plně rozviňte přírodní kabel a připojte jej k síťové zásuvce.



#### Poznámka:

Přírodní kabel musí být umístěn tak, aby se nedotýkal povrchu spotřebiče, protože během provozu dochází k zahřívání spotřebiče.

- Hrnc nebo pánev umístěte na plotýnku. K dosažení optimální spotřeby energie a doby vaření používejte nádoby s rovným dnem, jehož průměr odpovídá velikosti plotýnky. Do hrnce nebo pánve vložte potraviny.
- Přepněte hlavní vypínač do polohy I (zapnuto).
- Regulátorem teploty nastavte požadovaný teplotní stupeň. Pro rychlé uvedení do varu se používá nastavení nejvyššího stupně MAX, pro smažení doporučujeme nastavit stupeň 5, pro udržení varu nastavte střední stupeň 3 až 4 a pro udržení pokrmu v teplém stavu použijte nízký stupeň 1 až 2. Nastavení teplotního stupně můžete měnit kdykoli během provozu tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Během provozu dochází ke spínání a vypínání termostatu k udržení nastavené teploty. Světelná kontrolka plotýnky signalizuje spínání a vypínání termostatu.
- Během provozu pravidelně kontrolujte stav potravin. Spotřebič nenechávejte bez dozoru, dokud je v provozu.
- Jakmile je pokrm hotový, regulátor teploty nastavte do polohy MIN, přepněte hlavní vypínač do polohy O (vypnuto) a přírodní kabel odpojte od síťové zásuvky.
- Spotřebič nechte zcela vychladnout. Poté vařič vyčistíte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Nikdy nepřemísťujete spotřebič, dokud není zcela vychladlý.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič čistěte po každém použití. Dbejte na to, aby se na něm nehromadily zaschlé zbytky potravin nebo jiné nečistoty.
- Regulátor teploty nastavte do polohy MIN, přepněte hlavní vypínač do polohy O (vypnuto) a přírodní kabel odpojte od síťové zásuvky. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
- K čištění plotýnky použijte měkkou, lehké navlhčenou houbičku a poté otřete dosucha.
- Povrch okolo plotýnky vyčistěte měkkou, lehké navlhčenou houbičkou. V případě většího znečištění použijte malé množství neutrálního kuchyňského saponátu. Zbytky saponátu odstraňte čistým, lehké navlhčeným hadříkem. Vyčištěný povrch pak řádně otřete dosucha.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte drátěnky, ředidla, čisticí prostředky s abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.



#### Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.



#### Poznámka:

Po určité době používání může dojít ke změně barevnosti povrchu spotřebiče. To však nemá vliv na fungování spotřebiče.

#### Uložení

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů. Před uložením se ujistěte, že je spotřebič čistý a suchý. Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

.....

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

**SCP 2256SS**

Jmenovitý rozsah napětí.....	230 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	2 500 W
Průměr plotýnek.....	18 cm (levá) / 15 cm (pravá)
Rozměry.....	470 × 275 × 80 mm
Hmotnost.....	3,4 kg

**SCP 1506SS**

Jmenovitý rozsah napětí.....	230 V~
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 500 W
Průměr plotýnky.....	18 cm
Rozměry.....	247 × 283 × 81 mm
Hmotnost.....	2,1 kg

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

.....

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

