

# **xiaomi** Air Fryer Essential 6 | Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití. Děkujeme, že jste si vybrali fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L. Tento produkt je určený pouze pro použití v domácnosti. Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

## Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou poddohledem.
- Fritézu a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pouze pro použití v domácnosti.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přerušený, musí být vyměněn u výrobce nebo v záručním servisu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Teplota povrchu se může během chodu fritézy zvýšit.
- Během používání fritézy se povrch snadno zahřeje.
- Fritéza by neměla být ovládána pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovladače.
- Během používání fritézy nezakrývejte její přívod a odvod vzduchu ani otvory pro odvod tepla, aby nedošlo k narušení normálního odvodu tepla.
- Vnitřní zapojení fritézy by neměli upravovat žádní neprofesionálně vyškolení technici.
- K ohřevu nádoby nebo plechu na smažení nepoužívejte dřevěné uhlí ani jiné podobné palivové zdroje.
- Nepokládejte nádobu na jiné zdroje tepla, jako je například indukční deska nebo plynový sporák.
- Napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte mokřima rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte napájecí kabel s uvolněnou zástrčkou nebo špatným kontaktem.
- Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, nenechávejte napájecí kabel blízko ostrých předmětů.


- Horkovzdušnou fritézu nepoužívejte ke skladování jakýchkoliv předmětů, zejména hořlavých, výbušných nebo korozivních.
- Napájecí kabel příliš nestlačujte, neohýbejte, nekrutěte a nepokládejte na něj těžké předměty, aby nedošlo k odhalení nebo poškození jeho jádra.
- Pokud horkovzdušná fritéza nefunguje normálně nebo dojde k poruše, okamžitě ji přestaňte používat a odpojte ji od zdroje napájení
- Horkovzdušnou fritézu není možné zapnout bez správně vložené nádoby.
- Během používání a ihned po dokončení používání se nedotýkejte nádoby rukama, aby nedošlo k opaření.
- Zabraňte dětem, aby se přiblížily k fólii a obalu nebo aby si s nimi hrály, aby nedošlo k udušení.
- K balení potravin pro přípravu pokrmů nepoužívejte žádné plastové nádoby ani běžné papírové obalové materiály.
- Aby nedošlo k poškození nebo poruše fritézy, nepouštějte ji na zem a nenarážejte s ní do tvrdých předmětů.
- Do žádného z otvorů horkovzdušné fritézy nekládejte špendlíky, dráty ani jiné předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Běžný rozsah provozní výšky tohoto výrobku je 0 - 2 000 metrů.
- Během používání udržujte mezi výstupem vzduchu a ostatními zařízeními vzdálenost nejméně 30 cm.
- Během používání s horkovzdušnou fritézou nehýbejte ani s ní netřeste.
- Do bezpečnostního spínače nekládejte žádné cizí předměty, aby nedošlo k ohrožení.
- Při umístění fritézy v kuchyňské skřínce apod. zajistěte dobré odvětrávání.
- Před čištěním nebo opravou horkovzdušné fritézy ji nezapomeňte odpojit ze sítě.
- Tento produkt musí být používán na rovném, žáruvzdorném povrchu, aby nedošlo k jeho poškození nebo k nehodám.
- Zajistěte, aby silikonové části fritézy nepřišly do styku s ethanolem nebo roztoky, které obsahují více než 50 % alkoholu.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka, do které je horkovzdušná fritéza zapojena, je dobře uzemněná, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo jiným bezpečnostním rizikům.

- Abyste předešli riziku požáru a dalším možným nebezpečím, používejte pouze uzemněnou elektrickou zásuvku se jmenovitým proudem 10 A.



POZOR: Horké povrchy.

# Přehled o produktu

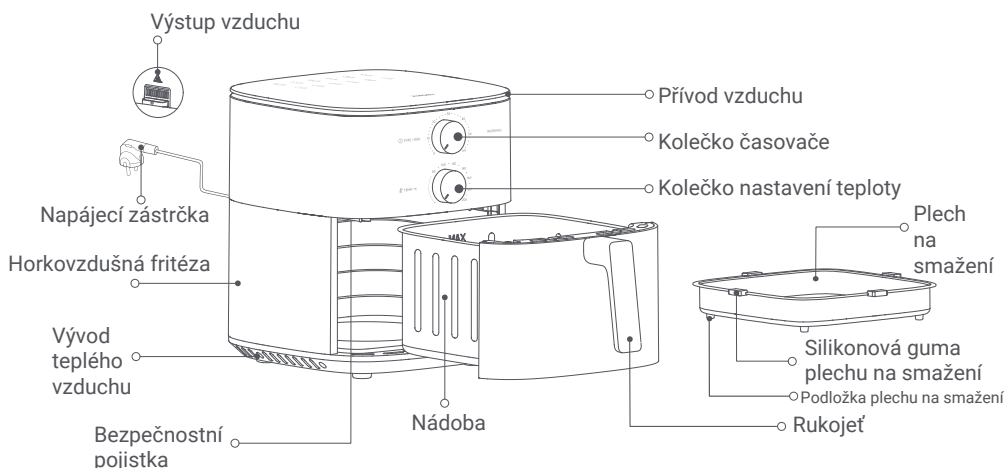

Poznámka: Silikonová guma na plechu na smažení je vyrobena z potravinářských materiálů odolných vůči vysokým teplotám, aby se předešlo poškrábání okrajů plechu na smažení a zlepšila se stabilita plechu na smažení. Silikonovou gumu z plechu na smažení neodstraňujte.

## První použití

1. Před použitím nezapomeňte sundat veškerý obalový materiál.
2. Nečistoty na plechu na smažení a v nádobě vyčistíte teplou vodou a tekutým čistícím prostředkem s neabrazivní houbičkou, poté otřete vnitřní a vnější část fritézy měkkým čistým hadříkem.
3. Z horkovzdušné fritézy se může při prvním použití uvolňovat mírný zápach. Pro odstranění zápachu doporučujeme fritézu s prázdnou nádobou spustit na maximální teplotu (200 °C) po dobu 5 minut. Z horkovzdušné fritézy může při jejím používání s prázdnou nádobou vycházet malé množství bílého kouře nebo zápachu, což je normální.

## Používání

1. Umístěte horkovzdušnou fritézu na stabilní, rovný povrch a zajistěte, aby kolem ní mohl cirkulovat vzduch.
2. Umístěte plech na smažení na dno nádoby a vložte na něj připravené suroviny. Doporučujeme, aby suroviny nepřekročily značku MAX na nádobě. Tím zajistíte nejlepší výsledek přípravy pokrmu bez nutnosti obrácení v průběhu přípravy.
3. Nádobu zcela zasuňte do fritézy, nastavte požadovanou teplotu a čas a poté spusťte proces přípravy.
4. Když nádobu během přípravy pokrmu vytáhnete z fritézy, dojde k automatickému přerušení přípravy pokrmu. Po opětovném zasunutí nádoby zpět na své místo bude příprava pokrmu obnovena.
5. Jakmile bude dokončen odpočet přípravy pokrmu, ozve se jedno pípnutí, které signalizuje dokončení přípravy pokrmu. Opatrně vytáhněte nádobu z horkovzdušné fritézy a pomocí kleští z ní vyjměte připravované suroviny.

Poznámka: Pokud chcete pokračovat v přípravě pokrmu, zasuňte nádobu zpět do horkovzdušné fritézy, znovu nastavte čas a požadovanou teplotu a opět spusťte proces přípravy pokrmu.

## Čištění a údržba

Před čištěním a údržbou horkovzdušné fritézy odpojte napájecí kabel a počkejte, až vychladne na bezpečnou teplotu. Při čištění z horkovzdušné fritézy vyjměte nádobu.

- **Povrch horkovzdušné fritézy:**

Povrch horkovzdušné fritézy můžete otřít suchým měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem.

- **Vnitřní část fritézy:**

Chcete-li odstranit skvrny z vnitřních částí fritézy, naneste na její povrch přiměřené množství čisticího prostředku zředěného teplou vodou a nechte jej působit asi 10 minut, poté zbytky čisticího prostředku setřete měkkou houbičkou navlhčenou ve vodě.

- **Nádoba:**

Po každém použití horkovzdušnou fritézu vyčistěte. Nádoba je opatřena ochrannou vrstvou, proto k jejímu čištění nepoužívejte ocelovou vlnu ani jiné abrazivní / chemicky agresivní prostředky, protože by mohly tuto vrstvu poškodit.

- **Plech na smažení:**

K otření použijte měkký bavlněný hadřík nebo houbičku navlhčenou neutrálním čisticím prostředkem a poté ji navlhčete vodou, abyste setřeli zbytky čisticího prostředku

Poznámka: Plech na smažení je možné vyjmout a vložit do myčky na nádobí, nádobu je možné umýt ve vodě nebo v myčce na nádobí; horkovzdušnou fritézu není možné mýt ani ve vodě, ani v myčce na nádobí.

## Opatření při čištění

1. Po dokončení používání fritézy ji včas vypojte ze zásuvky. Neumisťujte ji blízko zdrojů vznícení a neponořujte ji do vody. Nepokládejte zástrčku přímo na fritézu, jinak by mohlo dojít k poškrábání jejího povrchu.

2. Čištění a údržbu provádějte až po úplném vychladnutí fritézy.

3. K čištění nepoužívejte drátěnku ani jiné abrazivní či chemicky agresivní prostředky.

Poznámka: Pravidelné čištění a údržba horkovzdušné fritézy pomáhají prodloužit její životnost.

## Tipy pro údržbu

- Horkovzdušnou fritézu by měli opravovat pouze odborně vyškolení a kvalifikovaní technici.
- Ostatní lidé nesmí horkovzdušnou fritézu opravovat bez povolení, aby nedošlo ke zranění.
- Při poruše fritézy si před kontaktováním záručního servisu přečtěte část "Odstraňování problémů".
- Pokud daný problém přetrvává, vypojte horkovzdušnou fritézu ze zásuvky a kontaktujte záruční servisní tým.

## Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Horkovzdušná fritéza nefunguje.	Horkovzdušná fritéza není připojena k napájení.	Zapojte napájecí kabel do uzemněné elektrické zásuvky.
	Nádoba není správně vložena na své místo.	Vytáhněte nádobu a následně ji vraťte zpět na své místo.
	Není nastavena požadovaná teplota a doba přípravy	Otáčením kolečka časovače a kolečka teploty můžete nastavit požadovaný čas a teplotu.
Ventilátor se neotáčí.	Lopatka ventilátoru je zaseknutá	Kontaktujte prosím záruční servis.
	Motor je poškozený nebo došlo k přerušení obvodu jiné součástky.	Kontaktujte prosím záruční servis.
Z horkovzdušné fritézy vychází bílý kouř.	Příprava mastných surovin.	Když připravujete suroviny, které obsahují více tuku, bude vznikat kouř, což je normální.
	Nádoba obsahuje zbytky tuku z předchozí přípravy pokrmu.	Po dokončení přípravy pokrmu vždy horkovzdušnou fritézu vyčistěte.
Do horkovzdušné fritézy nejde jednoduše zasunout nádoba.	V nádobě je příliš mnoho surovin.	Ingredience v nádobě nesmí přesáhnout značku MAX.
	Nádoba není vložena správně.	Vložte nádobu správně.

## Specifikace

Název: Oven (Air Fryer)	Kapacita: 6 l	Barva: Bílá
Model: MAF13	Jmenovitá frekvence: 50 – 60 Hz	Čistá hmotnost: 4,4 kg
Jmenovitý výkon: 1 550 W	Jmenovité napětí: 220 – 240 V ~	Celková hmotnost 5,5 kg
Provozní teplota: od -10 °C do 40 °C	Rozměry balení: 415 × 326 × 360 mm	
Rozměry položky: 368 × 279 × 324 mm		

Při běžném používání tohoto produktu by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.



Společnost Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Oven (Air Fryer) MAF13 je v souladu se směrnicí 2014/35/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
(společnost ekosystému Mi)

Adresa: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, P. R. China

Další informace naleznete na internetových stránkách [www.mi.com](http://www.mi.com).

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)