

Garett Kids eSIM 4G



Návod k obsluze

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu k obsluze.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Výrobek není odolný proti dlouhodobému ponoření do vody.
- S výrobkem se nesmí plavat ani potápět.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.



S výrobkem neplavte. Norma IP67 nezaručuje vodotěsnost chytrých hodinek při plavání. Síly, které na výrobek působí při plavání, mohou způsobit ztrátu jeho těsnosti a poškození.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/probuzení/uspání)
- 3 Tlačítko SOS/probuzení/návrat
- 4 Fotoaparát
- 5 Sada měřicích senzorů
- 6 Magnetický nabíjecí port
- 7 Vyměnitelný řemínek

NASTAVENÍ

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku řemínku tak, aby nebyl volný.

POŽADAVKY NA eSIM KARTU

1. Karta eSIM musí splňovat následující požadavky:

- Karta **musí být aktivní** (pokud se jedná o novou kartu, může aktivace trvat až 24 hodin, přesné informace jsou k dispozici u provozovatele karty eSIM),
- Na kartě **musí být prostředky** na účtu (platí pro dobíjecí karty),
- Karta **nesmí mít aktivní PIN kód** (je nutné PIN kód deaktivovat u operátora),
- Karta **musí podporovat** provozní režimy 2G/3G/4G LTE, musí mít povolenou službu internet a identifikaci čísla.

Vzhledem k tomu, že zařízení používá připojení k internetu, aby nedošlo k vytvoření dodatečných nákladů, doporučujeme od operátora zakoupit internetový balíček. Stačí 1 GB dat/měsíc. Cena internetového připojení, hlasových hovorů a zpráv SMS je regulována ceníkem operátora mobilní sítě.

INSTALACE KARTY eSIM

1. Nejprve se ujistěte, že jsou hodinky nabitě.
2. Zapněte hodinky a připojte je k dostupné síti Wi-Fi.
3. Kartu eSIM lze do hodinek nainstalovat dvěma způsoby:

a) Instalace pomocí hodinek:

- přejděte do **Nastavení -> eSIM -> Stáhnout profil**,
- naskenujte QR kód z dokumentu od operátora pomocí fotoaparátu hodinek,
- skenování automaticky načte data mobilní sítě,
- po přidání karty restartujte hodinky a počkejte přibližně 3 až 5 minut,
- abyste ověřili funkčnost karty eSIM, uskutečňte hlasový a videohovor.

b) Instalace pomocí aplikace Garrett eKids:

- otevřete v telefonu aplikaci **Garrett eKids**,
- přejděte na **Device -> eSIM management -> Scan QR code**,
- naskenujte QR kód z dokumentu od poskytovatele služeb pomocí fotoaparátu telefonu,
- skenováním se automaticky načtou data mobilní sítě,
- po přidání karty restartujte hodinky a počkejte přibližně 3 až 5 min,
- uskutečňte hlasový hovor a videohovor, abyste ověřili fungování karty eSIM.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí



Přístroj spustíte stisknutím a podržením **funkčního tlačítka (2)** po dobu přibližně **5 sekund**.

- ❶ Pokud se chytré hodinky nespustí, zkuste je nabít. Zobrazení animace na obrazovce hodinek znamená, že nabíjení bylo zahájeno.

Po zapnutí



Chytré hodinky se ovládají pomocí **dotykového displeje** a **funkčních tlačítek**.

Změna ciferníku



Dotykem a podržením na domovské obrazovce zobrazíte nabídku změny ciferníku chytrých hodinek. Přejetím doprava/doleva vyberte ciferník a poté výběr potvrďte kliknutím kdekoli na obrazovce.

Navigace



Přejetím vlevo nebo vpravo na domovské obrazovce přejdete do hlavní nabídky. Dotykem na obrazovku vstoupíte do vybrané funkce. Po vstupu do funkce se přejetím doprava nebo stisknutím **funkčního tlačítka (3)** vrátíte na předchozí obrazovku.



Přejetím prstem po domovské obrazovce dolů získáte přístup k zobrazení počasí, času, připojení k internetu, pokrytí GSM, signálu WiFi a stavu baterie.



Přejetím nahoru na domovské obrazovce získáte přístup k posledním oznámením. Chcete-li oznámení odstranit, stiskněte tlačítko v dolní části obrazovky.

NABÍJENÍ

1. Chytré hodinky se nabíjejí pomocí magnetického kabelu dodaného se zařízením.
2. Připojte konec magnetického kabelu tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k portu USB počítače nebo k napájecímu adaptéru USB. Pokud je připojení správné, na obrazovce hodinek se zobrazí animace nabíjení.



❗ Pokud se animace neobjeví, zkontrolujte, zda jsou hodinky správně připojeny. Pokud je baterie zcela vybitá, může se animace objevit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek doporučujeme hodinky přibližně 2 hodiny nabíjet.

Nabíjecí napětí by nemělo překročit 5 V.
Doporučený nabíjecí proud je maximálně 1 A.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Pokud je **karta eSIM** v hodinkách správně nainstalována a splňuje všechny dříve popsané požadavky, spusťte zařízení stisknutím a podržením **funkčního tlačítka(2)** po dobu přibližně **5 sekund**.


 - připojení k internetu

 - dosah GSM

 - dosah WiFi

 - úroveň nabití baterie

2. Po spuštění hodinek se zobrazí hlavní obrazovka s časem a datem. Posunutím dolů na hlavní obrazovce nebo v nabídce se zobrazí: připojení k internetu, pokrytí GSM, signál WiFi, úroveň nabití baterie.

3. Počkejte, dokud se nezobrazí pokrytí GSM (ikona - ) a připojení k internetu (zvýrazněná ikona - **4G**). Ty jsou nezbytné pro další konfiguraci zařízení. Když se po minutě uvedené hodnoty nezobrazí, zkontrolujte, zda karta **eSIM** splňuje všechny dříve popsané požadavky a zda jsou hodinky v místě, kde jsou schopny navázat kontakt se sítí. Je také vhodné hodinky vypnout a restartovat. Pokud je pokrytí GSM dostupné a připojení k internetu přesto není k dispozici (nesvítí ikona - **4G**), může to znamenat, že není správně nakonfigurováno APN, což se provádí prostřednictvím nastavení v hodinkách, které je popsáno dále v této příručce - **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.

4. Jakmile je připojení k internetu aktivní, přejděte k dalšímu kroku, kterým je instalace aplikace **Garett eKids** do telefonu. Hlavní nabídka chytrých hodinek je popsána dále v této příručce. Plnou funkčnost zařízení získáte po registraci a konfiguraci hodinek prostřednictvím aplikace **Garett eKids**.

INSTALACE APLIKACE GARETT eKIDS

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem prostřednictvím aplikace **Garett eKids**. Před použitím je třeba tuto aplikaci stáhnout z Google Play nebo App Store a nainstalovat ji do telefonu. Aplikaci můžete vyhledat zadáním názvu „**Garett eKids**“ do vyhledávače obchodu nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



Aby aplikace fungovala správně, je nutné ji před registrací udělit požadované souhlasy a povolení. V případě odmítnutí nemusí některé funkce aplikace fungovat správně nebo mohou být nedostupné.

REGISTRACE V APLIKACI

1. Spusťte aplikaci **Garett eKids**.
2. Po spuštění aplikace se zobrazí přihlašovací obrazovka, kde se můžete přihlásit ke svému účtu (pokud již máte vytvořený) nebo si zaregistrovat nový účet.
3. Chcete-li zaregistrovat nový účet, klikněte na tlačítko Registrovat.
4. Do prvního pole zadejte svou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace.
5. Poté zadejte ověřovací kód, který vám přijde na zadaný e-mail po stisknutí tlačítka Odeslat.
6. Do předposledního pole zadejte své heslo, které bude spolu s vaší e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaje do aplikace. Heslo se může skládat z **6 až 16** znaků. Povoleny jsou polské znaky (např. ś, ó, ź) a speciální znaky (např. @, _ , \$).
7. Poté heslo zopakujte.
8. Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko Registrovat.



Zapamatujte si nebo zapište e-mailovou adresu a heslo, které jste použili pro registraci hodinek, protože první účet, ke kterému bylo zařízení přiřazeno, je účet administrátora. Opakovaná registrace je možná pouze po souhlasu administrátora nebo po spojení s naší technickou podporou: garett@rmasluzby.cz

9. Poté stiskněte tlačítko Přidat zařízení a přidejte hodinky k dříve vytvořenému účtu.
10. Na další obrazovce naskenujte **QR kód** pomocí tlačítka **Scan IMEI to pair** nebo vyberte tlačítko **Serial IMEI** z odkazu a zadejte kód ručně. **Kód IMEI** najdete v nabídce (**QR CODE**) nebo na obalu.
11. Zadejte název zařízení, který se zobrazí jako název zařízení připojeného k vašemu účtu.
12. Dalším krokem je výběr vztahu s uživatelem hodinek.
13. Pro usnadnění další komunikace zadejte telefonní číslo zařízení.
14. Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko Dokončit a získáte plnou funkčnost zařízení a aplikace **Garett eKids**.




i V případě technických problémů při registraci se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

APLIKACE GARETT eKIDS



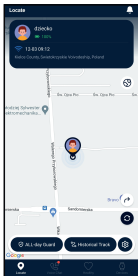

Po dokončení registrace a přidání zařízení se zobrazí hlavní obrazovka aplikace, kde uvidíte mapu a poslední polohu hodinek. V balónku nad špendlíkem označujícím polohu se zobrazuje zdroj polohy (GPS/WiFi), adresa, datum, čas poslední polohy a úroveň nabití baterie hodinek. Klepnutím na balónek můžeme upravit profil hodinek.

i Aby byla poloha hodinek určena s co největší přesností, musí se hodinky nacházet na volném prostranství, aby byl signál GPS přesný a stabilní. Pokud hodinky nemají signál GPS, protože jsou například v budově, určí se poloha podle nejbližšího vysílače mobilní sítě. V takovém případě se může indikovaná poloha zařízení lišit od jeho fyzické polohy.




POZNÁMKA: Pokud při používání jakékoli funkce aplikace Garrett eKids nebo při pokusu o konfiguraci nastavení dojde k chybě, znamená to, že chytré hodinky nemají aktivní připojení k internetu nebo jsou mimo dosah sítě. Zkontrolujte, zda je nainstalována karta eSIM a zda splňuje všechny požadavky popsané dříve v příručce. Pokud je karta správně nainstalována a splňuje popsaná kritéria, může být příčinou nedostatečného pokrytí nesprávná konfigurace APN. Jak správně nakonfigurovat APN je popsáno dále v této příručce: **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.


Poloha:

-  - **Oznámení:** Náhled na nedávné oznámení z hodinek, např. upozornění na slabou baterii.
-  - **Změna náhledu mapy:** Možnost změnit styl mapy.
-  - **Výběr mapy:** Kliknutím na tuto ikonu umožňuje vybrat mapu dostupnou v telefonu, která vás dovede k poloze vašeho dítěte.
-  - **Umístění:** Kliknutím na tuto ikonu obnoví údaje o poloze hodinek.

Celodenní ochrana: Funkce, která nám umožňuje vymezit oblast, v níž se uživatel chytrých hodinek může pohybovat. Po překročení této oblasti vás aplikace upozorní. Chcete-li oblast nastavit, klikněte na tlačítko Přidat střeženou oblast a poté vyberte libovolné místo na mapě - to bude středem geo-fence. Zadejte název a poloměr oblasti (**max. 5 km**).

Historická trasa: Zobrazí trasu, kterou uživatel chytrých hodinek urazil v předchozích dnech.



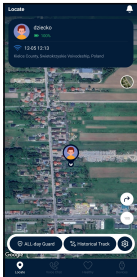

-  - **Nastavení polohy:** Tato funkce umožňuje změnit provozní režim a frekvenci obnovování polohy.




Hlasový chat:

Rodinný skupinový chat: Možnost posílat do chytrých hodinek krátké hlasové zprávy (**max. 15 sekund**), krátké textové zprávy a emotikony. Historii chatu lze vymazat stisknutím ikony koše (**umístěné v pravém horním rohu**) a následným potvrzením.



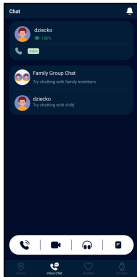

Popovídejte si s dítětem: Funguje stejně jako **rodinný skupinový chat**, ale je veden pomocí připojených smartwatch.


-  - **Hlasové hovory:** Možnost uskutečňovat hlasové hovory mezi správcem a připojenými hodinkami.
-  - **Videohovory:** Schopnost vést videohovory.
-  - **Hlasové monitorování:** Možnost dálkového ovládání odposlouchávání. Pro aktivaci funkce zadejte telefonní číslo. Do 30 sekund hodinky automaticky zavolají zpět na dříve zadané telefonní číslo. Obrazovka hodinek zůstává nezměněna - jedná se o zcela diskrétní funkci.
-  - **Záznam:** Historie posledních hovorů. Historii hovorů lze vymazat stisknutím ikony koše (umístěné na ikoně v pravém horním rohu) a potvrzením.



Vzhledem k velkému objemu dat přenášených během videohovoru je nutné vysokorychlostní připojení k internetu, proto se doporučuje připojení LTE. V místech se slabým pokrytím mobilní sítě, jako jsou oblasti mimo město, nákupní centra nebo podzemní garáže, nemusí být možné videohovor uskutečnit nebo může být nekvalitní s přerušením přenosu videa.


Zdraví:


-  - **Kroky:** Konfigurace a zobrazení Analýzy dat týkajících se činnosti uživatele chytrých hodinek, a to až několik dní zpětně.
-  - **Tepová frekvence:** Analýza dat Měření srdeční frekvence. Měření lze provádět na dálku z aplikace.
-  - **Kyslík v krvi:** Analýza dat Měření kyslíku v krvi. Měření lze provádět na dálku z aplikace.
-  - **Teplota:** Analýza údajů o měření teploty. Měření lze provádět na dálku z aplikace.

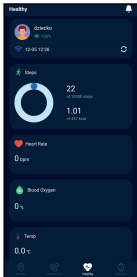


Zařízení:


Nastavení:


 - **Profil:** Možnost zobrazení a konfigurace uživatelských údajů:


 - **Kontakty:** Funkce pro přidávání kontaktů, které se mají zobrazit v telefonním seznamu hodinek. Možnost přiřadit kontaktu SOS číslo.


SOS číslo: Pokud na hodinkách dlouze podržíte tlačítko SOS, skutečně se volání na první SOS číslo. Funkce SOS je aktivní pouze v případě, že jsou hodinky v dosahu sítě, mají připojení k internetu a na účtu je dostatek finančních prostředků.


 - **Budík:** Přehled a konfigurace budíků spuštěných na hodinkách (**max. 3**).

 - **Rozvrh hodin:** Možnost přidat rozvrh, který se zobrazí na chytrých hodinkách. Na chytrých hodinkách se zobrazí pouze dnešní rozvrh.


 - **Vypnutí:** Možnost naplánovat spuštění nebo zastavení hodinek.


 - **Najít zařízení :** Funkce vyhledávání hodinek - spustí zvukový alarm.


 - **Restartovat:** Restartujte chytré hodinky.

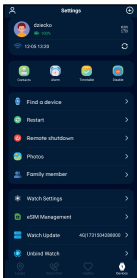

 - **Vzdálené vypnutí:** Dálkově vypnutí hodinek.

 - **Fotografie:** Pořízení fotografie pomocí fotoaparátu hodinek a její odeslání do aplikace.


 - **Člen rodiny:** Konfigurace osobních údajů správce účtu.

 - **Nastavení hodinek:**
Nastavení přepínače Whitelist:
Filtrování přichozích hovorů - na hodinky bude možné volat pouze na čísla z Whitelist, která byla dříve uložena v telefonním seznamu.

Automatické přijímání hovorů:
Zapnutí/vypnutí automatického přijímání přichozích hovorů.

Klávesnice hodinek: Možnost zapnutí/vypnutí funkce numerické klávesnice na hodinkách. Povolení této funkce umožňuje uživateli hodinek vytáčet a volat na libovolné číslo (včetně čísel mimo telefonní seznam). Pokud chcete, aby uživatel hodinek nemohl kontaktovat čísla mimo telefonní seznam, zakažte tuto funkci.

Přepínač LBS: Umožňuje zapnout/vypnout sledování hodinek na základě nejbližšího vysílače mobilní sítě v případě, že hodinky ztratí signál GPS.

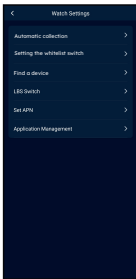

Nastavení APN: Tato funkce umožňuje ručně zadat nastavení mobilní sítě, například APN, MCC/MNC, uživatelské jméno a heslo, které jsou nutné pro připojení k internetu. Údaje musí být v aplikaci vyplněny podle informací od provozovatele sítě. Správná konfigurace zajistí, že funkce internetu a chytrých hodinek budou fungovat.

Správa aplikací: Umožňuje ovládat vybrané aplikace nainstalované v hodinkách.



- **eSIM Management:**

Přidání nově eSIM: Funkce pro přidání nově eSIM.

Jak propojit kartu eSIM: Pokyny k propojení eSIM.

Jak spravovat eSIM: Návod na správu eSIM: Pokyny ke správě eSIM.



Běžné problémy: Informace o běžných problémech a jejich řešení.



- **Aktualizace hodinek:** Funkce pro vzdálenou aktualizaci chytrých hodinek.





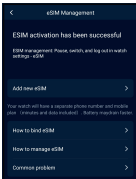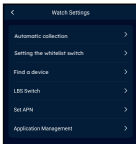


- **Odpojit hodinky:** Možnost odebrání chytrých hodinek z aplikace.





Podle modelu zařízení se výše popsané funkce aplikace Garrett eKids mohou lišit. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: garrett@rmasluzby.cz

HLAVNÍ NABÍDKA

-  - **Kontakty:** Telefonní seznam a funkce historie hovorů. Zobrazení kontaktů dříve uložených prostřednictvím aplikace **Garrett eKids**. Výběr kontaktu ze seznamu a zahájení hovoru. Hovor se přeruší stisknutím červené ikony sluchátka. Funkce historie hovorů umožňuje zobrazit přesný čas a způsob posledních hlasových hovorů.
-  - **Telefon:** Funkce numerické klávesnice. Umožňuje vytáčet libovolné číslo (**i mimo telefonní seznam**) pomocí klávesnice a uskutečnění hovoru - tlačítko . Možnost deaktivace funkce telefonu prostřednictvím aplikace **Garrett eKids**. V části **Nastavení hodinek>Klávesnice hodinek**. Přichází hovory se přijímají pomocí zelené ikony sluchátka a podobně se odmítají pomocí červeného sluchátka nebo **funkčního tlačítka (2)**.
-  - **Chat:** Funkce hlasových zpráv a emotikonů. Zobrazuje poslední hlasové zprávy a poslední textové zprávy odeslané z mobilní aplikace **Garrett eKids** do hodinek. Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, stiskněte a podržte tlačítko , přičemž současně nadiktujete zprávu (**max. 15 sekund**). Uvolněním tlačítka odešlete zprávu správci hodinek. Zobrazí se v aplikaci **Garrett eKids** na kartě Hlasový chat. Chcete-li odeslat emotikonu, stiskněte tlačítko v levém dolním rohu.
-  - **Videohovor:** Funkce videohovoru. Možnost uskutečňovat videohovory mezi správcem a spárovanými hodinkami. K dispozici je také skupinový chat. Vyberte osobu a kliknutím na ni spusťte hovor. Hovor se přeruší stisknutím červené ikony sluchátka nebo **funkčních kláves (2) nebo (3)**.

Příchozí hovory se přijímají stisknutím modré ikony sluchátka a podobně se odmítají stisknutím červené ikony sluchátka nebo **funkčních kláves (2) nebo (3)**.

Vzhledem k velkému množství dat přenášovaných během videohovoru je nutné vysokorychlostní připojení k internetu, proto se doporučuje připojení LTE nebo WiFi.

V místech se špatným pokrytím mobilní sítě, jako jsou oblasti mimo město, nákupní centra nebo podzemní parkoviště, nemusí být videohovor možný nebo může být nekvalitní a s přerušením přenosu videa.




Fotografie:



* **Fotoaparát:** Funkce fotoaparátu. Pořizujte fotografie pomocí vestavěného fotoaparátu hodinek. Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte středové tlačítko ve spodní části obrazovky. Fotografie se uloží do galerie zařízení.



* **Galerie:** Funkce galerie. Možnost prohlížení a mazání fotografií. Chcete-li fotografii odstranit, stiskněte tlačítko  a poté výslovně odsouhlaste její odstranění.




* **Přátelé:** Možnost přidat si přitele naskenováním QR kódu nebo zadáním čísla přitele. Tato funkce umožňuje videohovory mezi přáteli.



- **Rozvrh hodin:** Možnost zobrazení předem nakonfigurovaného rozvrhu v aplikaci **Garett eKids**.



- **Hudba:** Funkce hudebního přehrávače. Ovládací prvky jsou následující:
▶ - **Start/Stop**, ► - **Další**, ◀ - **Zpět**. Pomocí , můžete nastavit hlasitost přehrávaných skladeb.











Ikona nad ikonou Zpět umožňuje provádět následující akce:


* **Opakování:** Přehrávání jedné nebo více skladeb ve smyčce.

* **Náhodně:** Náhodné přehrávání všech skladeb na chytrých hodinkách.



- **Kroky:** Funkce krokoměru. Zobrazuje počet ušlých kroků.

-  - **Kyslík v krvi:** Funkce měření kyslíku v krvi. Klikněte na tlačítko v dolní části obrazovky spustíte měření. Zůstaňte v klidu po dobu 40 sekund, aby bylo měření co nejpřesnější. Po dokončení měření se výsledek zobrazí na obrazovce hodinek a uloží se do aplikace **Garett eKids**.
-  - **Tepová frekvence:** Funkce měření tepové frekvence. Klikněte na tlačítko v dolní části obrazovky spustíte měření. Zůstaňte v klidu po dobu 40 sekund, aby bylo měření co nejpřesnější. Po dokončení měření se výsledek zobrazí na displeji hodinek a uloží se do aplikace **Garett eKids**.
-  - **Teplota:** Funkce měření teploty. Klikněte na tlačítko v dolní části obrazovky spustíte měření. Zůstaňte v klidu po dobu 40 sekund, aby bylo měření co nejpřesnější. Po dokončení měření se výsledek zobrazí na displeji hodinek a uloží se do aplikace **Garett eKids**.
-  - **Hry:** Jednoduché arkádové hry. Hry lze blokovat z **Garett eKids: Zařízení>Nastavení hlídání>Správa aplikací**.
-  **Nastavení:**
 -  - **Počasí:** Aktuální informace o počasí.
 -  - **WhatsApp:** Funkce WhatsApp messenger. Vyžaduje přihlášení nebo registraci nového účtu s telefonním číslem aktivní karty. **Aplikaci lze zablokovat v aplikaci Garrett eKids: Zařízení>Nastavení hlídání>Správa aplikací.**
 -  - **Kalkulačka:** Funkce jednoduché matematické kalkulačky.
 -  - **Zvukový záznamník:** Funkce diktafonu. Stiskněte prostřední tlačítko, pro zahájení nahrávání a poté **II** pro pozastavení nebo **■** pro ukončení a uložení.
 -  - **Jas:** Upravuje úroveň jasu displeje.

-  - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti a úrovně vibrací hodinek.
-  - **SMS:** Funkce SMS zpráv. Umožňuje přijímat a odpovídat na zprávy SMS. Chcete-li odpovědět na zprávu, vstupte do konverzace, zadejte obsah zprávy a poté klepnutím na tlačítko ➤ zprávu odešlete. Po dokončení stiskněte **funkční tlačítko(3)** pro ukončení zobrazení klávesnice.
-  - **Vyzváněcí tón:** Možnost změny vyzváněcího tónu.
-  - **Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
-  - **Face&Password:** Možnost přidat kód PIN a odemknutí obličejem jako funkci zámku obrazovky.
-  - **Stopky:** Funkce stopek.
-  - **Datum a čas:** Nastavení data a času.
-  - **Časovač:** Funkce časovače.
-  - **Plán napájení:** Možnost nastavení vybraných dnů a časů zapnutí a vypnutí hodinek.
-  - **Mobilní síť:** Konfigurace nastavení sítě (VoLTE, APN, datový roaming).
-  - **Bluetooth:** Nastavení Bluetooth.
-  - **Aktualizace:** Informace o aktualizacích. Možnost aktualizace chytrých hodinek.
-  - **Obnovit:** Možnost obnovení továrního nastavení hodinek.
-  - **QR kód:** Zobrazí QR kód s číslem **IMEI** chytrých hodinek.
-  - **eSIM:** Nastavení čísla **eSIM**.



- **WiFi:** Nastavení WiFi.



- **Informace:** Informace o zařízení (model, verze, IMEI, software).



Výše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: garett@rmasluzby.cz

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

1. Zařízení se nezapne:

- * Připojte hodinky k síťové nabíječce na přibližně 2 hodiny,
- * Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kabel a napájecí adaptér v pořádku,
- * Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.


2. Žádné pokrytí GSM (ikona -):

- * Zkontrolujte, zda je **karta eSIM** správně vložena do hodinek (jak je uvedeno na začátku příručky),
- * Zkontrolujte, zda **karta eSIM** splňuje všechny požadavky (jak je uvedeno na začátku příručky),
- * Vypněte a restartujte zařízení,
- * Pokud se jedná o novou kartu, může aktivace trvat až 24 hodin, přesné informace jsou k dispozici u provozovatele **karty eSIM**.
- * Zkontrolujte provoz hodinek s jinou **kartou eSIM**.

3. Žádné připojení k internetu (žádná ikona - nebo neviditelné hodinky v aplikaci Garrett eKids):

- * Zkontrolujte, zda **karta eSIM** splňuje všechny požadavky (**popsané na začátku příručky**),
- * Nakonfigurujte APN v nastavení hodinek nebo aplikace **Garrett eKids**.


4. Nepřesná poloha GPS:

- * Zkontrolujte, zda je v hodinkách signál **GPS (ikona - )**,
- * Zkontrolujte, zda je v aplikaci vybrán režim určování polohy GPS,
- * Hodinky by se měly nacházet na volném prostranství (když jsou hodinky v uvnitř v budově, může být signál GPS slabší, protože poloha je určována pomocí LBS nebo Wi-Fi).

5. Nelze se dovolat na smartwatch, signalizace obsazeno nebo účastník nedostupný:

- * Zkontrolujte, zda jsou na účtu čísla, ze kterého voláte, finanční prostředky,
- * Zkontrolujte, zda vaše číslo a číslo na hodinkách není blokováno nebo omezeno,
- * Zkontrolujte, zda je vypnuta možnost Whitelist (**pokud vaše číslo není uloženo v telefonním seznamu a je zapnuta možnost Whitelist - hodinky hovor odmítnou**).

6. Z hodinek nelze volat:

- * Zkontrolujte, zda je v hodinkách signál **GSM (ikona - )**,
- * Zkontrolujte, zda **karta eSIM** splňuje všechny požadavky (**popsané na začátku tohoto návodu**),
- * Zkontrolujte, zda je povolena funkce numerické klávesnice nebo zda jsou v telefonním seznamu hodinek uloženy kontakty.

7. Během hovoru není volajícího v reproduktoru chytrých hodinek slyšet:

- * Zkontrolujte, zda není reproduktor hodinek ztlumen (**hlasitost zvuku můžeme upravit v nastavení hodinek**).

8. Krátká výdrž baterie:

- * Zkontrolujte, zda doba nabíjení hodinek nebyla příliš krátká (**doporučená doba nabíjení je přibližně 2 hodiny**),
- * Zkontrolujte provozní režim, ve kterém zařízení pracuje (**doporučuje se normální režim nebo režim úspory baterie**),
- * Výdrž baterie závisí na intenzitě používání hodinek, např. na počtu

uskutečněných hovorů, době strávené používáním aplikací a her nainstalovaných v hodinkách atd.



V případě jakýchkoliv potíží s používáním zařízení jděte na záložku Technická podpora na našich internetových stránkách (naskenujte QR kód/klikněte na odkaz) nebo kontaktujte technickou podporu: garett@rmasluzby.cz



<https://garett.eu/technical-support/>

TECHNICKÉ SPECIFIKACE



GSM modul:
2G / 3G / 4G LTE



Procesor:
UNISOC W377 2x1,3 GHz



Baterie:
650 mAh



Hmotnost:
max. 50 g



Displej:
1,69" IPS Gorilla Glass 2,5D



Rozměry ciferníku:
49,2 x 40,3 x 14,8 mm



Výměnný popruh



Vodotěsnost:
IP67



Aplikace:
Garett eKids



Záruka:
24 měsíců

Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách www.garett.eu. Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.

Kontakt na servisní středisko Garett:
garett@rmasluzby.cz

Hotline a technická podpora:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Kontakt na záruční servis:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce:

www.garett.eu

Výrobce/odpovědná osoba v EU:

GARETT sp. z o.o.

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polsko

www.garett.eu

contact@garett.eu



Správná likvidace výrobku
(opotřebovaná elektrická a
elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů opadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte praxi opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.





Společnost GARETT SPÓĽKA Z O.O. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno - s možností stažení - na webových stránkách výrobku www.garett.eu

Frekvenční rozsah	Maximální vyzařovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

Navštívte nás:

